



SATZ MIT UNTERER STÜTZHALTERUNG FÜR ABNEHMBARE SATTELTASCHEN

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

88329-07, 88330-07, 88258-07, 88259-07, 88260-07

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts und Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Unterer Stützarmsatz	Satteltaschensatz	Rechts oder links
88258-07	88237-07	Rechts
88259-07	88237-07	Links
88260-07	88238-07	Rechts
88329-07	88306-07	Rechts
88330-07	88238-07 88306-07	Links

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 2.

⚠ WARNUNG

Die untere Stützhalterung der Satteltasche ist keine Fußraste oder Trittblech. Die Verwendung der Stützhalterung als Fußraste oder Trittblech kann dazu führen, dass die Stützen von den Befestigungspunkten abbrechen und auf die Straße fallen, was zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und damit zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann. (00405e)

AUSBAU

⚠ WARNUNG

Um versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00048a)

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. In der Bedienungsanleitung nachschlagen und die Anweisungen zum Ausbau des Fahrersitzes und zum Abklemmen des Batterieminuskabels (-) befolgen oder die Hauptsicherung ausbauen.

- Die Satteltasche öffnen und danach den Verriegelungsknopf ziehen und um eine Viertelumdrehung verdrehen. Die Verriegelung an der Rückseite der Satteltasche muss sich in die offene Stellung drehen.
- Die Satteltasche in Richtung Fahrzeughinterseite ziehen, um die drei Befestigungsstellen zu trennen.
- Die Satteltasche anheben und den unteren Stützarm von der Befestigungsstelle weg schwenken.
- Die drei Schrauben und Unterlegscheiben entfernen, mit denen die untere Stützhalterung an der Satteltasche befestigt ist; anschließend die untere Stützhalterung ausbauen.

EINBAU

- Siehe Abbildung 1. Die untere Stützhalterung (1, 2, 3, 4 oder 5), Sicherungsscheiben (6), Unterlegscheiben (7) und Schrauben (8) montieren. Nicht vollständig anziehen.
- Die Satteltasche nach vorne kippen und den großen Durchmesser des Schlüssellochendes im unteren Stützarm auf die dritte Befestigungsstelle ausrichten. Die Satteltasche nach unten drehen, damit die Befestigungsstellen auf der Strebenabdeckung in die Schlitz in der Halterung an der Satteltaschenrückseite eingreifen.
- Die Satteltasche am Fahrzeug nach vorne schieben, bis sie sicher in allen drei Befestigungspunkten sitzt.
- Die Satteltasche so weit wie möglich nach vorne schieben und den Verriegelungsknopf um eine Viertelumdrehung verdrehen. Wenn die Satteltasche korrekt sitzt, muss der Knopf einrasten. Hinter die Satteltasche blicken und sicherstellen, dass die Verriegelung in der geschlossenen Stellung ist.

HINWEIS

Falls die Satteltasche nicht sitzt, die Schrauben lockern, mit denen die untere Stützhalterung am Satteltaschenrahmen befestigt ist. Nun die Stützstange nach vorne oder hinten in seine Befestigungsschlitz schieben. Nachdem die Satteltasche sitzt, die Sicherungsmuttern auf ein Drehmoment von 7–10 N·m (60–90 in-lbs) anziehen.

- Die untere Stützhalterung so einstellen, dass sie optimal in die Befestigungsstelle eingreift. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 7–10 N·m (60–90 in-lbs) anziehen.
- Das Verfahren für die gegenüberliegende Satteltasche wiederholen.

Erneute Inbetriebnahme

1. Das Batterieminuskabel (-) anschließen oder die Hauptsicherung einsetzen. Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen.

▲ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

2. Den Sitz gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung einbauen.

ERSATZTEILE

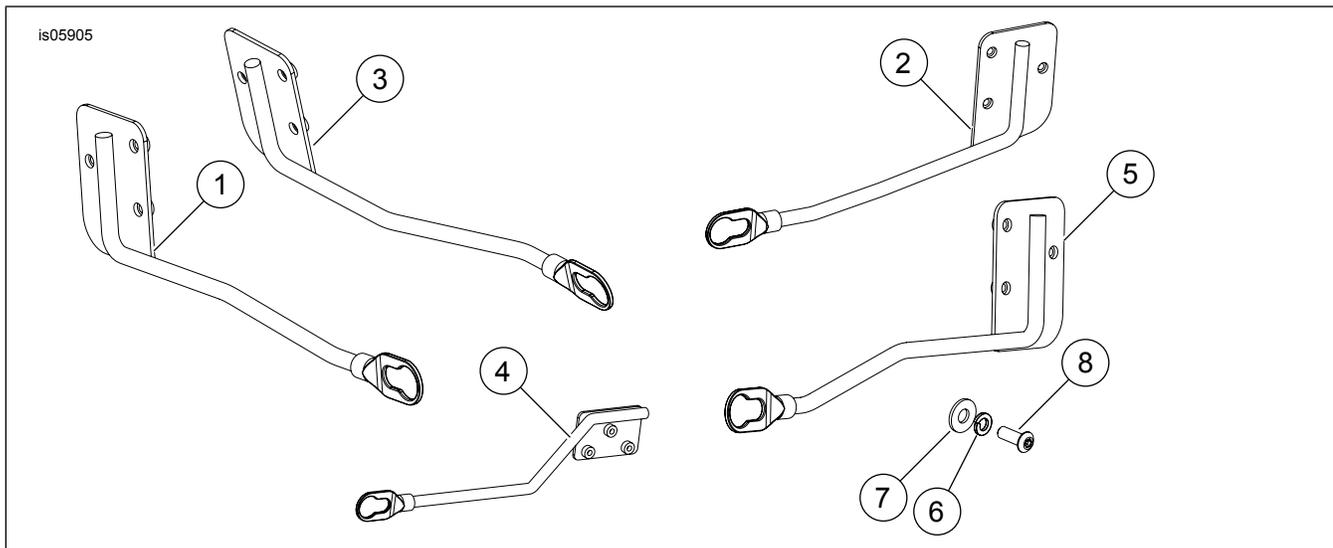


Abbildung 1. Ersatzteile: Satz mit unterer Stützhalterung für abnehmbare Satteltaschen

Tabelle 2. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Untere Stützhalterung, rechts	Nicht einzeln erhältlich
2	Untere Stützhalterung, links	Nicht einzeln erhältlich
3	Untere Stützhalterung, rechts	Nicht einzeln erhältlich
4	Untere Stützhalterung, rechts	Nicht einzeln erhältlich
5	Untere Stützhalterung, links	Nicht einzeln erhältlich
6	Sicherungsscheibe (3)	7041
7	Unterlegscheibe (3)	6333
8	Schraube, 5/16-18 x 7/8 in (3)	4359