



FX DYNA-HALTEBÜGELSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

97018-08

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Den Sitz gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ausbauen.
2. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1. Klebstoffabdeckung des Schaumstoffdistanzstücks (6) entfernen und den Schaumstoff an der Unterseite des Haltebügels (1) entlang der Außenkanten anbringen.
3. Die Öffnungen im Schutzklebeband (7) auf die Befestigungslöcher im Schutzblech ausrichten und das Klebeband am Schutzblech befestigen.
4. Die Sitzarretiermutter (9) mit Arretierscheibe (10) anbringen.
5. Den Haltebügel über den Befestigungslöchern ausrichten und mit der Unterlegscheibe (2) und Halbrundkopfschraube (3) an der Sitzarretiermutter befestigen.
6. Von der Unterseite des Schutzblechs eine Halbrundkopfschraube (8) und Unterlegscheibe (5) durch das Schutzblech und den Haltebügel schieben und mit einer Unterlegscheibe (5) und Sicherungsmutter (4) befestigen.

7. Die Befestigungsteile von Schritt 5 und 6 auf ein Drehmoment von 6,8–10,8 N·m (5–8 ft·lbs) anziehen.

⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

8. Den Sitz einbauen.

ERSATZTEILE

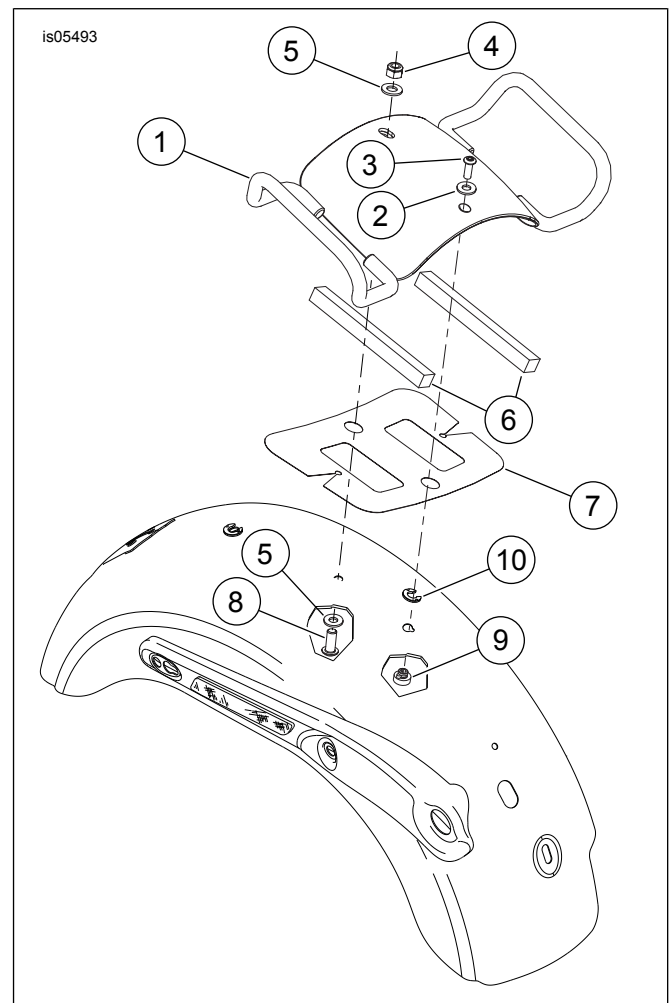


Abbildung 1. Ersatzteile: Soziushaltebügel

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Haltebügel	Nicht einzeln erhältlich
2	Unterlegscheibe	6703
3	Innensechskantschraube	94386-92T
4	Sicherungsmutter	7739
5	Unterlegscheibe (2)	6330
6	Schaumstoffdistanzstück (2)	97041-09
7	Schutzklebeband	59561-08
8	Innensechskantschraube	94393-92T
9	Sitzarretiermutter	Nicht einzeln erhältlich
10	Arretierscheibe	Nicht einzeln erhältlich
Die Sitzarretiermutter und die Arretierscheibe, Teile 9 und 10, können in Satz 59768-97 gekauft werden		