



## KIT DE RIEL DE SUJECIÓN FX DYNA

### GENERALIDADES

#### Kit número

97018-08

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

1. Extraiga el asiento de acuerdo con las instrucciones del Manual del propietario.
2. Vea Figura 1 y Tabla 1. Quite la cubierta adhesiva del espaciador de espuma (6) y sujete la espuma a la parte inferior del riel de sujeción (1) a lo largo de los bordes exteriores.
3. Alinee los agujeros en la cinta protectora (7) con los agujeros de montaje en el guardabarros y sujete la cinta al guardabarros.
4. Sujete la tuerca de retención del asiento (9) con la arandela de retención (10).
5. Coloque el riel de sujeción sobre los agujeros de montaje y utilice la arandela (2) y el tornillo de casquete con cabeza de botón (3) y sujete a la tuerca de retención del asiento.
6. Desde la parte inferior del guardabarros, coloque un tornillo de casquete con cabeza de botón (8) y la arandela (5) a través del guardabarros y el riel de sujeción y sujete con una arandela (5) y una tuerca de seguridad (4).

7. Apriete los sujetadores en los pasos 5 y 6 a 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).

#### ⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

8. Instale el asiento.

### PIEZAS DE SERVICIO

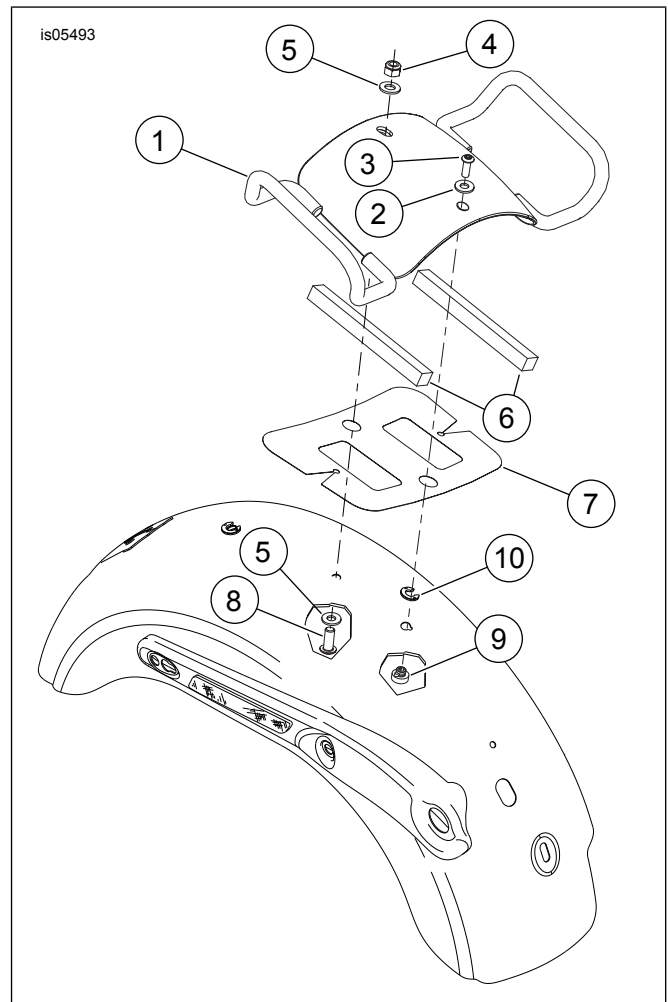


Figura 1. Piezas de servicio: Riel de sujeción para el pasajero



**Tabla 1. Tabla de piezas de servicio**

<b>Artículo</b>	<b>Descripción (cantidad)</b>	<b>Número de pieza</b>
1	Riel de sujeción	No se vende por separado
2	Arandela	6703
3	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo hexagonal	94386-92T
4	Tuerca de seguridad	7739
5	Arandela (2)	6330
6	Espaciador de espuma (2)	97041-09
7	Cinta protectora	59561-08
8	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo hexagonal	94393-92T
9	Tuerca de retención del asiento	No se vende por separado
10	Arandela de retención	No se vende por separado

La tuerca de retención del asiento y la arandela de retención, artículos 9 y 10, pueden comprarse con el kit 59768-97