



KIT DE RODA TRASEIRA SULCADAS

INFORMAÇÕES GERAIS

▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Número do kit

43268-09

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com.

Conteúdo do kit

Consulte a seção de peças de reposição para obter o conteúdo do kit.

Peças adicionais necessárias

Este kit inclui somente a roda personalizada.

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (veja a Tabela 3 até a Tabela 4) para determinar o kit de instalação necessário.
- Parafusos do disco de freio (veja a Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas)
- Parafusos da roda dentada traseira (veja a Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas). Veja o catálogo de Peças e acessórios para as ferragens de roda dentada cromada.
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador para cromados Harley® Bright™ (94683-99)
- Polidor e vedante Harley® Glaze™ (99701-84)
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpador para roda e pneu Harley-Davidson® (94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve (99845-07)

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros

| Ferragens | Adaptação |
|--|---|
| Parafusos do disco traseiro (selecione as ferragens originais ou cromadas) | |
| 5 parafusos originais do disco (43567-92) | Todos os modelos |
| Kit de parafusos cromados (46647-05) inclui 5 parafusos | Todos os modelos |
| Parafusos da roda dentada traseira (selecione as ferragens originais ou cromadas) | |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3109) | Dyna e Softail anos 2007 e posteriores, Touring ano 2007 |
| Kit de parafusos cromados (94773-07) inclui 5 parafusos e arruelas | Dyna e Softail anos 2007 e posteriores |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3737A) | Dyna anos 2000 a 2005, Softail anos 2000 a 2006, Touring anos 2004 a 2006 |
| Kit de parafusos cromados (94773-00A) inclui 5 parafusos e arruelas | Dyna anos 2000 a 2005, Softail anos 2000 a 2006 |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3814) | Touring ano 2008 |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3873) | Dyna ano 2006 |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (3899) | Touring anos 2000 a 2003, Sportster anos 2001 e posteriores (exceto os modelos japoneses) |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (40439-01) | VRSC anos 2002 a 2006 e VRSCR ano 2007 |
| 5 parafusos da roda dentada, originais (4552) | VRSC anos 2007 e posteriores (exceto os modelos VRSCR e VRSCSE) |
| Arruelas da roda dentada traseira | |

Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros

| Ferragens | Adaptação |
|--|--|
| 5 arruelas da roda dentada, originais (6516HW) | Dyna, Softail e Touring ano 2006 e anteriores, e modelos Sportster anos 2000 e posteriores (exceto os modelos japoneses) |
| 5 arruelas da roda dentada, originais (7039) | VRSC anos 2002 e posteriores |

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte o Manual de serviço.

NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, o cãliper do freio traseiro deverá ser removida.

O contrapino ou a presilha de mola para a porca do eixo deve ser substituído(a). Estes estão disponíveis para compra no seu concessionário. Consulte o seu concessionário para obter o número de peça correto para o seu modelo de motocicleta.

NOTA

Instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

2. Veja a Figura 1. Instale o conjunto da haste de válvula (H) na roda. Consulte o Manual de serviço.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

AVISO

Não reutilize os parafusos de montagem da roda dentada. A reutilização dos parafusos de montagem originais da roda dentada poderá resultar em perda de torque de aperto e em danos à roda dentada e/ou ao conjunto da correia. (00480b)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de freio original e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte o Manual de serviço.
4. Instale o rolamento primário primeiro, seguindo as instruções no Manual de serviço e usando o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

NOTA

A ranhura usinada na face do cubo indica o lado do rolamento primário.

5. Instale a roda traseira (1), o eixo, a roda dentada e os espaçadores originais da motocicleta. Veja o Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para certificar-se de que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o limpador para roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o limpador para cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o polidor e vedante Harley Glaze.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

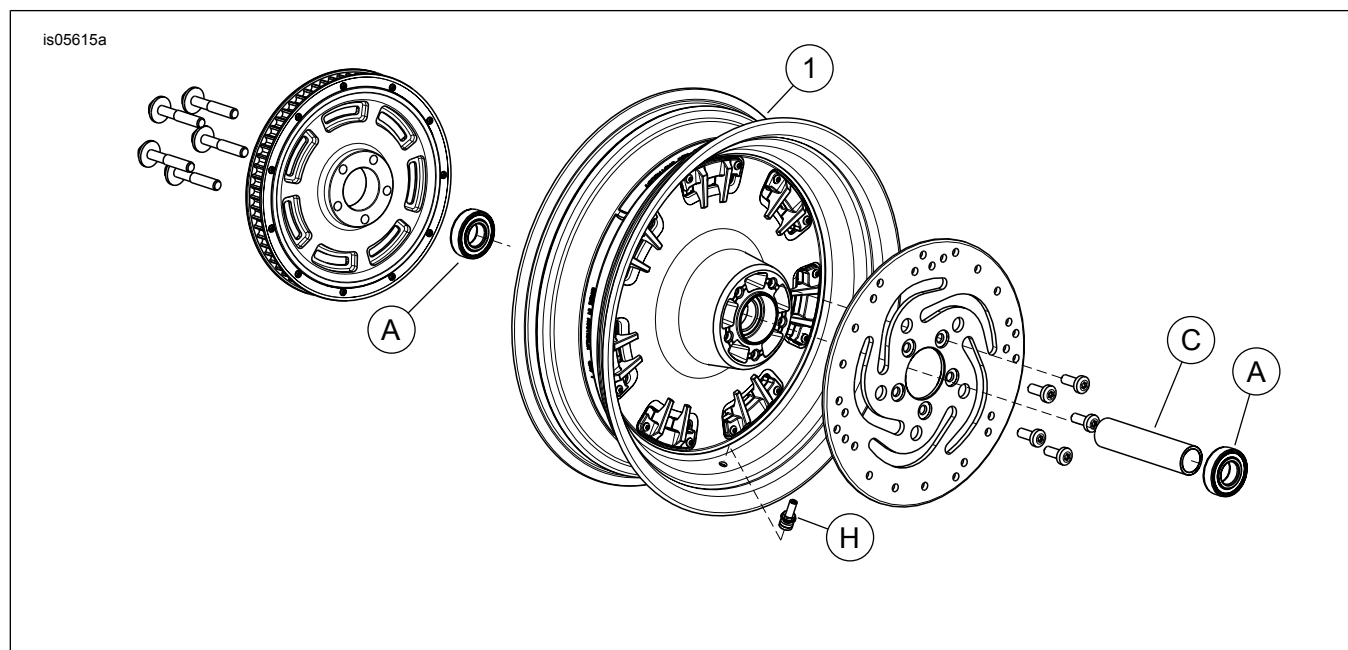


Figura 1. Peças de reposição: Roda traseira sulcada

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

| Kit | Item | Descrição (quantidade) | Peça N.º |
|----------|------|------------------------|-----------------------------|
| 43268-09 | 1 | Roda | Não é vendida separadamente |

Tabela 3. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41451-08B)

| Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41451-08B) | | Item (quantidade usada e descrição) | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|---|-----------|---|--|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | C | F | H | I | J | |
| FXDF anos 2008 e posteriores | 16 x 5,0 pol. | 2 | 1 | 0 | * | * | * | |
| Dyna anos 2008 e posteriores (exceto FXDF) | 17 x 4,5 pol. | 2 | 1 | ** | * | * | * | |
| FXDF anos 2008 e posteriores | 18 x 6,0 pol. | 2 | 1 | 0 | * | * | * | |
| Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. | | A | Rolamento, normal (2) | | | 9276 | | |
| NOTAS: *Veja a NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. | | C | Luva do eixo | | | 43905-08 | | |
| **Veja as NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. | | F | Pastilha do rolamento*** | | | 43904-08 | | |
| ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário. | | H | Haste da válvula, curta | | | 43157-83A | | |
| | | I | Haste da válvula, comprida | | | 43206-01 | | |
| | | J | Haste da válvula, passagem direta | | | 40999-87 | | |

Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)

| Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003) | | Item (quantidade usada e descrição) | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | B | C | F | H | I | J | |
| FXDF anos 2008 e posteriores | 16 x 5,0 pol. | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | |
| Dyna anos 2008 e posteriores (exceto o FXDF e o FLD) | 17 x 4,5 pol. | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | |
| FLD ano 2012 | 17 x 4,5 pol. | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | |
| FXDF anos 2008 e posteriores | 18 x 6,0 pol. | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | |

Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)

| Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003) | | Item (quantidade usada e descrição) | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|---|
| Adaptação | Tamanho da roda | A | B | C | F | H | I | J |
| <p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS: *Veja a <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Rolamento primário. O rolamento deve ser instalado com o lado vermelho voltado para a roda.</p> | | A | Rolamento, normal | | | | 9276 | |
| | | B | Rolamento, ABS** | | | | 9252 | |
| | | C | Luva do eixo | | | | 43905-08 | |
| | | F | Pastilha do rolamento | | | | 43904-08 | |
| | | H | Haste da válvula, curta | | | | 43157-83A | |
| | | J | Haste da válvula, passagem direta | | | | 40999-87 | |