



インストラクション

J04978

2021-01-20



フロントアジテーターホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

40268-10、47957-10、55070-11、55071-11、55071-11A、43300115、43300442

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

キット内容:

「図1」および「交換用パーツ表」を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(「表2」および「表3」を参照し、必要なインストールキットを確認してください)。
- ・Brake Disc/Hub Cap Screw (ブレーキディスク/ハブキャップスクリュー) (3655A) 14本、またはChromescrewkit (クロムスクリューキット) (46646-05) 3個
- ・Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インストーラー) (94134-09)
- ・キット40268-10、47957-10: タイヤ (44026-09A) キット55070-11、55071-11、55071-11A、43300115and43300442: タイヤ (43100013)
- ・右 (41500008または41500052) と左 (41500007 または41500053) の7ポイント浮動ブレーキローター

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

推奨追加パーツ

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・Harley®Bright ChromeCleaner (ハーレーBrightクロムクリーナー) (94683-99) (キット43300115には使用しない)
- ・Harley®Glaze PolishandSealant (ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント) (99701-84)
- ・Harley® Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ) (43078-99)
- ・Harley-Davidson® Wheel and Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー) (94658-98)
- ・Harley®Preserve™Bare AluminumProtectant (ハーレープリアーベアアルミ保護剤) (99845-07)

取り付け

注記

タイヤを塗装ホイールに取り付ける際は、タイヤマウントツールのプラスチックプロテクターとリムクランプを使用します。

タイヤを取り付ける場合、ホイールとタイヤにタイヤ用潤滑剤を適宜使用します。

タイヤを取り外す際は、ビードを解体した後にリムとタイヤの間にプラスチックインサートを使用し、リムクランプ用に十分なギャップを作ります。

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

2. 「 図1 」を参照。バルブシステムアッセンブリー(L)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキット付属のベアリングシムは取り付けないでください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキットコンポーネントとブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

4. ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラーを使ってプライマリーベアリングを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。ホイール左にはドットが付いており、ホイールのプライマリー側であることを示しています。

注記

必要な(別売り)タイヤのみ取り付けます。

ホイールのリムに黄色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーの反対にくるようにタイヤの向きを合わせます。ホイールのリムに緑色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーと揃うようにタイヤの向きを合わせます。リムにドット

ステッカーがない場合、サービスマニュアルを参照してください。

5. 別途購入のタイヤ(44026-09Aまたは55055-11)を取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

6. 先ほど取り外したホイールスペーサーを取り付けます。

注記

右側にバルブシステムがくるようにホイールを取り付けます。

7. フロントホイール(1)および標準アクスルを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロムパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)にHarley-Davidson Wheel&Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイール&タイヤクリーナー)をつけて清掃します。
2. HarleyBrightChromeCleaner (ハーレーブライトクロムクリーナー)等の品質が良いクロムクリーナーでクロム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きの後は、Harley Glaze Polish and Sealant (ハーレーグレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

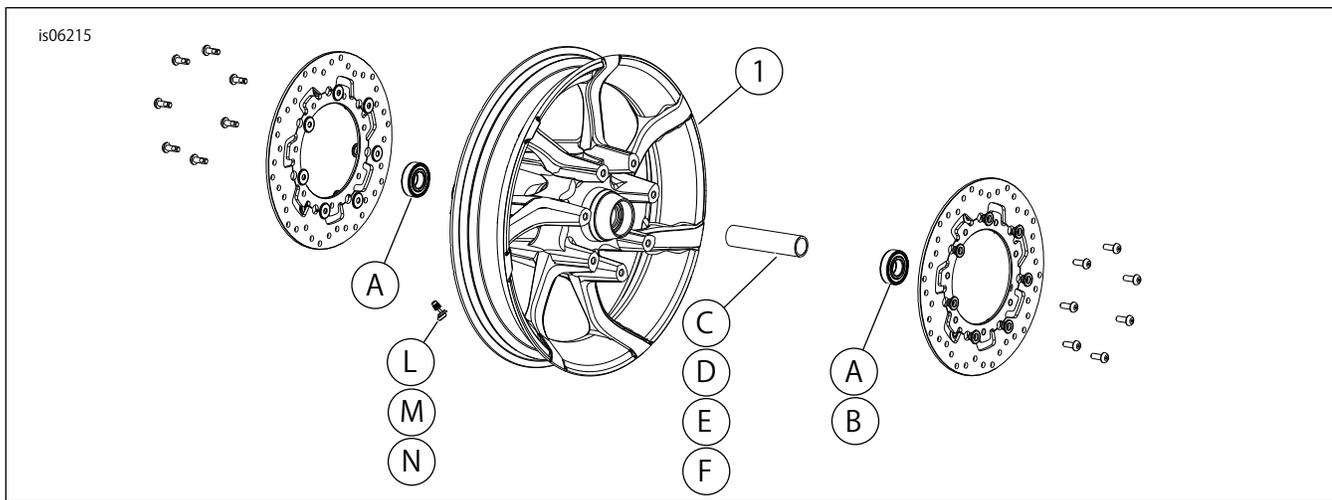


図1。交換用パーツ: フロントアジテーターホイール(図示: 19インチ)

表1。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
40268-10、47957-10、55070-11、55071-11、55071-11A、43300115、43300442	1	ホイール	別売りなし

表2。フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2008年以降のDyna (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザインおよび許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー(2)					9276A		
	C	アクスルスリーブ					41748-08		
	D	アクスルスリーブ					41900-08		
	J	ベアリングシム***					41450-08		
	K	ベアリングシム***					43903-08		
	L	バルブシステム、-ショート					43157-83A		
	M	バルブシステム、-ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87			

表3。フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		アイテム(使用された数量と詳細)								
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0インチ	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	17x3.0インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル (ABS装備車)	18x3.5インチ	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012年以降のDyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0インチ	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	19x3.5インチ	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザインおよび許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤色い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー					9276A			
	B	ベアリング、ABS***					9252			
	C	アクスルスリーブ					41748-08			
	D	アクスルスリーブ					41900-08			
	J	ベアリングシム****					41450-08			
	K	ベアリングシム****					43903-08			
	L	バルブシステム、-ショート					43157-83A			
M	バルブシステム、-ロング					43206-01				
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				