



## TRIKE-VORDERRÄDER MIT 14 SPEICHEN

### ALLGEMEINES

#### ⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

### Satz-Nummer

43300018

### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### HINWEIS

Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit diesem Rad nicht geeignet.

### Inhalt des Satzes

Diese Sätze enthalten ein Custom-Rad. Siehe Tabelle 2 für Inhalt des Satzes.

### Zusätzlich benötigte Teile

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson-Händler – separat gekauft werden:

- Radeinbau-Satz (Siehe Tabelle 3.)
- Bremsscheibenschrauben (Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.)
- Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09)

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:


- Chromreiniger und -Politur (93600031 [USA]/93600082 [International])
- Glaze Poly-Versiegelungsmittel (93600026 [USA]/93600079 [International])
- Harley® Rad- und Speichenbürste (43078-99)
- Rad- und Reifenreiniger (93600024 [USA]/93600076 [International])
- Schutzmittel für blankes Aluminium (99846-10)

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

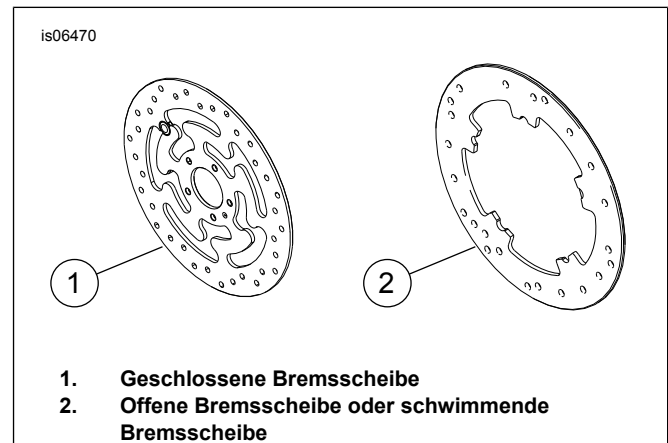

1. Geschlossene Bremsscheibe
2. Offene Bremsscheibe oder schwimmende Bremsscheibe

Abbildung 1. Vorderradbremsscheiben-Ausführungen

Tabelle 1. Passung der Vorderradbremsscheiben-Befestigungsteile

| Bremsscheibe   | Befestigungsteile  |
|--|--|
| Geschlossene Scheibe   | 5 Originalscheibenschrauben (3655A)<br>Chromschraubensatz (46646-05) enthält 5 Schrauben |
| Offene Scheibe   | 5 Originalscheibenschrauben (3762M) und 5 Bremsscheiben-Unterlegscheiben (6966M)         |
| HINWEIS: Modelle mit einer Bremsanlage mit zwei Vorderradbremsscheiben und Modelle mit einem Rad mit zwei Bremsaufnahme­flächen benötigen doppelt so viele Schrauben/Unterlegscheiben (10 Schrauben insgesamt oder 2 Chromschraubensätze, falls erhältlich). |  |

### EINBAU

1. Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Achse, Achsmutter, Bremsscheibe und Raddistanzscheiben für den Einbau des Satzes aufheben. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

### HINWEIS

Den Ventilschaft zum durchziehen (40999-87) einbauen, der im Einbausatz enthalten ist. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.

### HINWEIS

**Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)**

2. Siehe Abbildung 2. Die Ventilschaft-Baugruppe (N) am Rad anbringen. Siehe REIFEN im Werkstatthandbuch.
3. Die Komponenten des Radeinbausatzes und Bremsscheibe(n) gemäß der entsprechenden Ersatzteiltabelle am Rad anbringen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

### HINWEIS

Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatthandbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.

Die rechte Radseite ist durch eine maschinell eingearbeitete Rille (Teil 5, Abbildung 2 ) in der Nabenoberfläche gekennzeichnet.

## ERSATZTEILE

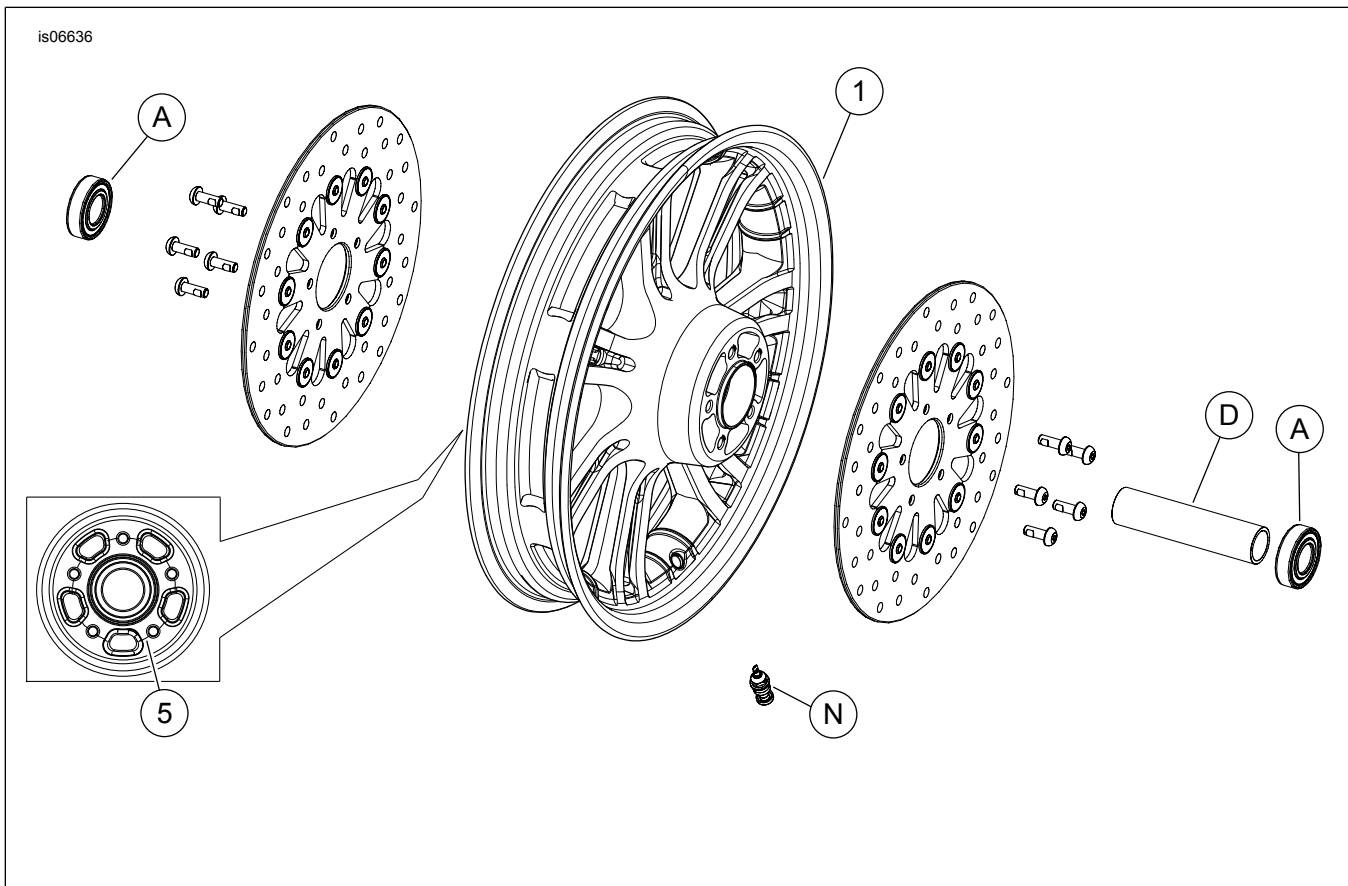


Abbildung 2. Ersatzteile: 14-SPEICHEN-VORDERRADSATZ

Die im Einbausatz enthaltene Lagerscheibe nicht einbauen.

4. Die Teile der Radbaugruppe gemäß der entsprechenden Ersatzteiltabelle für dieses Modell und diese Serien-Bremsscheibe einbauen. Die nicht benötigten Teile des Einbausatzes entsorgen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.
5. Die zuvor ausgebauten Raddistanzscheiben einbauen.
6. Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatthandbuch.

## WARTUNG UND REINIGUNG

Verchromte Teile müssen regelmäßig gepflegt werden, damit sie ihren ursprünglichen Glanz und Schimmer behalten.

1. Stark verschmutzte Radflächen mittels Rad- und Reifenreiniger reinigen und mit einer Rad- und Speichenbürste auftragen.
2. Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie „Chrome Clean & Shine“ gründlich reinigen.
3. Nach dem Reinigen und Polieren mit einem qualitativ hochwertigen Versiegler wie Glaze Poly-Versiegelungsmittel die Fläche versiegeln.

**Tabelle 2. Ersatzteile und Radsatz-Inhalt**

| Satz                                     | Angabe | Beschreibung (Menge)                         | Teilenummer              |
|--|--------|--|--------------------------|
| 43300018                                 | 1      | Rad  | Nicht einzeln erhältlich |
| Im Text erwähntes visuelles Kennzeichen: |        |  |                          |
|  | 5      | Maschinell eingearbeitete Rille (alle Räder) |                          |

**Tabelle 3. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)**

| 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORNE (41455-08C)   |                              | TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung) |   |   |    |          |           |   |   |  |
|--|------------------------------|--|---|---|----|----------|-----------|---|---|--|
| Passend für:   | Reifengröße                  | A                                      | C | D | J  | K        | L         | M | N |  |
| Touring-Modelle von 2008; FLHRC- (ohne ABS) und Trike-Modelle (ohne ABS) ab 2009   | 16 x 3,0 Zoll                | 2                                      | 0 | 1 | 0  | **       | *         | * | * |  |
| Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)   | 17 x 3,0 Zoll                | 2                                      | 0 | 1 | 0  | 0        | *         | * | * |  |
| Touring-Modelle ab 2008 (ohne ABS)   | 18 x 3,5 Zoll                | 2                                      | 0 | 1 | 0  | **       | *         | * | * |  |
| Dyna-Modelle ab 2008 (außer FLD, FXDWG und FXDF)   | 19 x 2,5 Zoll                | 2                                      | 1 | 0 | ** | 0        | *         | * | 0 |  |
| VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- und VRSCDX-Modelle ab 2008 (ohne ABS)  | 19 x 3,0 Zoll                | 2                                      | 1 | 0 | ** | 0        | *         | * | 0 |  |
| Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)   | 19 x 3,5 Zoll                | 2                                      | 0 | 1 | 0  | 0        | *         | * | * |  |
| Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind.<br>ZU BEACHTEN:<br>* Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbauschriften unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den(die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen.<br>** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbauschrift unter EINBAU, um zu ermitteln, ob die Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird.<br>*** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut. | A                            | Lager, normal (2)                      |   |   |    |          | 9276      |   |   |  |
|  | C                            | Achshülse                              |   |   |    |          | 41748-08  |   |   |  |
|  | D                            | Achshülse                              |   |   |    |          | 41900-08  |   |   |  |
|  | J                            | Lagerscheibe***                        |   |   |    |          | 41450-08  |   |   |  |
|  | K                            | Lagerscheibe***                        |   |   |    |          | 43903-08  |   |   |  |
|  | L                            | Ventilschaft, kurz                     |   |   |    |          | 43157-83A |   |   |  |
|  | M                            | Ventilschaft, lang                     |   |   |    |          | 43206-01  |   |   |  |
| N  | Ventilschaft zum Durchziehen |  |   |   |    | 40999-87 |           |   |   |  |