



## RODAS TRASEIRAS VAPOR

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### ▲ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

### Número do kit

40900077

### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e as tabelas de peças de reposição.

### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

### Peças adicionais necessárias

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (veja Tabela 3 até Tabela 4 para determinar o kit de instalação necessário).
- Parafusos do disco de freio (veja Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas).
- Parafusos da roda dentada traseira (veja Tabela 1 para determinar as ferragens apropriadas). Veja o catálogo de Peças e acessórios para as ferragens de roda dentada cromada.
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09).

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

### Peças adicionais recomendadas

É recomendável a aquisição separada de um rotor de freio flutuante caso haja um ruído desagradável no freio com origem nos rotores. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador para cromados Harley® Bright™ (94683-99)
- Polidor e vedante Harley® Glaze™ (99701-84)
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpador para roda e pneu Harley-Davidson® (94658-98)
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve (99845-07)

Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros

Ferragens	Adaptação
<b>Parafusos do disco traseiro</b> (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos originais do disco (43567-92)	Todos os modelos
Kit de parafusos cromados (46647-05) inclui 5 parafusos	Todos os modelos
<b>Parafusos da roda dentada traseira</b> (selecione as ferragens originais ou cromadas)	
5 parafusos da roda dentada, originais (3109)	Dyna ano 2007 e posteriores, Softail e Touring ano 2007
Kit de parafusos cromados (94773-07) inclui 5 parafusos e arruelas	Dyna e Softail ano 2007 e posteriores
5 parafusos da roda dentada, originais (3737A)	Dyna 2000 a 2005, Softail 2000 a 2006, Touring 2004 a 2006
Kit de parafusos cromados (94773-00A) inclui 5 parafusos e arruelas	Dyna 2000 a 2005, Softail 2000 a 2006
5 parafusos da roda dentada, originais (3814)	Touring ano 2008
5 parafusos da roda dentada, originais (3873)	Dyna ano 2006
5 parafusos da roda dentada, originais (3899)	Touring 2000 a 2003, Sportster ano 2001 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 parafusos da roda dentada, originais (40439-01)	VRSC 2002 a 2006 e VRS-CR ano 2007
5 parafusos da roda dentada, originais (4552)	VRSC ano 2007 e posteriores (exceto os modelos VRSCR e VRSCSE)
<b>Arruelas da roda dentada traseira</b>	



**Tabela 1. Adaptação das ferragens da roda dentada e disco traseiros**

Ferragens	Adaptação
5 arruelas da roda dentada, originais (6516HW)	Dyna, Softail e Touring ano 2006, e modelos Sportster ano 2000 e posteriores (exceto os modelos japoneses)
5 arruelas da roda dentada, originais (7039)	VRSC ano 2002 e posteriores

## INSTALAÇÃO

### NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, a pinça do freio traseiro deverá ser removida. O contrapino ou a presilha de mola para a porca do eixo deve ser substituído(a). Eles estão disponíveis para aquisição separada nos concessionários Harley-Davidson. Consulte um concessionário para obter o número de peça correto.

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte o Manual de serviço.

### NOTA

Instale a haste de válvula de passagem direta (40999-87) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvula.

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste de válvula (J) na roda. Consulte o Manual de serviço.

### AVISO

**Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)**

### AVISO

**Não reutilize os parafusos de montagem da roda dentada. A reutilização dos parafusos de montagem originais da roda dentada poderá resultar em perda de torque de aperto e em danos à roda dentada e/ou ao conjunto da correia. (00480b)**

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de freio e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte o Manual de serviço.

### NOTA

A pastilha do rolamento (F) fornecida no kit de instalação não é necessária para esse kit de roda e pode ser descartada.

4. Instale o rolamento primário usando um extrator e instalador de rolamento de roda. Consulte o Manual de serviço. A face do cubo com as ranhuras duplas usinadas indica o lado do rolamento primário.
5. Instale a roda traseira (1), o eixo, a roda dentada e os espaçadores originais da motocicleta. Consulte o Manual de serviço.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o limpador para roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o limpador para cromados Harley Bright.
3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o polidor e vedante Harley Glaze.

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is06979

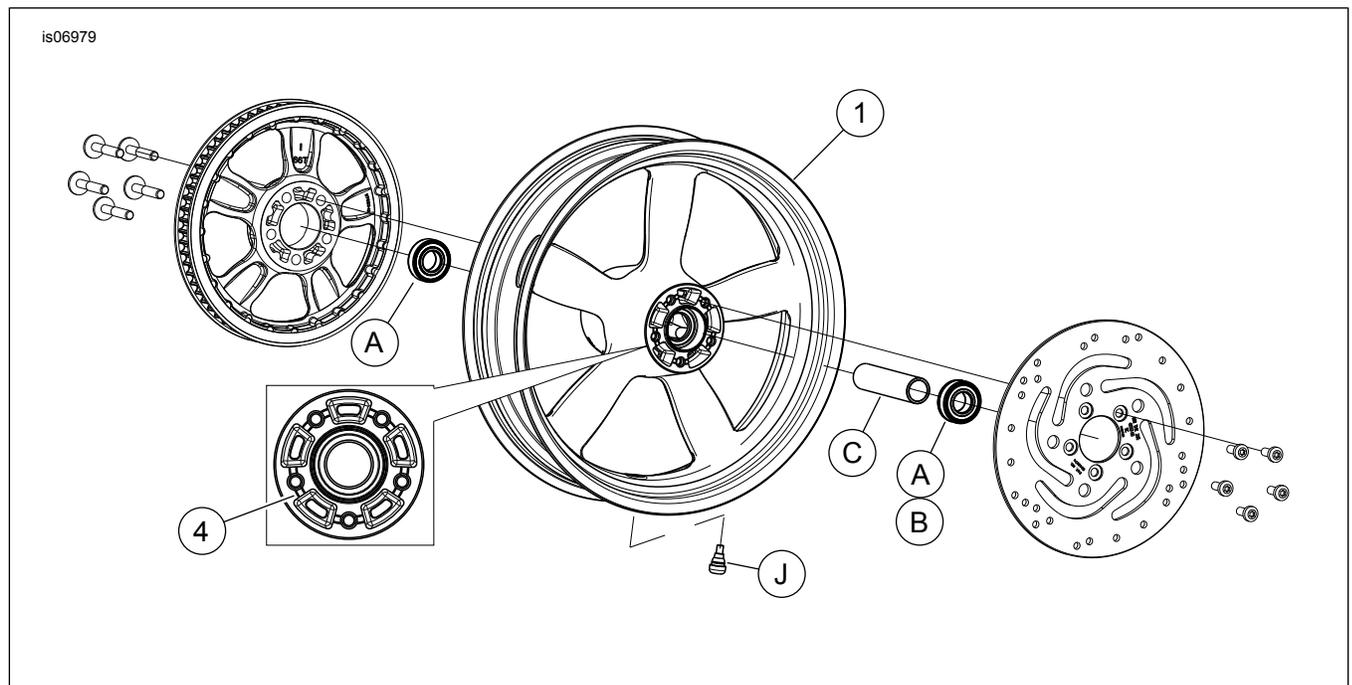


Figura 1. Peças de reposição: Roda traseira Vapor (17 pol. mostrada)

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
40900077	1	Roda	Não é vendida separadamente
Indicador visual mencionado no texto:			
	4	Ranhura usinada (todas as rodas)	

Tabela 3. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41451-08B)

Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41451-08B)		Item (quantidade usada e descrição)					
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	F	H	I	J
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 5,0 pol.	2	1	0	*	*	*
Dyna ano 2008 e posteriores (exceto FXDF)	17 x 4,5 pol.	2	1	**	*	*	*
FXDF ano 2008 e posteriores	18 x 6,0 pol.	2	1	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.		A	Rolamento, normal (2)			9276	
NOTAS:		C	Luva do eixo			43905-08	
* Veja a NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) ou tra(s) haste(s) de válvula.		F	Pastilha do rolamento***			43904-08	
** Veja as NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda e acessório específicos.		H	Haste da válvula, curta			43157-83A	
*** Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		I	Haste da válvula, comprida			43206-01	
		J	Haste da válvula, passagem direta			40999-87	

Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)

Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)		Item (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	F	H	I	J	
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 5,0 pol.	1	1	1	0	*	*	*	
Dyna ano 2008 e posteriores (exceto o FXDF e o FLD)	17 x 4,5 pol.	1	1	1	1	*	*	*	
FLD ano 2012	17 x 4,5 pol.	1	1	1	0	*	*	*	
FXDF ano 2008 e posteriores	18 x 6,0 pol.	1	1	1	0	*	*	*	

**Tabela 4. Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)**

Kit de instalação da roda TRASEIRA ABS com rolamento de 25 mm (42400003)		Item (quantidade usada e descrição)						
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	F	H	I	J
<p>Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados.</p> <p>NOTAS:                      * Veja a <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula.                      ** Rolamento primário. O rolamento deve ser instalado com o lado vermelho voltado para a roda.</p>		A	Rolamento, normal				9276	
		B	Rolamento, ABS**				9252	
		C	Luva do eixo				43905-08	
		F	Pastilha do rolamento				43904-08	
		H	Haste da válvula, curta				43157-83A	
		J	Haste da válvula, passagem direta				40999-87	