



## 戴纳肥霸CUTBACK后轮

### 概述

#### 警告

仅安装批准用于您摩托车车型的车轮和安装套件。请咨询哈雷戴维森经销商确认配件信息。车轮和安装套件匹配错误或安装非批准用于您车型的车轮可导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00610c)

### 套件编号

40900075

### 车型

关于车型配件信息，参见P&ACatalog(零件与附件目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分。

### 套件内容

参见维修零件部分了解套件内容。

### 需要的附加零件

此套件仅包括定制车轮。

正确安装此套件需要单独购买以下零件，这些零件在哈雷戴维森经销商处有售：

- 车轮安装套件(参见表3至表4确定需要的安装套件。)
- 刹车盘螺丝(参见表1，以确定正确的五金件。)
- 后链轮螺丝(参见表1，以确定正确的五金件。)
- 车轮轴承拆装器(94134-09A)

推荐使用以下哈雷戴维森原厂摩托车附件进行正确保养与清洁：

- 哈雷® Bright™ Chrome Cleaner(镀铬表面清洁剂)(94683-99)
- 哈雷® Glaze™ Polish and Sealant(抛光与密封剂)(99701-84)
- 哈雷® Wheel and Spoke Brush(车轮与轮辐刷)(43078-99)
- 哈雷戴维森® Wheel and Tire Cleaner(车轮与轮胎清洁剂)(94658-98)
- 哈雷® Preserve Bare Aluminum Protectant(裸露铝质车轮保护剂)(99845-07)

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

表1。后刹车盘和链轮五金配件

五金件	适配
后刹车盘螺丝(选择原厂或镀铬五金件)	
5个原厂刹车盘螺丝(43567-92)	所有车型
镀铬螺丝套件(46647-05)包括5个螺丝	所有车型
后链轮螺丝(选择原厂或镀铬五金件)	
5个原厂链轮螺丝(3109)	2007年款及之后的戴纳和软尾车型、2007年款Touring车型
镀铬螺丝套件(94773-07)包括5个螺丝和垫圈	2007年款及之后的戴纳和软尾车型
5个原厂链轮螺丝(3737A)	2000-2005年款戴纳车型、2000-2006年款软尾车型、2004-2006年款Touring车型
镀铬螺丝套件(94773-00A)包括5个螺丝和垫圈	2000-2005年款戴纳车型、2000-2006年款软尾车型
5个原厂链轮螺丝(3814)	2008年款Touring车型
5个原厂链轮螺丝(3873)	2006年款戴纳车型
5个原厂链轮螺丝(3899)	2000-2003年款Touring车型、2001年款及之后的运动者车型(除日本车型)
5个原厂链轮螺丝(40439-01)	2002-2006年款VRSC车型和2007年款VRSCR车型
5个原厂链轮螺丝(4552)	2007年款及之后的VRSC车型(除VRSCR和VRSCSE车型)
后链轮垫圈	
5个原厂链轮垫圈(6516HW)	2006年款及之前的戴纳、软尾和Touring车型以及2000年款及之后的运动者车型(除日本车型)
5个原厂链轮垫圈(7039)	2002年款及之后的VRSC车型

### 安装

1. 拆下现有后轮组件。保存车轴、车轴螺母、刹车盘和车轮隔块，以便用于安装套件。参阅维修手册。

#### 注意

在拆卸或安装车轮之前，必须拆下后刹车钳。

必须更换车轴螺母开口销或弹簧夹。您的经销商处有售。请咨询您的经销商了解针对您车型摩托车的正确零件编号。

#### 注意

安装短闸杆(43157-83A)(安装套件中包括)。丢弃所有其他闸杆。

2. 参见图1。在车轮上安装闸杆组件(H)。请参阅维修手册。

#### 注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

注意

切勿重复使用链轮安装螺丝。重复使用链轮安装螺丝可能会导致扭矩损失，并损坏链轮和/或皮带组件。(00480b)

- 使用适当的维修零件表将车轮安装套件部件、原厂刹车盘和链轮组装至车轮。请参阅维修手册。
- 先遵循维修手册中的说明并使用WHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER(轴承拆装工具)安装主轴承。

注意

轮毂正面的加工槽指示主轴承侧。

维修零件

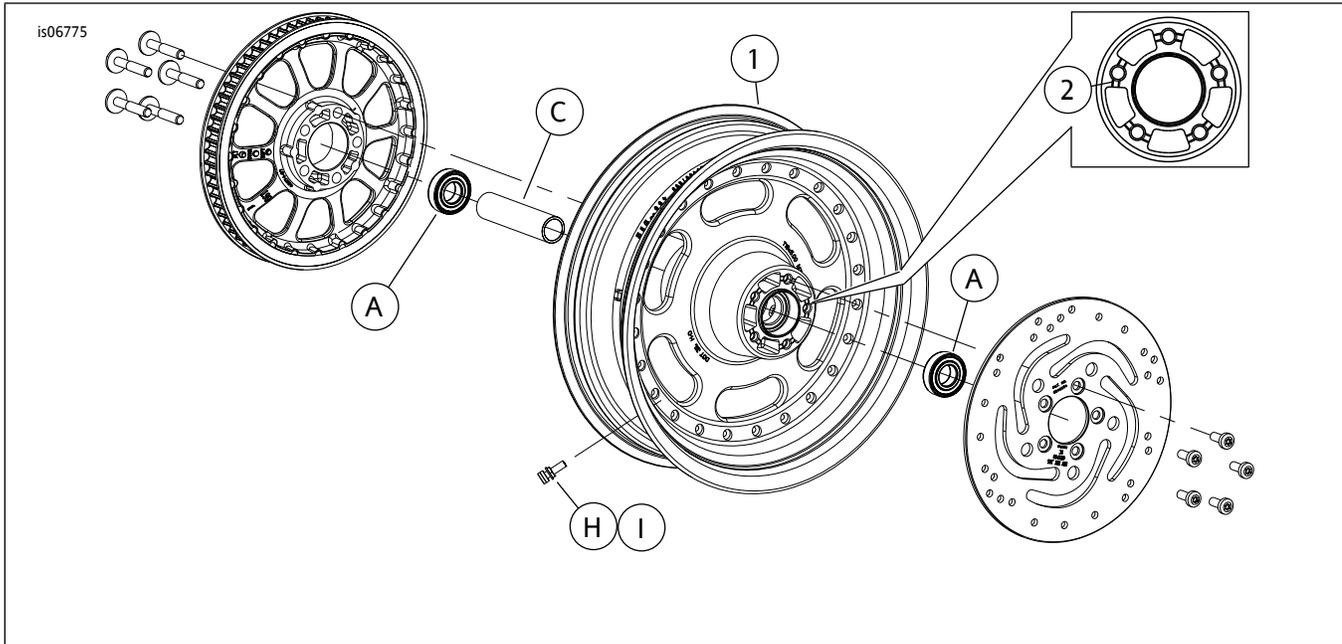


图1. 维修零件：戴纳肥霸Cutback后轮

表2. 维修零件和车轮套件内容

套件	项目	描述(数量)	零件编号
40900075	1	车轮	不单独出售
文字中提及的视觉指示器：			
	2	加工槽	

表3. 25毫米轴承后轮安装套件(41451-08B)

25毫米轴承后轮安装套件(41451-08B)		项目(使用数量和名称)						
适配	车轮尺寸	A	C	前	H	I	J	
2008年款及之后的FXDF车型	16x5.0英寸	2	1	0	*	*	*	
2008年款及之后的戴纳车型(除FXDF)	17x4.5英寸	2	1	**	*	*	*	
2008年款及之后的FXDF车型	18x6.0英寸	2	1	0	*	*	*	
安装套件的设计适用于许多不同的车轮风格和配件。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。		A	普通轴承(2)			9276		
注：		C	车轴套筒			43905-08		
*参见安装部分中阀安装步骤上面的注意，确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。丢弃其他阀杆。		前	轴承填隙片***			43904-08		
**参见安装部分中车轮安装步骤上面针对您车轮套件的备注，确定您的具体车轮套件需要使用哪种轴承填隙片及其安装方法。		H	短阀杆			43157-83A		
***轴承填隙片安装于主轴承之下。		I	长阀杆			43206-01		
		J	拉通阀杆			40999-87		

- 将后轮(1)、原厂车轴、链轮和原厂隔块安装至摩托车。参见维修手册。

保养与清洁

- 清洁严重脏污车轮表面时，可采用哈雷戴维森WheelandTire Cleaner(车轮与轮胎清洁剂)，并使用哈雷WheelandSpoke Brush(车轮与轮辐刷)进行涂敷。
- 清洁和抛光之后，使用优质密封胶(例如哈雷GlazePolish andSealant(抛光密封胶))密封外饰面。

表4。25毫米轴承ABS后轮安装套件( 42400003 )

25毫米轴承ABS后轮安装套件( 42400003 )		项目( 使用数量和名称 )						
适配	车轮尺寸	A	B	C	前	H	I	J
2008年款及之后的FXDF车型	16 x 5.0英寸	1	1	1	0	*	*	*
2008年款及之后的戴纳车型( 除FXDF和FLD )	17 x 4.5英寸	1	1	1	1	*	*	*
2012年款FLD车型	17 x 4.5英寸	1	1	1	0	*	*	*
2008年款及之后的FXDF车型	18 x 6.0英寸	1	1	1	0	*	*	*
安装套件的设计适用于许多不同的车轮风格和配件。请咨询哈雷戴维森经销商确认车轮和安装套件均设计用于将要安装的摩托车并经过批准。 注： *参见安装部分中阀安装步骤上面的注意，确定您的具体套件需要使用哪种阀杆。 丢弃其他阀杆。 **主轴承。安装轴承时红色侧必须朝向车轮。		A	普通轴承				9276	
		B	ABS轴承**				9252	
		C	车轴套筒				43905-08	
		前	轴承填隙片				43904-08	
		H	短阀杆				43157-83A	
		J	拉通阀杆				40999-87	