



# INSTRUKTIONER

J05928

2018-10-01



## BOOM! AUDIO STAGE II-HØJTTALERSÆT TIL SADELTASKE

### GENERELT

Installation hos forhandler anbefales.

### Sætnummer

76000319B

### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

### Installationskrav

Forstærkersæt (delnummer 76000277B).

Sæt til montering af forstærker (delnummer 76000745 eller 76000584). Disse sæt indeholder alle beslag, ledninger, hardware og monteringsvejledninger til disse sæt.

Forstærkersæt og installationssæt skal monteres, før højttalersættet til sadeltaske monteres. Forstærkeren skal monteres, før EQ kan indlæses.

Disse højttalere er KUN egnet til brug på Harley-Davidson lydsystemer fra **2014 og senere**. Brug af disse højttalere på Harley-Davidson lydsystemer fra **2006-2013 VIL beskadige disse højttalere permanent**. Brug af disse højttalere på Harley-Davidson lydsystemer fra **2005 eller tidligere VIL beskadige disse systemer permanent**.

#### BEMÆRK

*BLAND IKKE højttalere fra Stage I og Stage II på samme motorcykel.*

#### BEMÆRK

**Radio EQ SKAL opdateres af en Harley-Davidson forhandler, FØR lydsystemet betjenes. Betjening af lydsystemet før en opdatering af radio EQ vil beskadige højttalerne MED DET SAMME. (00645d)**

Opdatering af Radio EQ ved hjælp af diagnosticeringsværktøjet Digital Technician® II er kun muligt gennem autoriserede Harley-Davidson forhandlere. Dette værktøj er:

- Påkrævet **før** BETJENING af lydsystemet.
- Anbefalet **før** MONTERING af højttaler.

#### ⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personske. (00333b)

#### BEMÆRK

*Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.*

### Elektrisk overbelastning

#### ⚠ ADVARSEL

Når du monterer elektrisk tilbehør, skal du sørge for ikke at overskride den maksimale ampereværdi for den sikring eller hovedafbryder, som beskytter det pågældende kredsløb, du foretager ændringer på. Hvis du overskrider den maksimale ampereværdi, kan det medføre elektriske fejl, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personske. (00310a)

#### BEMÆRK

Det er muligt at overbelaste bilens ladesystem ved at tilføje for meget elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehør på et givent tidspunkt forbruger mere strøm, end motorcyklens opladningssystem kan producere, kan elforbruget aflade batteriet og beskadige motorcyklens elektriske system. (00211d)

Denne forstærker kræver op til **8 ampere** mere strøm fra det elektriske system.

Købet af dette sæt giver dig ret til en specialudviklet equalizersoftware, som bruges sammen med det avancerede lydsystem. Denne unikke tonekorrektion er designet til at optimere ydeevnen og lyden af BOOM!-højttalere til nedre strømlinebeklædning. Hvis sættet ikke er monteret hos en Harley-Davidson forhandler, fås denne særlige equalizersoftware uden beregning hos en hvilken som helst forhandler gennem Digital Technician II. Forhandlers arbejds løn kan blive pålagt i forbindelse med opgraderingsproceduren.

### Indhold af sæt

Se Figur 3 og Tabel 1.


### MONTERING

1. Se servicehåndbogen. Fjern sikringen.

### BEMÆRK

Ubehandlede afskærmninger til sadeltasker skal færdigmales inden montering af højttaleren.


2. Monter **færdigmalede** Boom!-afskærmninger til sadeltasker i henhold til instruktionerne til **det pågældende sæt**.
3. Se Figur 1. Placer den lille diskant-højttaler (3), så den vender mod sadeltaskens bagende som vist.
4. Fastgør højttaleren (1) med de fire lange skruer (2). Spænd skiftevis skrueerne. Spænd til.  
Tilspændingsmoment: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**)  
**TORX-rundhovedskrue**

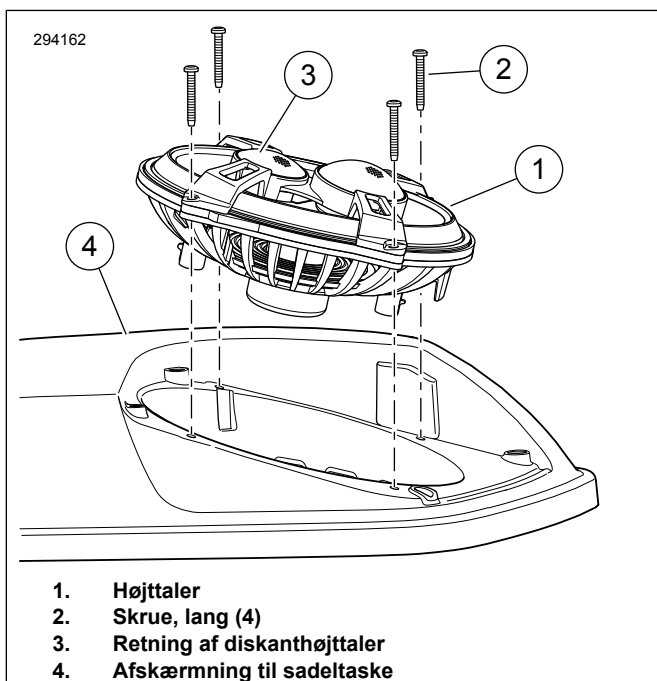

Figur 1. Højttalerretning

5. Se Figur 2. Anbring gummispændeskiver (1) i fordybningen til montering af gitter (2).
6. Sæt højttalergitteret (4) på plads over højttalerens forside.
7. Fastgør med de fire korte skrue (3). Spænd skiftevis skrueerne. Spænd til.  
Tilspændingsmoment: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**)  
**TORX-rundhovedskrue**
8. Gentag trinnene for afskærmningen til sadeltasken på den modsatte side.

is08701

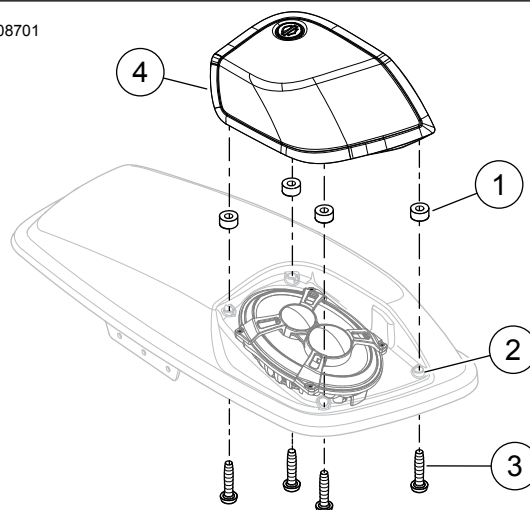

1. Gummispændeskive
2. Fordybning til montering af gitter
3. Skrue, kort (4)
4. Højttalergitter

Figur 2. Montering af gitter

## TILSLUTNING

1. Forbind begge tovejslydstik fra forstærkernettet til mellemtone-/diskanttilslutningen og subwoofertilslutningen på undersiden af højttaleren. Stikkene er unikke, og passer kun sammen på én måde.
2. Brug kabelstropper og ledningsholdere fra sættet til montering af forstærker efter behov for at holde ledningsnettet inden for sadeltasken.

## AFSLUTNING

### BEMÆRK

For at forhindre mulige skader på lydsystemet skal det kontrolleres, at tændingen er slået FRA, **inden** hovedsikringen monteres.

### BEMÆRK

**Radio EQ SKAL opdateres af en Harley-Davidson forhandler, FØR lydsystemet betjenes. Betjening af lydsystemet før en opdatering af radio EQ vil beskadige højttalerne MED DET SAMME. (00645d)**


1. Se servicehåndbogen. Monter hovedsikringen.
2. Få en Harley-Davidson forhandler til at opdatere radio EQ med Digital Technician II.
3. Drej tændingen til ON, men start ikke motorcyklen.
4. Se afsnittet om BOOM! BOX INFOTAINMENT-SYSTEMET i brugervejledningen. Tænd for radioen. Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højttalerens kabelføring.
5. Se servicehåndbogen. Monter sadlen. Når sadlen er monteret, skal du trække op i den for at kontrollere, at den sidder korrekt.

## I BRUG

Brug ikke en højtryksrenser direkte på højttalergitterne. Det kan beskadige højttalerne.

En lille mængde vand kan fra tid til anden samle sig i højttalerens hulrum ved udendørs parkering. Højttalerne i sadeltasken er vandtætte, og varmen fra brugen af højttalerne vil hurtigt fordampe vandet. Vand kan have en midlertidig indvirkning på lydkvaliteten. Åbn afskærmningen til sadeltasken for at tømme højttalerens hulrum.

## RESERVEDELE

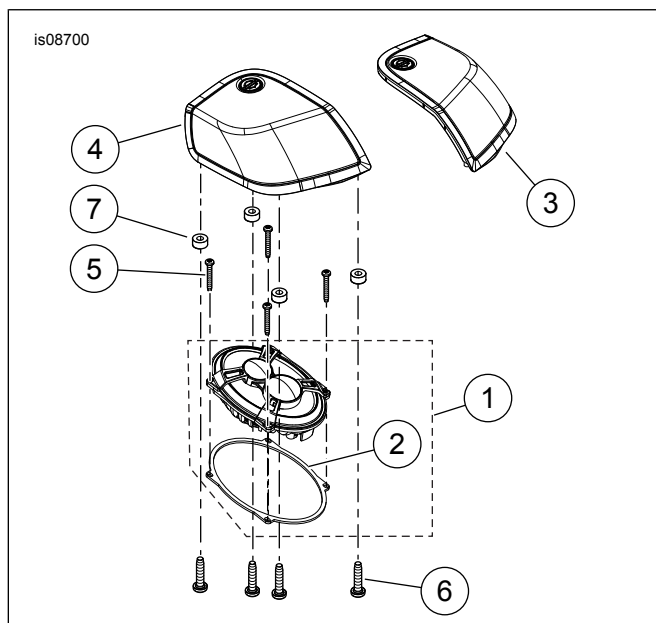

**Figur 3. Reservedele, Boom! Audio Stage II-højttalersæt til sadeltaske**

**Tabel 1. Reservedele**

| Punkt | Beskrivelse (antal)                        | Reservedelsnummer   |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Højttalersamling (2)<br>(inkluderer del 2) | 76000333A           |
| 2     | • Pakning                                  | Sælges ikke separat |
| 3     | Højttalergitter (venstre)                  | 76000417            |
| 4     | Højttalergitter (højre)                    | 76000418            |
| 5     | Skrue, TORX-hoved,<br>#8-18 x 1,25" (8)    | 10200095            |
| 6     | Skrue, TORX-hoved, #8-18 x<br>0,75" (8)    | 10200012            |
| 7     | Gummispændeskive (8)                       | 10300066            |