



KIT PEMBESAR SUARA BEG MOTOSIKAL BOOM! AUDIO PERINGKAT II

UMUM

Pemasangan oleh pengedar disyorkan.

Nombor Kit

76000319B

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Keperluan bagi Pemasangan

Kit Penguat (nombor bahagian 76000277B).

Kit Pemasangan Penguat (nombor bahagian 76000745 atau 76000584). Kit ini termasuk semua braket, pendawaian, perkakasan dan arahan pemasangan.

Kit Penguat dan Kit Pemasangan perlu dipasang sebelum memasang Kit Pembesar Suara Beg Motosikal. Penguat mesti dipasang sebelum EQ boleh dimuatkan.

Pembesar suara ini sesuai digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan kemudian SAHAJA**. Penggunaan pembesar suara ini pada sistem audio Harley-Davidson **2006-2013 AKAN menyebabkan kerosakan kekal pada pembesar suara**. Penggunaan pembesar suara ini pada sistem audio Harley-Davidson **2005 atau sebelumnya AKAN menyebabkan kerosakan kekal pada sistem**.

CATATAN

JANGAN campurkan pembesar suara Peringkat I dan Peringkat II pada kenderaan yang sama.

NOTIS

Radio EQ MESTI dikemas kini oleh pengedar Harley-Davidson SEBELUM mengendalikan sistem audio. Pengendalian sistem audio sebelum pengemaskinian radio EQ akan SEGERA merosakkan pembesar suara. (00645d)

Kemas kini Radio EQ menggunakan alat diagnostik Juruteknik Digital[®] II hanya tersedia melalui pengedar berdaftar Harley-Davidson. Alat ini:

- Diperlukan **sebelum** OPERASI sistem audio.
- Disyorkan **sebelum** PEMASANGAN pembesar suara.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

Elektrik Berlebihan

⚠ AMARAN

Apabila memasang apa-apa aksesori elektrik, pastikan untuk tidak melebihi kadaran keampuran maksimum bagi fuis atau pemutus litar yang melindungi litar terjejas yang diubah suai. Melebihi keampuran maksimum boleh menyebabkan kegagalan elektrik, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00310a)

NOTIS

Menambah terlalu banyak aksesori elektrik boleh terlebih membebaskan sistem pengecasan. Jika penggunaan elektrik bagi gabungan aksesori elektrik yang beroperasi pada bila-bila satu masa melebihi arus elektrik yang dihasilkan oleh sistem pengecasan kenderaan, penggunaan elektrik ini boleh menyahcas bateri dan merosakkan sistem elektrik kenderaan. (00211d)

Penguat ini memerlukan sehingga **8 ampere** lebih banyak arus berbanding sistem elektrik.

Pembelian kit ini melayakkan anda untuk mendapatkan perisian penyamaan bunyi khas yang boleh digunakan dengan Sistem Audio Lanjutan. Penyamaan unik ini dirangka untuk mengoptimumkan prestasi dan respons bunyi pembesar suara BOOM! Audio pada reraut bawah. Jika kit ini tidak dipasang oleh pengedar Harley-Davidson, perisian penyamaan khas ini boleh didapati percuma daripada mana-mana pengedar melalui Juruteknik Digital II. Prosedur naik taraf tertakluk pada kadar buruh pengedar.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 3 dan Jadual 1.

PEMASANGAN


1. Lihat manual servis. Tanggalkan fuis.

CATATAN

Penutup beg motosikal yang belum siap mesti siap dicat sebelum pembesar suara dipasang.


2. Pasangkan penutup beg motosikal Boom! yang **siap dicat** menurut arahan dalam kit **tersebut**.
3. Lihat Rajah 1. Letakkan pembesar suara twiter yang lebih kecil (3) di belakang beg motosikal seperti yang ditunjukkan.
4. Ketatkan pembesar besar (1) dengan empat skru panjang (2). Ketatkan skru secara bersilih ganti. Ketatkan.

Tork: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) Skru kepala TORX

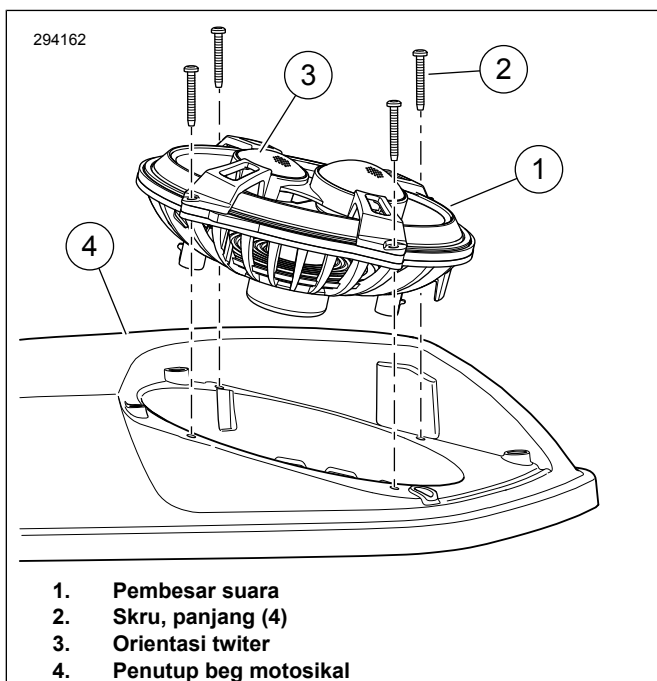

Rajah 1. Orientasi Pembesar Suara

5. Lihat Rajah 2. Letakkan sesendal getah (1) dalam telaga pelekap gril (2).
6. Letakkan gril pembesar suara (4) di tempatnya pada muka pembesar suara.
7. Ketatkan dengan empat skru pendek (3). Ketatkan skru secara bersilih ganti. Ketatkan.
Tork: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) Skru kepala TORX
8. Ulangi langkah bagi penutup beg motosikal yang bertentangan.

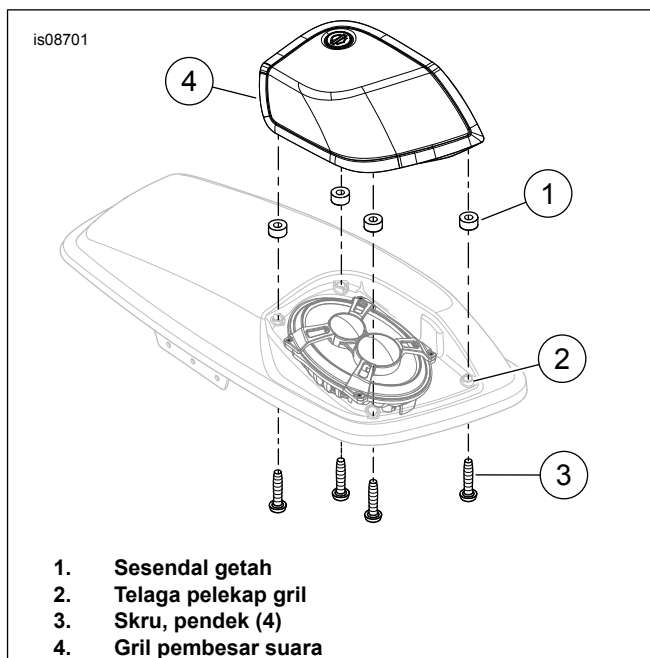

Rajah 2. Pemasangan Gril

SAMBUNGAN

1. Sambungkan kedua-dua penyambung audio dua hala daripada abah-abah penguat kepada sambungan julat tengah/twiter dan sambungan wufer di bawah pembesar suara. Penyambung adalah unik dan hanya boleh dimuatkan dalam satu arah.
2. Gunakan strap kabel dan pengikat wayar daripada Kit Pemasangan Penguat untuk mengekalkan abah-abah di tempatnya dalam beg motosikal, jika perlu.

SIAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan **DIMATIKAN** **sebelum** memasang fuis utama.

NOTIS

Radio EQ MESTI dikemas kini oleh pengedar Harley-Davidson **SEBELUM** mengendalikan sistem audio. Pengendalian sistem audio sebelum pengemaskinian radio EQ akan **SEGERA** merosakkan pembesar suara. (00645d)


1. Lihat manual servis. Pasangkan fuis utama.
2. Minta pengedar Harley-Davidson mengemas kini radio EQ menggunakan Juruteknik Digital II.
3. **HIDUPKAN** suis nyalaan, tetapi jangan mulakan motosikal.
4. Rujuk kepada bahagian SISTEM MAKLUMAT HIBUR BOOM! BOX dalam manual pemilik. **HIDUPKAN** radio. Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.
5. Lihat manual servis. Pasangkan tempat duduk. Selepas memasang tempat duduk, tarik tempat duduk ke atas untuk memastikan ia kukuh.

SEDANG DIGUNAKAN

Elakkan sesendal tekanan daripada bersentuhan dengan gril pembesar suara. Pembesar suara boleh menjadi rosak.

Kadang-kadang, sedikit air mungkin terkumpul dalam rongga pembesar suara jika motosikal diletakkan di luar. Pembesar suara beg motosikal adalah kalis cuaca, dan haba daripada operasi pembesar suara akan mengeringkan air tersebut. Air boleh menjejaskan kualiti bunyi buat sementara. Untuk mengosongkan rongga pembesar suara, buka penutup beg motosikal.

BAHAGIAN SERVIS

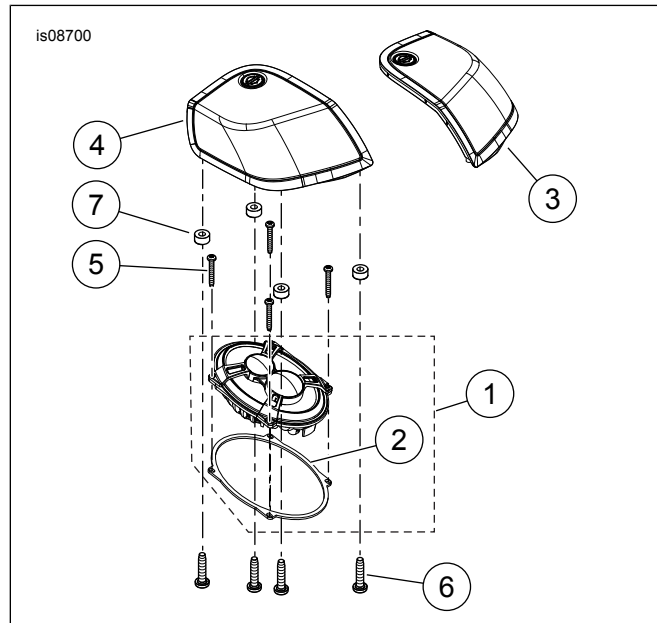

Rajah 3. Bahagian Servis, Kit Pembesar Suara Beg Motosikal Boom! Audio Peringkat II

Jadual 1. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Bahagian
1	Pemasangan pembesar suara (2) (termasuk item 2)	76000333A
2	• Gasket	Tidak dijual secara berasingan
3	Gril pembesar suara (kiri)	76000417
4	Gril pembesar suara (kanan)	76000418
5	Skrus, kepala TORX, #8-18 x 1.25 inci (8)	10200095
6	Skrus, kepala TORX, #8-18 x 0.75 inci (8)	10200012
7	Sesendal getah (8)	10300066