



ISTRUZIONI

J05608

2012-07-12



COPERCHIO CROMATO DELLA BATTERIA E DEL PANNELLO ELETTRICO

GENERALITÀ

Numero kit

61300186

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

L'acquisto separato e l'installazione di parti o accessori supplementari potrebbero rendersi necessari per la corretta installazione di questo kit sulla propria motocicletta. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per la propria motocicletta.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 5

RIMOZIONE

1. Vedere Figura 3. Rimuovere la vite a testa bombata (A) che fissa il coperchio della batteria (B) al vassoio della batteria (C) stessa.
2. Vedere Figura 1. Rimuovere il coperchio della batteria staccandolo dalle due linguette sul vassoio della batteria.

NOTA

La finitura originale del coperchio della batteria ha quattro linguette a presa sul retro che la fissano al coperchio della batteria.

3. Vedere Figura 2. Rimuovere la finitura originale del coperchio della batteria dal coperchio stesso spingendo le quattro linguette a presa fuori dal coperchio, utilizzando un paio di pinze o un attrezzo adatto.
4. Se la finitura è fissata con del nastro sarà necessario rimuoverlo a caldo.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 3. Collocare il nuovo coperchio (2) della batteria (Figura 5) sulle due linguette del vassoio della batteria (C) e fissarlo al vassoio con la vite a testa bombata (A). Serrare la vite ad una coppia di 2,3-4,6 N·m (20-40 in·lb).
2. Vedere Figura 3. Procurarsi la finitura del coperchio della batteria (D). Se si è conservata quella originale con le linguette, farla insediare sul coperchio della batteria con uno scatto. Se la finitura è stata fissata con il nastro adesivo, rimuoverlo e procedere con il punto 3.
3. Servendosi di una soluzione di alcool isopropilico ed acqua in parti uguali, pulire a fondo la superficie della finitura cromata ed il coperchio della batteria su cui la finitura cromata viene installata. Lasciare asciugare completamente.

NOTA

Prima di rimuovere la protezione adesiva dalla finitura cromata del coperchio della batteria, verificare che la finitura sia quella adatta ad essere installata.

4. Vedere Figura 5. Procurarsi il nastro dal kit (elementi 3 e 4), rimuovere la protezione adesiva da un solo lato del nastro e fissarlo alla finitura. Rimuovere la protezione adesiva da un lato del nastro e procedere al punto 5.

NOTA

La temperatura ideale per una buona adesione della finitura cromata sul coperchio della batteria dovrebbe essere di 16° C (60° F).

5. Centrare ed installare la finitura cromata sul coperchio della batteria. Premere con decisione per un minuto servendosi di un panno per evitare di graffiare il coperchio della batteria e la relativa finitura.
6. Lasciare in posizione per 24 ore alla temperatura non inferiore a 16 °C (60 °F) affinché l'adesivo faccia presa.



is00482

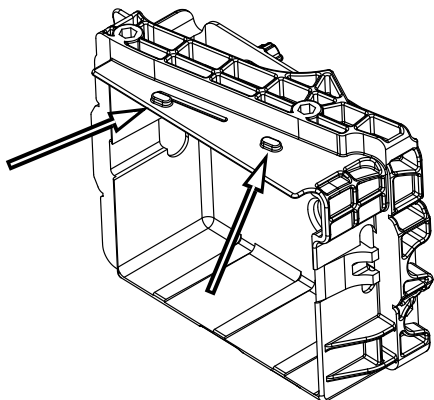


Figura 1. Posizione delle linguette sul vassoio della batteria

is00471

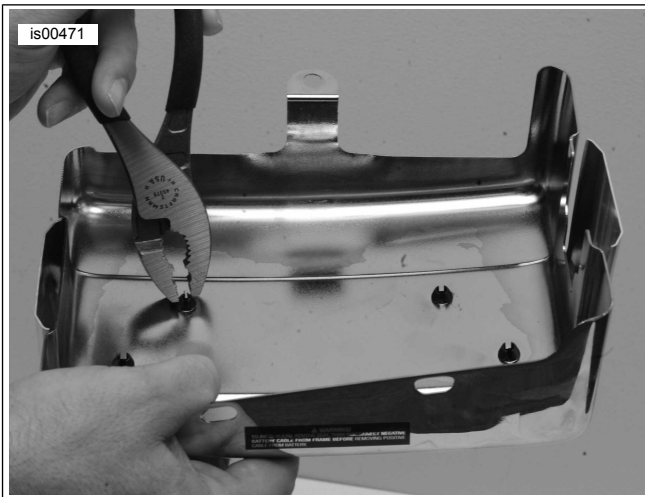


Figura 2. Spingere le linguette a presa facendole fuoriuscire dal coperchio della batteria

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 4. Rimuovere il coperchio esistente del pannello. Staccare la parte superiore del coperchio dagli aggetti di ritenzione e quindi tirare verso il basso per staccare dalla linguetta sulla parte inferiore.
2. Installare il nuovo articolo del coperchio (elemento 1, Figura 5), inserendo la linguetta inferiore del pannello elettrico nel coperchio e spingendo il coperchio sul pannello.

PARTI DI RICAMBIO

is01436

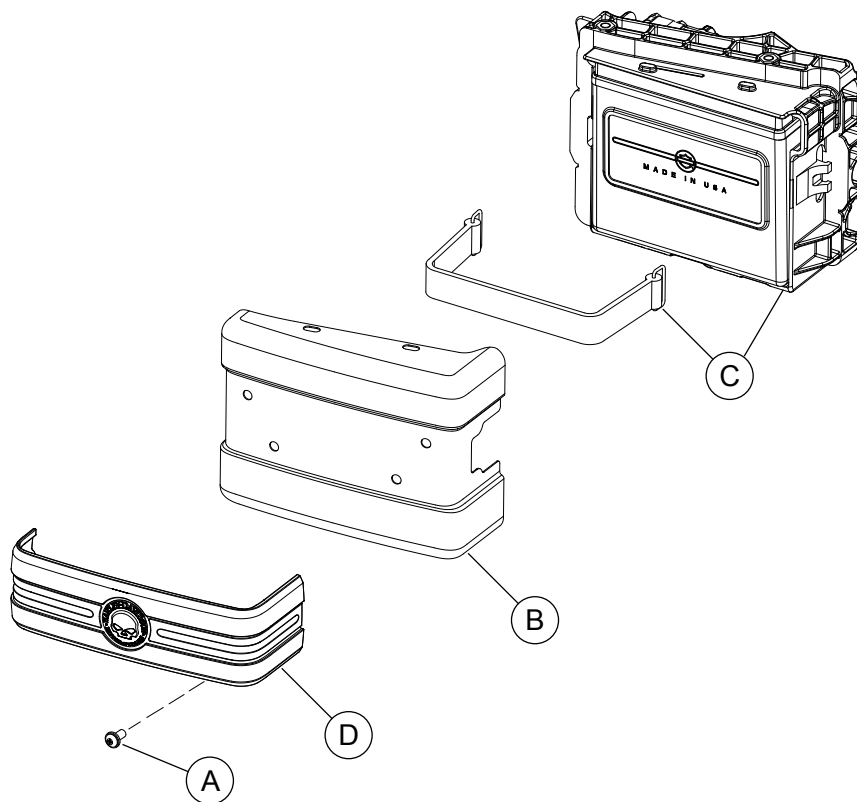


Figura 3. Parti di ricambio: Finitura originale del coperchio della batteria

Tabella 1. Parti di ricambio: Finitura originale del coperchio della batteria

Elemento	Descrizione (quantità)
Parti originali, non incluse nel kit:	
A	Vite a testa bombata
B	Coperchio della batteria
C	Coperchio del vassoio della batteria, batteria e cinghia
D	Finitura cromata del coperchio della batteria (illustrato il logo Skull)

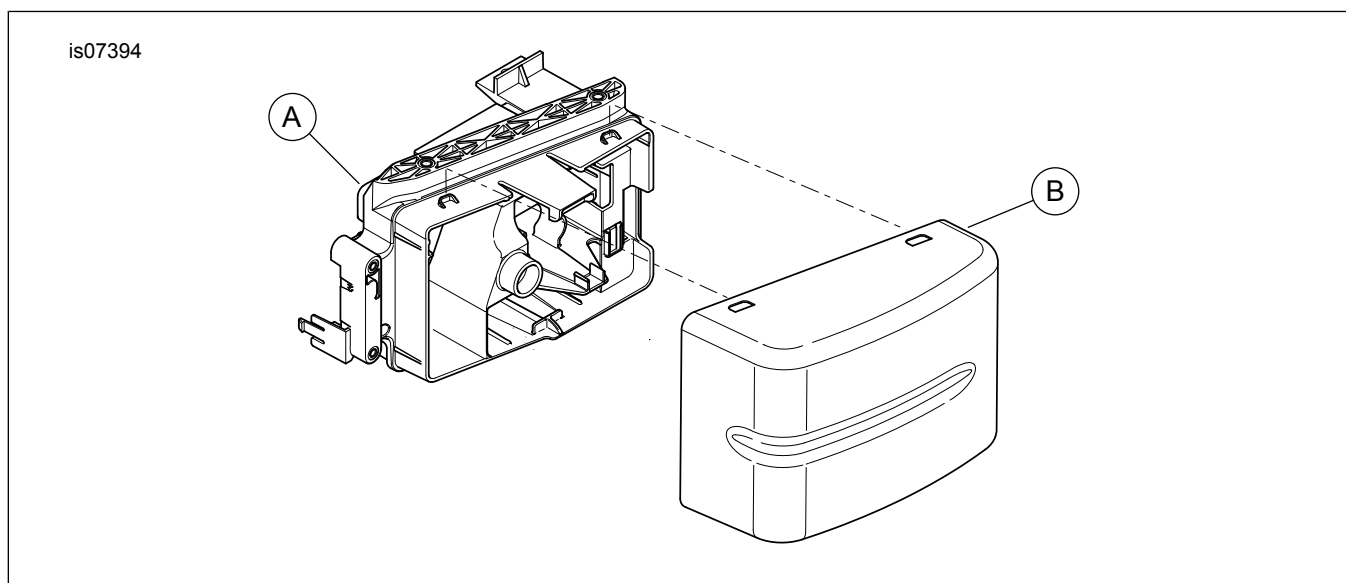


Figura 4. Parti di ricambio: Pannello elettrico e coperchio del pannello

Tabella 2. Parti di ricambio: Pannello elettrico e coperchio del pannello

Elemento	Descrizione (quantità)
Parti originali, non incluse nel kit:	
A	Pannello elettrico
B	Coperchio del pannello

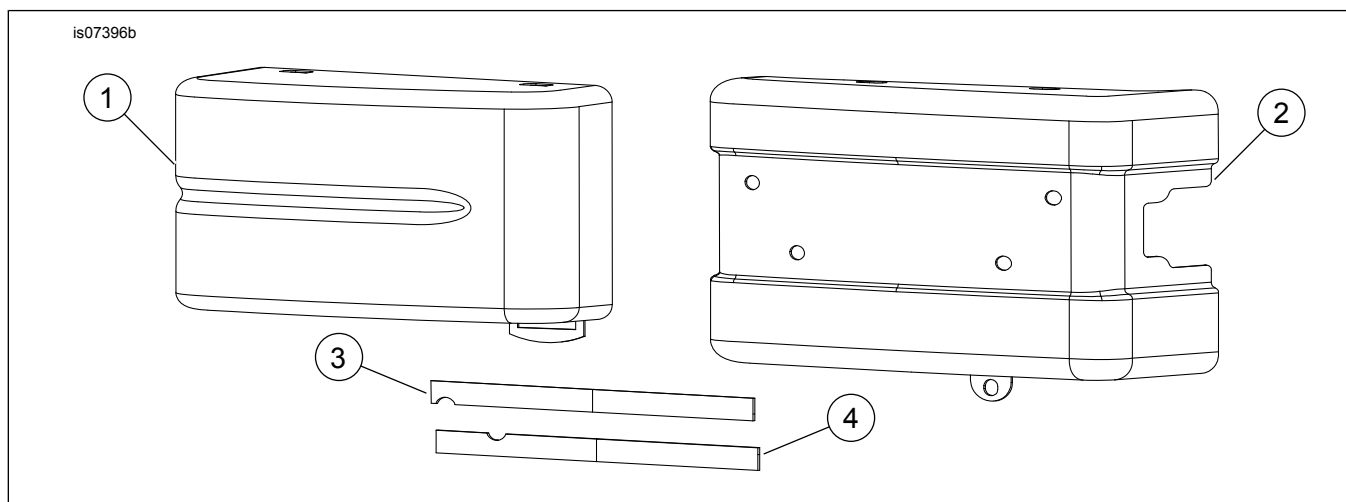


Figura 5. Pannello elettrico e coperchio del pannello

Tabella 3. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo del coperchio, pannello elettrico	69200101
2	Coperchio della batteria	66375-06

Tabella 3. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
3	Finitura coperchio della batteria, nastro inferiore	Parte non venduta separatamente
4	Finitura coperchio della batteria, nastro superiore	Parte non venduta separatamente