



说明

J05934



2014-08-19

LED子弹形防雾灯安装套件

概述

套件编号

68000141、68000142、68000170、68000171

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

此套件设计仅用于直径为31.8 mm(1 1/4 in)的竖向发动机护罩(摩托车竖直停放时从前方看去)。

哈雷戴维森推荐在内侧安装发动机护罩防雾灯。

此套件不适合挡风板下部为软质的车型。

安装要求

注意

具有配色挡风板下部的FL Touring和Trike车型需要使用套件68000170(镀铬)或68000142(黑色)中的长支架。

正确安装此套件需要单独购买安装于发动机护罩的LED子弹形防雾灯套件和防雾灯线束套件。

正确安装此套件需要使用Loctite® 243 Medium Strength ThreadlockerandSealant-Blue(乐泰243中强度螺纹锁固密封剂-蓝色)(零件编号99642-97)。

断开电池线缆之后需要使用Electrical Contact Lube(电气接点润滑剂(哈雷零件编号99861-02))或同等润滑剂。

这些项目在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1和表1。

准备

▲ 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

注意

- 配有防盗警报器的2007年款及之后车型：在有防盗遥控钥匙的情况下，将点火开关转至ON(打开)位置。参见维修手册。系统解除设防后，将点火开关转至OFF(关闭)位置。立即拆下主保险丝。
- 配有防盗警报器的2006年款及之前车辆：使用遥控钥匙或防盗密码解除警报器设防。参见维修手册拆卸主保险丝。
- 对于不带防盗警报器的车辆：参见维修手册。拆下主保险丝。

安装

注意

- 为了符合法规要求，安装支架时，在摩托车保持竖直的情况下，防雾灯灯罩底部与地面的最小距离应为250 mm (9.85 in)。
- 这些防雾灯可安装于发动机护罩内侧或外侧。哈雷戴维森推荐在内侧安装发动机护罩防雾灯。这些说明针对内侧安装。

安装短夹具

1. 参见图1。从此套件中取出一个发动机护罩夹具(1)、螺丝(2)和锁紧垫圈(6)。
2. 打开夹具。将此夹具置于发动机护罩竖向部分周围，使铰链朝后、深埋头孔(A)朝里。
3. 从浅埋头孔(B)一侧将螺丝穿过夹具。将锁紧垫圈滑至螺丝螺纹之上，然后安装至深埋头孔中。
4. 在螺丝的清洁螺纹部分涂敷几滴Loctite 243-蓝色。

注意

防雾灯分左右侧。安装防雾灯时，Bar&Shield(盾牌)标识必须处于顶部。

5. 从安装于发动机护罩的LED子弹形防雾灯套件中取出正确防雾灯。
6. 将螺丝(2)拧入防雾灯，但不要完全拧紧。

注意

为了符合法规要求，安装支架时，在摩托车保持竖直的情况下，防雾灯灯罩底部与地面的最小距离应为250 mm (9.85 in)。

7. 在竖直和水平方向将防雾灯对准正前方。可靠拧紧。
8. 重复步骤1-7安装另一侧夹具和防雾灯。

使用长夹具进行安装

1. 参见图1。从此套件中取出一个发动机护罩夹具(3)和长螺丝(4)。
2. 打开夹具。将此夹具置于发动机护罩竖向部分周围，使铰链朝后、深埋头孔(A)朝里。
3. 将此螺栓穿入夹具短侧的孔。在螺丝的清洁螺纹部分涂敷几滴Loctite 243-蓝色。
4. 将螺丝拧入夹具长侧，但不要完全拧紧。

注意

为了符合法规要求，安装支架时，在摩托车保持竖直的情况下，防雾灯灯罩底部与地面的最小距离应为250 mm (9.85 in)。

5. 根据本部分开头的注解调节夹具至需要的高度。将夹具长侧对准正前方。可靠拧紧螺丝。

注意

防雾灯分左右侧。安装防雾灯时，Bar&Shield(盾牌)标识必须处于顶部。

- 6. 从安装于发动机护罩的LED子弹形防雾灯套件中取出正确防雾灯，从此套件中取出短螺丝(5)和锁紧垫圈(6)。
- 7. 从浅埋头孔(B)一侧将螺丝穿过夹具长侧。将锁紧垫圈滑至螺丝螺纹之上，然后安装至深埋头孔中。
- 8. 在螺丝的清洁螺纹部分涂敷几滴Loctite 243- 蓝色。
- 9. 将螺丝拧入防雾灯，但不要完全拧紧。
- 10. 在竖直方向将防雾灯对准正前方。可靠拧紧。
- 11. 重复步骤1-10安装另一侧夹具和防雾灯。

电气连接

遵循防雾灯线束套件中的说明书完成此防雾灯安装。

使用时

定期检查安装螺丝是否紧固。

维修零件

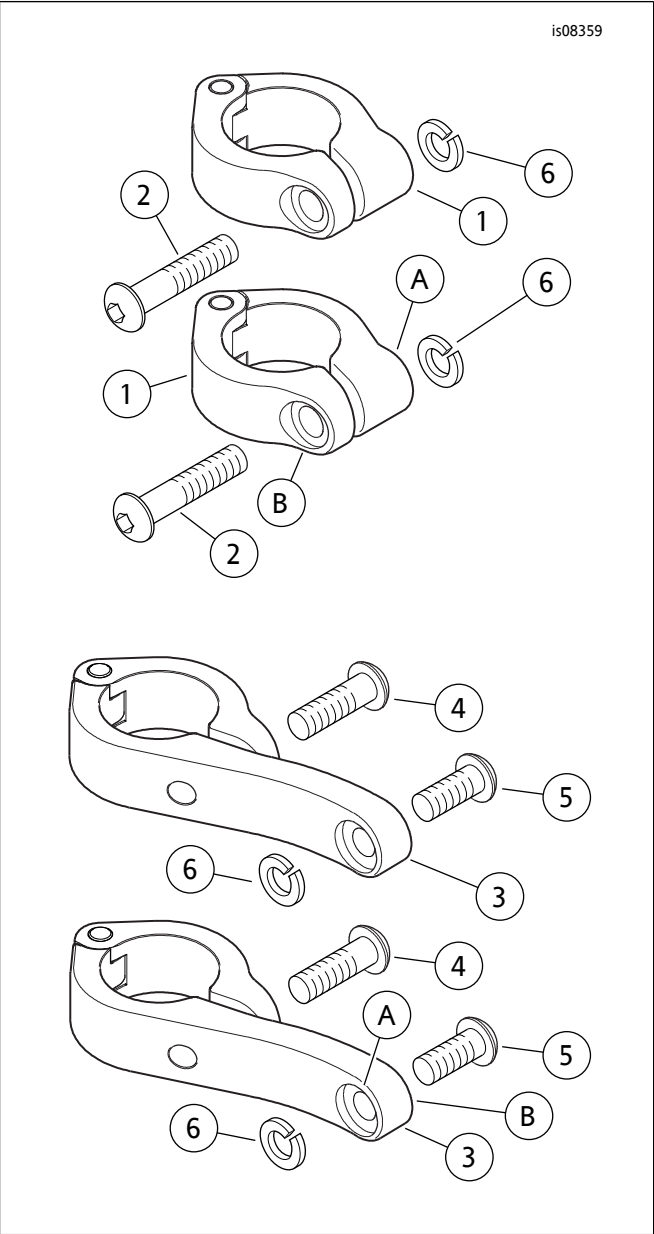


图1。维修零件：LED子弹形防雾灯安装套件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
套件68000171(短，镀铬)：		
1	短发动机护罩夹具 (镀铬)(2)	68000124
2	半圆头螺丝 5/16-18x38 mm (1.5 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
套件68000141(短，黑色)：		
1	短发动机护罩夹具 (黑色)(2)	68000143
2	半圆头螺丝 5/16-18x38 mm (1.5 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
套件68000170(长，镀铬)：		
3	长发动机护罩夹具 (镀铬)(2)	68000125

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
4	半圆头螺丝 5/16-24x25 mm (1.0 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
5	半圆头螺丝 5/16-18x19 mm (0.75 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
套件68000142(长，黑色)：		
3	长发动机护罩夹具 (黑色)(2)	68000144
4	半圆头螺丝 5/16-24x25 mm (1.0 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
5	半圆头螺丝 5/16-18x19 mm (0.75 in)长度， 镀铬(2)	不单独出售
针对所有套件：		
6	开口锁紧垫圈，5/16英寸， 不锈钢(2)	不单独出售
文字中提到的项目：		
A	深埋头孔	
B	浅埋头孔	