



# INSTRUCTIONS

J06031

2014-10-22



## KIT DE GARNITURE DE CARÉNAGE INTÉRIEUR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61400296

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

### INSTALLATION

#### REMARQUE

- La température ambiante doit être comprise entre 21 °C (70 °F) et 38 °C (100 °F) pour une bonne adhérence. Ne pas installer si la température est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Les pièces ne peuvent pas être repositionnées après l'installation initiale de l'adhésif.
- Attendre AU MOINS 24 heures après l'application avant d'exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries.
- La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ à température ambiante.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou autres solvants. Cela pourrait endommager les composants.

1. À l'aide d'une solution de 50 % d'alcool isopropylique et 50 % d'eau, nettoyer à fond les surfaces de montage de garniture. Laisser sécher complètement.
2. Installer l'encadrement de la radio (4).
  - a. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de l'encadrement de la radio sur l'emplacement de montage.
  - b. Retirer le papier de l'adhésif. Installer l'encadrement de la radio sur le carénage intérieur.
  - c. Appuyer fermement sur la surface de l'encadrement pour s'assurer d'une bonne adhérence.
3. Installer la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours (1).
  - a. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours sur l'emplacement de montage.
  - b. Retirer le papier de l'adhésif. Installer la garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours sur l'indicateur de vitesse/compte-tours.

c. Appuyer fermement sur la surface de la garniture pour s'assurer d'une bonne adhérence.

4. Installer les encadrements de jauge (3, 5). Commencer par l'encadrement de jauge de gauche (marqué par la lettre « L » estampée).
  - a. Avec le support adhésif toujours en place, installer l'encadrement sur l'ouverture de la jauge. Tourner l'encadrement jusqu'à ce qu'il s'installe dans le carénage.
  - b. Tracer une marque de référence sur l'encadrement et sur le carénage.
  - c. Retirer le support adhésif de l'encadrement de jauge.
  - d. Aligner les marques de référence et installer l'encadrement de jauge sur l'emplacement de montage.
  - e. Appuyer fermement sur la surface des encadrements pour s'assurer d'une bonne adhérence.
  - f. Répéter l'opération pour l'encadrement de droite.

#### REMARQUE

Ne pas endommager le haut-parleur lors de l'insertion d'un outil à angle droit.

5. Installer la garniture de haut-parleur (2, 6).
  - a. Voir Figure 1. Insérer soigneusement un outil à angle droit (3) par l'orifice dans la grille gauche à côté d'une pièce de retenue (1).
  - b. Tirer pour libérer la pièce de retenue.
  - c. Répéter avec l'autre pièce de retenue.
  - d. Retirer la grille de haut-parleur.
  - e. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de la garniture de haut-parleur gauche sur la grille de haut-parleur.
  - f. Retirer le papier de l'adhésif de la garniture de haut-parleur.
  - g. Installer la garniture de haut-parleur sur la grille de haut-parleur.
  - h. Appuyer fermement sur la surface de la garniture pour s'assurer d'une bonne adhérence.
  - i. Vérifier que le joint en caoutchouc est en place sur le périmètre de la grille.
  - j. Enclencher la languette (2) dans l'ouverture de la grille.
  - k. Placer les pièces de retenue (1) dans les fentes.
  - l. Pousser sur la grille dans les zones des pièces de retenue jusqu'à entendre un déclic audible.
  - m. Répéter pour la garniture de haut-parleur de droite.

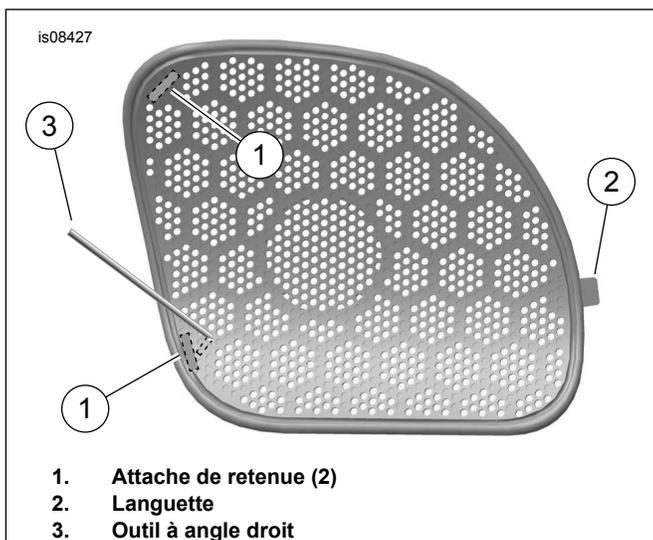


Figure 1. Retirer la grille de haut-parleur

## PIÈCES DE RECHANGE

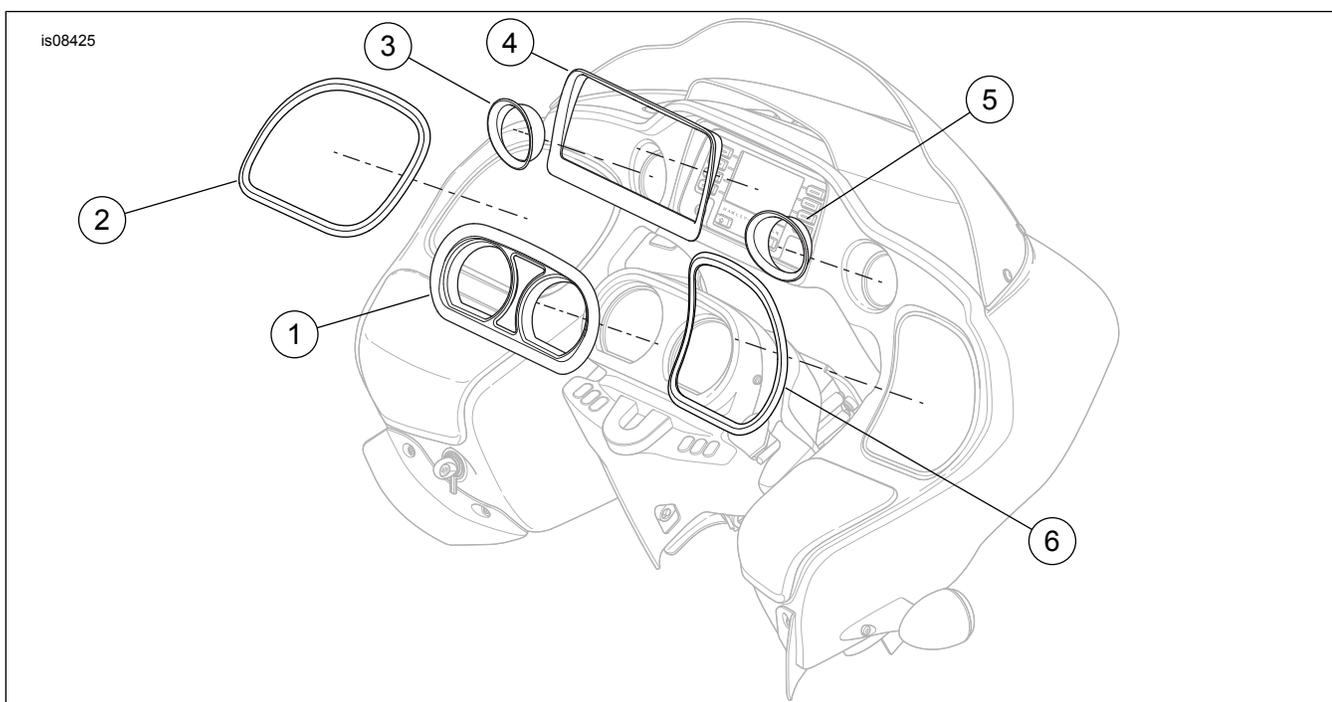


Figure 2. Pièces de rechange

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Garniture d'indicateur de vitesse/compte-tours	Disponible dans le kit 61400299
2	Grille de haut-parleur, gauche	Disponible dans le kit 61400297
3	Encadrement de jauge, gauche	Disponible dans le kit 61400299
4	Encadrement de radio	61400298
5	Encadrement de jauge, droit	Disponible dans le kit 61400299
6	Grille de haut-parleur, droit	Disponible dans le kit 61400297