



INSTRUCCIONES

J06032

2014-09-03



KIT DE DECORACIONES PARA ALTAVOCES

GENERALIDADES

Kit número

61400297

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

- La temperatura ambiente debe estar entre 21 °C (70 °F) y 38 °C (100 °F) para una adhesión correcta. No aplique por debajo de 10 °C (50 °F).
- COMO MÍNIMO, permita que pasen 24 horas después de la aplicación, antes de exponer el área al lavado vigoroso, al rocío fuerte de agua o al clima extremo.
- La unión del adhesivo aumentará a su fuerza máxima después de 72 horas a temperatura ambiente normal.
- No lo limpie con alcohol desnaturalizado, solvente mineral ni ningún otro producto solvente. Pueden dañarse los componentes.

1. Utilizando una solución 50:50 de alcohol isopropílico/agua, limpie completamente las superficies de montaje de la decoración del altavoz. Permita que seque completamente.
2. Vea la Figura 1. Cuidadosamente inserte una herramienta de ángulo recto (3) a través de un agujero en la parrilla izquierda al lado de un retén (1).
3. Jale para liberar el retén.
4. Repita con el retén restante.
5. Quite la parrilla del altavoz.

6. Con el respaldo adhesivo aún en su lugar, pruebe el ajuste de la decoración del altavoz izquierdo en la parrilla del altavoz.

NOTA

Las piezas no pueden cambiarse de posición después de la instalación inicial.

7. Quite el respaldo adhesivo de la decoración del altavoz.
8. Instale la decoración del altavoz en la parrilla del altavoz.
9. Presione la superficie de la decoración con firmeza para asegurarse de que haya buena adhesión.
10. Verifique si la junta de caucho está colocada sobre el perímetro de la parrilla.
11. Enganche la lengüeta (2) en la abertura de la parrilla.
12. Enganche los retenes (1) en las ranuras.
13. Empuje sobre la parrilla en las áreas de los retén hasta que se escuche un clic.
14. Repita con la decoración del altavoz del lado derecho.

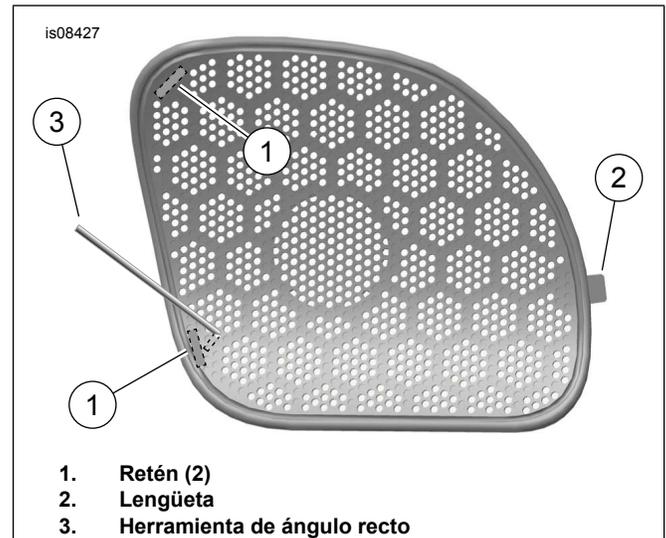


Figura 1. Extracción de la parrilla del altavoz



PIEZAS DE SERVICIO

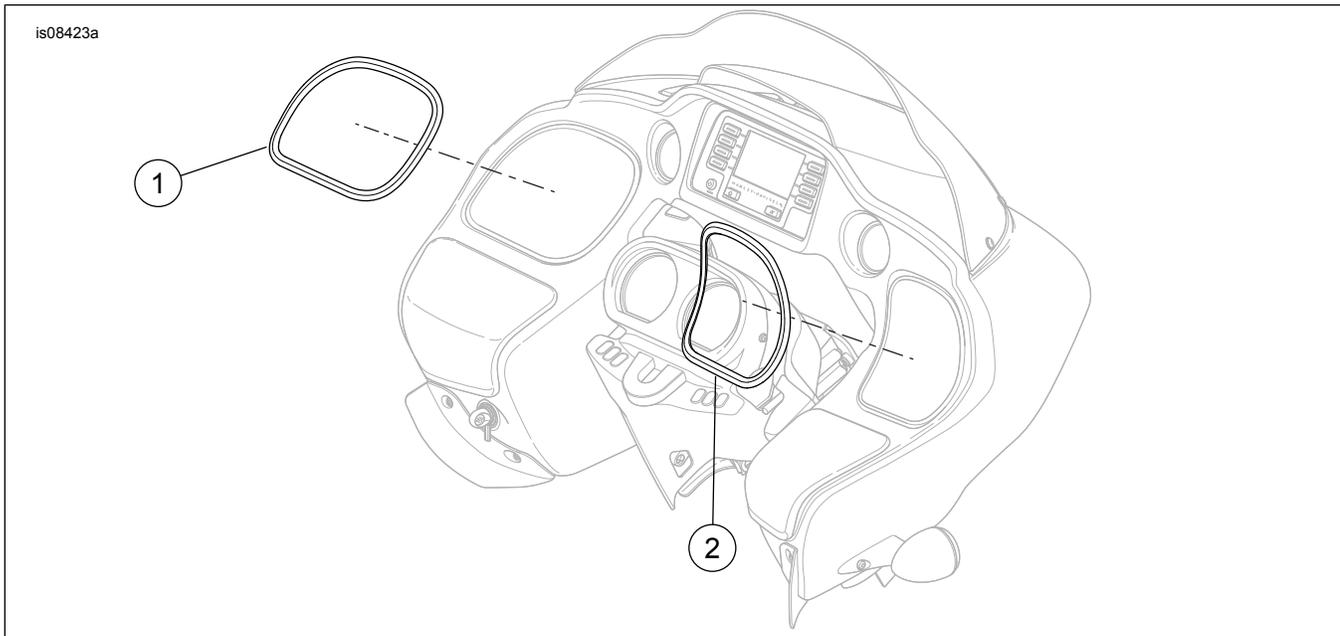


Figura 2. Piezas de servicio

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Decoración de altavoz, izquierda	No se vende por separado
2	Decoración de altavoz, derecha	No se vende por separado