



WINDSCHUTZSCHEIBEN-ZIERSPIEGELBEFESTIGUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

57400254

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

Für den Einbau dieses Satzes ist der **separate Kauf** eines Windschutzscheiben-Zierspiegelsatzes (Teile-Nr. 56000091) erforderlich.

Nur FLHX-, FLHXS- und FLHXSE-Modelle: Für den Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf eines Verkleidungsstopfensatzes (Teile-Nr. 57300063) erforderlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Die Original-Spiegel entfernen. Siehe Werkstatthandbuch. **Nur FLHX-, FLHXS- und FLHXSE-Modelle:** Den Verkleidungsstopfensatz (Teile-Nr. 57300063, einzeln erhältlich) nach der in **diesem** Satz enthaltenen Anleitung anbringen.

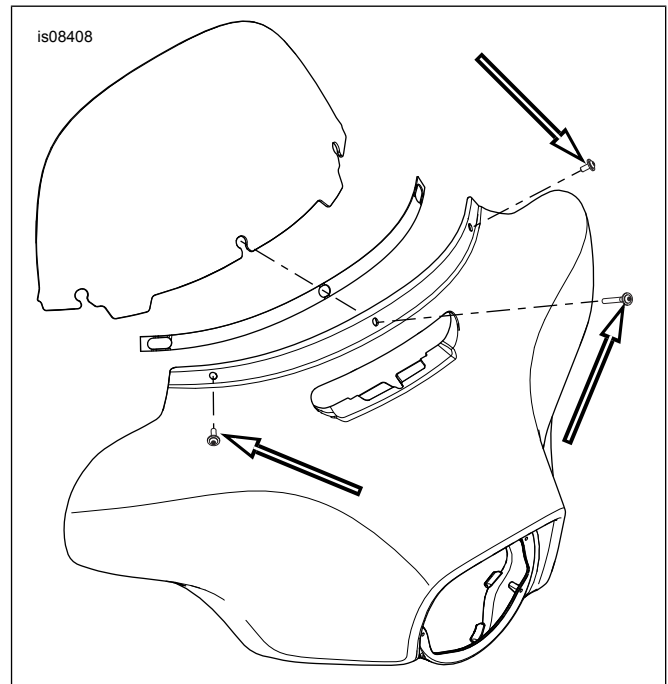


Abbildung 1. Die Schrauben entfernen und entsorgen

2. Siehe Abbildung 1. Die drei Originalschrauben der Außenverkleidung/Windschutzscheibe entfernen und entsorgen. Falls vorhanden, die untere Windschutzscheiben-Verzierung oder Leiste entfernen.
3. Siehe Abbildung 2. Den Windschutzscheiben-Ziersockel (1) und die Spiegelhalterungen (2, 3) aus dem Satz nehmen.
4. Spiegelhalterungen in den Ziersockel einführen.
 - a. Die Unterkante einer Halterung am unteren Flansch auf der Außenseite des Ziersockels ansetzen.
 - b. Oberkante der Halterung in oberen Flansch einschnappen lassen.
 - c. Sicherstellen, dass die Halterung vollständig im Ziersockel fest sitzt.
 - d. Die Schritte auf der anderen Seite wiederholen.
5. Die lange Schraube (4) durch das mittlere Loch des Windschutzscheiben-Ziersockels einführen. Das dicke Distanzstück (5) mit der angeschrägten Seite zuerst auf das Gewinde schieben. Das Distanzstück ganz bis auf den Ziersockel schieben.

6. Durch jedes Endloch im Windschutzscheiben-Ziersockel und durch jedes Spiegelhalterungsloch eine kurze Schraube (6) führen. Auf das Gewinde jeder Schraube ein dünnes Distanzstück (7) schieben. Das Distanzstück nah an der Schraubenspitze lassen.
7. Die Baugruppe am Fahrzeug anbringen.
 - a. Die mittlere Schraube teilweise einschrauben.
 - b. Die äußeren Schrauben teilweise einschrauben.
 - c. In Wechselfolge die Schrauben auf ein Drehmoment von 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs) anziehen.
8. Die Spiegel gemäß den Anweisungen in **diesem** Satz einbauen.

ERSATZTEILE

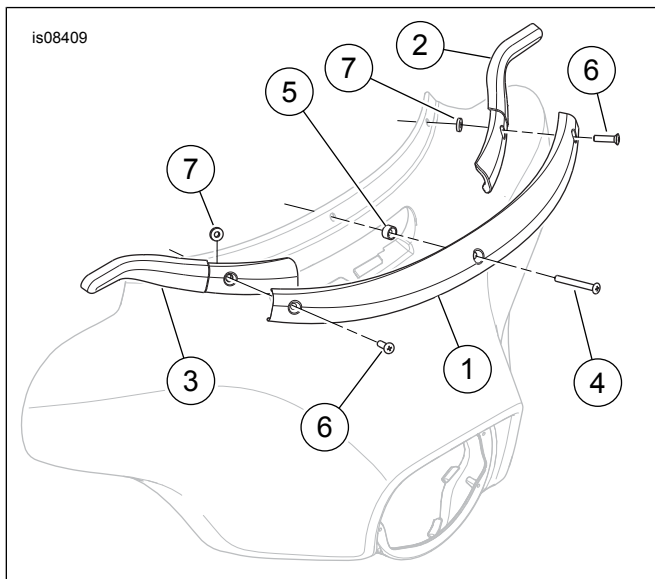


Abbildung 2. Ersatzteile, Windschutzscheiben-Zierspiegel-satz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Montagesockel, Windschutzscheiben-Zierspiegel	Nicht einzeln erhältlich
2	Spiegelhalterung (links)	Nicht einzeln erhältlich
3	Spiegelhalterung (rechts)	Nicht einzeln erhältlich
4	Schraube, Linsen-Kreuzschlitz 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) lang	10500050
5	Distanzstück, Windschutzscheibenverzierung (dick)	12400105
6	Schraube, Linsen-Kreuzschlitz (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) lang	10200341
7	Distanzstück, Windschutzscheibenverzierung (dünn) (2)	12400106