



辅助刹车灯/行车灯/转向信号灯转换套件

概述

套件编号

68000123A

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

此套件不兼容窄型后转向信号杆(零件编号68611-98)。

注意

红色转向信号透镜并非在所有司法管辖区都合法。请核实具体法规。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要本年度/车型摩托车维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

电气系统过载

注意

添加过多的电气附件可能使摩托车的充电系统过载。若任一时间同时工作的全部电气附件消耗的电流超出车辆的充电系统能够产生的电流，可导致电池放电并造成车辆电气系统的损坏。(00211d)

警告

安装任何电气附件时，一定要确保不超过保护要修改的受影响电路的保险丝或断路器的最大额定安培值。超过最大安培值可导致电气故障，从而有可能造成死亡或重伤。(00310a)

刹车时，此套件需要刹车灯电路提供高达4.5安的电流。

套件内容

参见图2和表1。

准备

参见维修手册拆卸座椅。保留座椅和所有安装五金件。

不带防盗警报器的车辆

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

1. 参见维修手册拆卸主保险丝。

带有防盗警报器的车辆

1. 在有防盗遥控钥匙的情况下，将点火开关转至ON(打开)位置。系统解除设防后，将点火开关转至OFF(关闭)位置。立即遵循维修手册中的说明拆下主保险丝。参见此部分前面的不带防盗警报器的车辆下的警告。
2. 完成之前，将点火开关转至OFF(关闭)位置。

安装

1. 参见图1。找到从座椅下方区域的后挡板引出的后部线束。从主线束连接器[7A]拔下六路Multilock后挡板线路连接器[7B]。

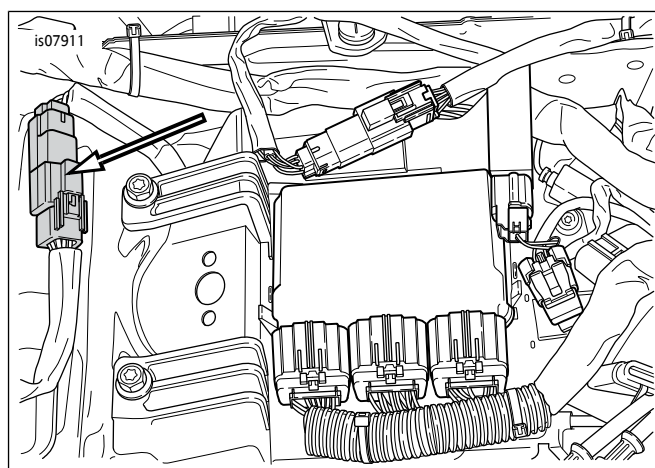


图1。座椅下方的六路后车灯线束连接器[7](图示为FLHR/C)

2. 参见图2。从套件中取出转向信号模块(1)。将模块连接器插接至来自步骤1的连接器。搭扣到位。

注意

由于车型差异，并没有一个固定模块的最佳位置。确定位置时：

- 确保重新安装座椅时不妨碍连接器和模块。
 - 确保重新安装座椅时不会挤压线路。
 - 确保挡板下方的线束与后轮之间保持适当间隙。
3. 使用套件中的线缆扎带(3)在座椅下方区域固定模块、连接器和线路。

4. 从原厂琥珀色后转向信号透镜上拆下螺丝。拆下透镜并丢弃。
5. 参见图2。从套件中取出红色转向信号透镜(2)。将红色透镜安装至后转向信号灯罩。使用原厂螺丝固定。可靠拧紧。对另一个透镜重复操作。

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	模块转换组件	不单独出售
2	透镜(2)	68458-88
3	线缆扎带(6)	10006

完成

注意

安装主保险丝之前，确保点火装置处于OFF(关闭)位置。

1. 参见维修手册安装主保险丝。

警告

在操作摩托车之前，请确保所有车灯和开关均正常工作。骑手的低能见度可能导致死亡或重伤。(00316a)

2. 打开点火，但不要启动摩托车。检查灯是否正常工作：

- 打开点火，左右转向信号灯和中间尾灯应亮起。
- 操作刹车杆或刹车踏板，左右转向信号灯和中间尾灯应更亮。
- 操作左右转向信号，正确的车辆转向信号应闪烁。
- 打开危险警告(紧急四向闪光灯)，两个转向信号均应闪烁。

警告

安装座椅之后，向上拉动座椅，确保其锁定到位。骑行时，座椅松动会导致失控，可能造成死亡或重伤。(00070b)

3. 参见维修手册安装座椅。

维修零件

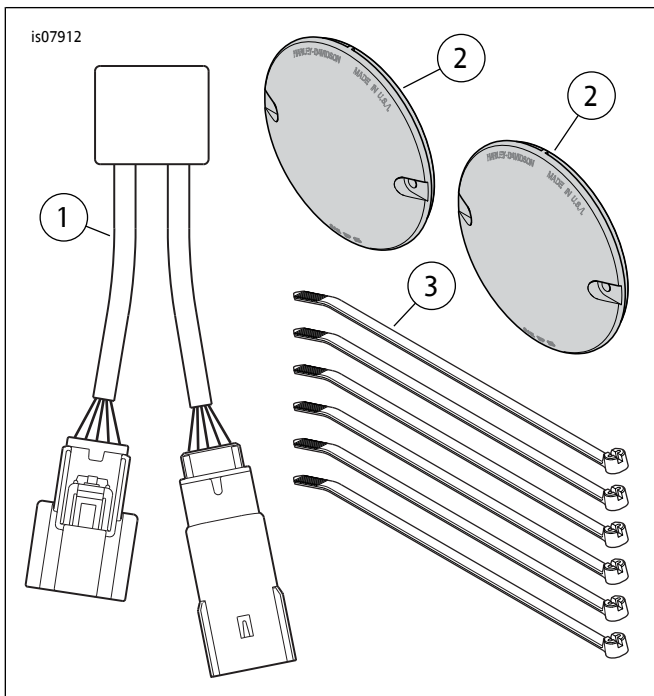


图2。维修零件：辅助刹车灯/行车灯/转向信号灯转换套件