



GESCHLITZTE SECHS-SPEICHEN-VORDERRADSÄTZE

ALLGEMEINES

⚠ WARNUNG

Nur Räder und Einbausätze einbauen, die für Ihr Motorradmodell zugelassen sind. Kontaktieren Sie einen Harley-Davidson Händler, um die Passung zu überprüfen. Nicht zusammenpassende Räder und Einbausätze oder der Einbau von Rädern, die für das Motorradmodell nicht zugelassen sind, können zum Kontrollverlust und damit zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00610c)

Satz-Nummern

43920-08, 43921-08, 43973-08, 43918-07, 43919-07, 44058-07, 44057-07, 44055-07, 44056-07, 43924-07, 43925-07, 43538-09, 43549-09, 43577-09

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

HINWEIS

Zubehör-Radkappen sind für den Gebrauch mit diesem Rad nicht geeignet.

Inhalt des Satzes

Diese Sätze enthalten nur das Spezial-Rad und je nach Satz u. U. auch eine Radkappe. Siehe Abbildung 2. und Tabelle 3 für die Inhalte des Satzes.

Zusätzlich benötigte Teile

Wenn Sätze 43577-09, 43549-09 oder 43538-09 an einem Fahrzeug mit Originalgussrädern eingebaut werden, muss eine originale schwimmende Bremsscheibe (42040-06) einzeln gekauft werden.

Für den korrekten Einbau dieses Satzes müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson Händler – separat gekauft werden:

- Reifen (Siehe Tabelle 2.)
- Rad-Einbausatz (Siehe Tabelle 4. bis Tabelle 11, um den erforderlichen Einbausatz zu ermitteln).
- Bremsscheibenschrauben (Siehe Abbildung 1. und Tabelle 1)
- Ab-/Aufzieher für Radlager (94134-09A)

Die folgenden Harley-Davidson Genuine Motor Accessories werden für die sachgerechte Wartung und Reinigung empfohlen:

- Chrome Clean & Shine (93600031 [USA] und 93600082 [außerhalb der USA])
- Glaze Poly Sealant (93600026 [USA] und 93600079 [außerhalb der USA])
- Harley® Rad- und Speichenbürste (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 [USA] und 93600076 [außerhalb der USA])
- Bare Aluminum Wheel Protectant (99846-10)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau wird ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell benötigt. Es ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

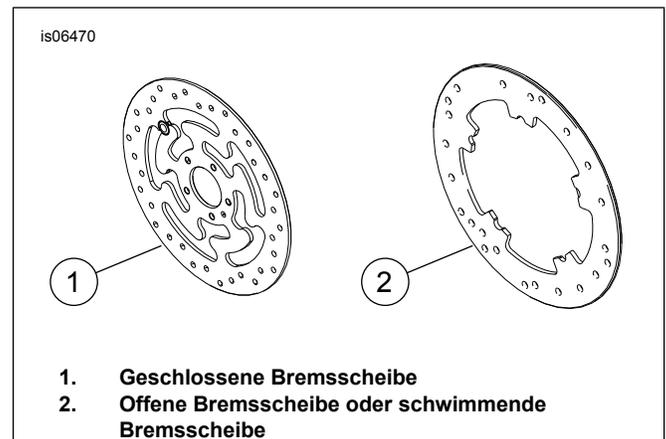


Abbildung 1. Vorderradbremsscheiben-Ausführungen

Tabelle 1. Passung der Vorderradbremsscheiben-Befestigungsteile

Bremsscheibe	Hardware
Geschlossene Scheibe	5 Originalscheibenschrauben (3655A) Chromschraubensatz (46646-05) enthält 5 Schrauben

Tabelle 1. Passung der Vorderradbremsscheiben-Befestigungsteile

Bremsscheibe	Hardware
Offene Scheibe	5 Originalscheibenschrauben (3762M) und 5 Bremsscheiben-Unterlegscheiben (6966M)
HINWEIS: Modelle mit einer Bremsanlage mit zwei Vorderradbremsscheiben und Modelle mit einem Rad mit zwei Bremsaufnahme­flächen benötigen doppelt so viele Schrauben/Unterlegscheiben (10 Schrauben insgesamt oder 2 Chromschraubensätze, falls erhältlich).	

EINBAU

- Die vorhandene Vorderradbaugruppe ausbauen. Achse, Achsmutter, Bremsscheibe und Raddistanzstücke für den Einbau des Satzes aufheben. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch. **Für FLSTC- und FLSTN-Modelle:** Mondförmige Radkappe entsorgen. **Bei FXSTD-Modellen:** Konisches Distanzstück entsorgen.

HINWEIS

- Den langen Ventilschaft (43206-01) einbauen, der im Einbausatz enthalten ist. Alle anderen Ventilschäfte entsorgen.

- Siehe Abbildung 2. Die Ventilschaft-Baugruppe (L, M oder N) am Rad anbringen. Siehe REIFEN im Werkstatt­handbuch.

HINWEIS

Zuerst das Primärlager unter Verwendung des entsprechenden Werkstatt­handbuchs und des AB-/AUFZIEHERS FÜR RADLAGER einbauen.

Für Sätze 43918-07 und 43919-07:

- Die Radseite mit dem Ventilschaft und dem Richtungs­pfeil ist die rechte Seite des Rades.
- Die linke Seite des Rades ist die Primärlagerseite.

Für Sätze 43920-08 und 43921-08:

- Die linke Radseite verfügt über eine maschinelle Rille in der Nabe, die diese Seite als Primärlagerseite kennzeichnet.
- Das Rad so einbauen, dass der Ventilschaft auf der rechten Seite des Motorrads liegt.

Für Sätze 44055-07, 44056-07, 44057-07, 44058-07, 43538-09, 43549-09 und 43577-09:

- Das Rad sollte so eingebaut werden, dass die Nabenmarkierungen auf der linken Seite des Motorrads liegen. Ein in die Felge von Sätzen 44055-07 und 44056-07 eingegossener Pfeil zeigt die Drehrichtung an. In die linke Nabenseite ist eine Rille eingearbeitet, die die Primärlagerseite kennzeichnet.
- Bei Doppelbremsscheiben-Modellen muss die Bremsscheibe gemäß Werkstatt­handbuch eingebaut werden. Die verchromte Radkappe (2) wird nicht verwendet.
- Bei Einzelbremsscheiben-Modellen muss die Bremsscheibe gemäß dem Werkstatt­handbuch eingebaut werden. Die verchromte Radkappe (2) auf der der Bremsscheibe gegenüberliegenden Seite einbauen.

- Bei Sätzen 43538-09, 43549-09 und 43577-09 muss die Lagerscheibe (J) eingebaut werden, die im Einbausatz unter dem Primärlager mitgeliefert wird.
- Für Sätze 44055-07 und 44056-07: Die zulässige Achslast wird durch den Einbau dieses Rades in einem Motorrad mit 19-Zoll-Rad nicht beeinflusst.
- Für Sätze 44057-07 und 44058-07: Die zulässige Achslast wird durch den Einbau dieses Rades in einem Motorrad mit 21-Zoll-Rad nicht beeinflusst.

Für Sätze 43924-07, 43925-07 und 43973-08:

- Bei FXDWG-Modellen ab 2006: Bei korrektem Einbau ist der Reifen im Vergleich zum Schutzblech um 2–5 mm (0.08–0,2 in) zur Mitte versetzt.
- Die rechte Radseite verfügt über eine maschinelle eingearbeitete Rille in der Nabenoberfläche. Auf der rechten Felgenseite ist ein Pfeil eingegossen, der die Drehrichtung anzeigt.
- FX Softtail-Modelle ab 2007 und FXDWG-Modelle ab 2008: Die linke Seite des Rades ist die Primärlagerseite. Für alle anderen Modelle ist die rechte Seite des Rades die Primärlagerseite.
- Bei FXSTS-Modellen:** Die Bremsscheibe wird an der rechten Radseite eingebaut.
- Für alle anderen Modelle:** Die Bremsscheibe wird an der linken Radseite eingebaut.

HINWEIS

Die Bremsscheibenschrauben nicht wiederverwenden. Wenn diese Schrauben wiederverwendet werden, kann das einen Drehmomentverlust und damit Schäden an den Bremskomponenten verursachen. (00319c)

- Die Komponenten des Radeinbau-Satzes und Bremsscheibe(n), unter Beachtung der richtigen Ersatzteiletabelle, am Rad anbringen. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch.
- Für FLSTC- und FLSTN-Modelle:** Radsatz und rechte Raddistanzscheibe aus dem Einbausatz einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch. **Für FXSTS-Modelle:** Das Distanzstück aus dem Einbausatz zwischen dem linken Original-Distanzstück und der linken Gabel einbauen. **Für FXSTD-Modelle:** Radsatz, Original-Raddistanzscheibe und rechte Raddistanzscheibe einbauen, um das konische, in Schritt 1 entsorgte Distanzstück zu ersetzen. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch. **Bei allen anderen Modellen:** Die zuvor ausgebauten Raddistanzscheiben einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch.
- Vorderrad (1), Originalachse und Originalachsmutter einbauen. Siehe VORDERRAD im Werkstatt­handbuch.

WARTUNG UND REINIGUNG

Verchromte Teile müssen regelmäßig gepflegt werden, damit sie ihren ursprünglichen Glanz und Schimmer behalten.

- Stark verschmutzte Radflächen mittels Harley Wheel & Tire Cleaner reinigen und mit einer Harley Wheel and Spoke Brush auftragen.

2. Chrom mit einem qualitativ hochwertigen Chromreiniger wie Harley Chrome Clean & Shine gründlich reinigen.
3. Nach dem Reinigen und Polieren mit einem qualitativ hochwertigen Versiegler wie Glaze Poly Sealant die Fläche versiegeln.

Tabelle 2. Empfohlene Reifenkombinationen

Einbau des Satzes	Empfohlener Reifen	Vorderradreifen Teile-Nr.	Hinterradreifen Teile-Nr.
44057-07 – eingebaut in 1200V ab 2014	Dunlop GT502BW	40554-04A	40555-04A
	Dunlop D401 BW	43112-91A	43264-02
	Dunlop D401 WWW	55193-10	55192-10
	Michelin Scorcher „31“ BW	43258-07B	40878-11
44055-07 und 44056-07 – eingebaut in 883N ab 2014	Dunlop D401 MWW	43100004	43200007
	Michelin Scorcher „31“ BW	41036-12	40878-11

ERSATZTEILE

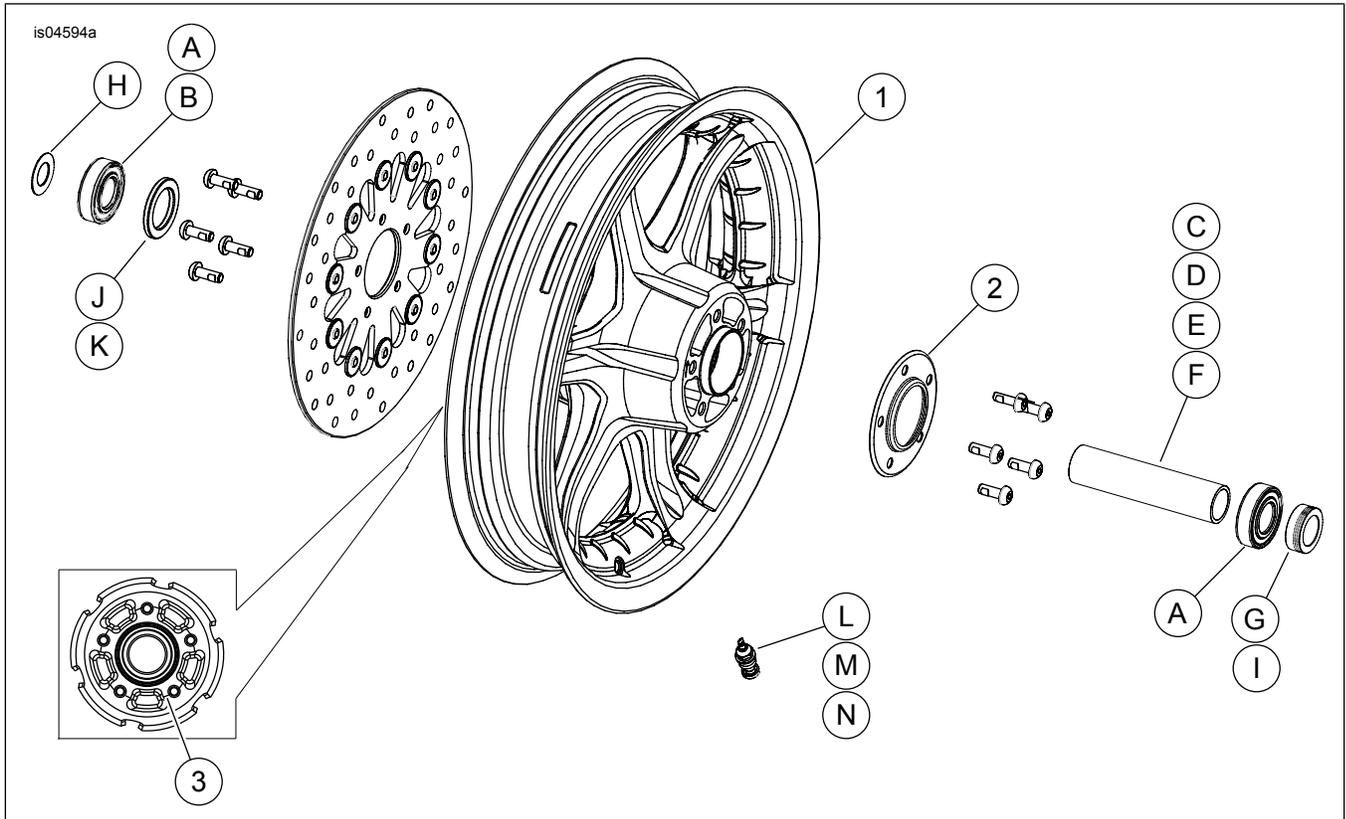


Abbildung 2. Ersatzteile: Geschlitztes Vorderrad, sechs Speichen (16-Zoll-Rad abgebildet)

Tabelle 3. Ersatzteile und Radsatz-Inhalt

Satz	Artikel	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
43920-08, 43921-08	1	Rad	Nicht einzeln erhältlich
43918-07, 43919-07,	1	Rad	Nicht einzeln erhältlich
44058-07, 44057-07,	2	Radkappe	43986-00
44055-07, 44056-07,			
43924-07, 43925-07,			
43973-08, 43538-09,			
43549-09, 43577-09			
Im Text erwähntes visuelles Kennzeichen:			
	3	Maschinell eingearbeitete Rille (alle Räder)	

Tabelle 4. 3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)

3/4-in-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43833-07A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	G	H	I	I	M	
FLST- und FLSTF-Modelle von 2000 bis 2006 (außer 2006 FLSTFSE2-Modelle)	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC- und FLSTN-Modelle von 2000 bis 2006	16 x 3,0 in	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi-Modelle von 2006	17 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB-Modelle ab 2008	18 x 3,5 in	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL-Modelle von 2000 bis 2007 und Dyna-Modelle von 2000 bis 2003 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL-Modelle von 2000 bis 2007 und Dyna-Modelle von 2000 bis 2003 (außer FXDWG-Modelle)	21 x 2,15 Zoll	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C-Modelle von 2000 bis 2006 und FXDWG-Modelle von 2000 bis 2005**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS-Modelle von 2000 bis 2006**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD-Modelle von 2000 bis 2006 (außer FXSTDSE-Modelle)**	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rechte Seite des Rades ist die Primärlagerseite für diese Einpassung. *** Im Abschnitt EINBAU ist der separate Befestigungsteilesatz angegeben, der für FLSTSB-Modelle benutzt werden muss.	A	Lager, normal (2)						9267			
	C	Achshülse						43536-00			
	D	Achshülse						43608-00			
	E	Achshülse						43613-00			
	G	Distanzstück, Achse						40910-00A			
	H	Distanzstück, Achse						43313-98			
	I	Distanzstück, Rad						43617-00A			
I	Ventilschaft, kurz						43157-83A				
M	Ventilschaft, lang						43206-01				

Tabelle 5. 1-in-Lager Radeinbausatz, VORNE (43848-08A)

1-in-Lager Radeinbausatz, VORNE (43848-08A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	F	I	I	M	
Touring-Modelle von 2000 bis 2007	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
Touring-Modelle von 2004 bis 2007	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
Dyna-Modelle von 2004 bis 2005 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	0	1	*	*	*	
Dyna-Modelle von 2006 bis 2007 (außer FXDWG-Modelle)	19 x 2,5 Zoll	2	0	0	1	0	*	*	*	
VRSC-Modelle von 2002 bis 2007	19 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*	
FXDWG-Modelle von 2006 bis 2007**	21 x 2,15 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*	
Dyna-Modelle von 2004 bis 2005 (außer FXDWG-Modelle)	21 x 2,15 Zoll	2	0	0	0	1	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rechte Seite des Rades ist die Primärlagerseite für diese Einpassung.	A	Lager, normal (2)						9247		
	C	Achshülse						43517-00		
	D	Achshülse						43633-06		
	E	Achshülse						43641-01		
	F	Achshülse						43755-04		
	I	Ventilschaft, kurz						43157-83A		
	M	Ventilschaft, lang						43206-01		

Tabelle 6. 25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)

25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	C	D	J	P	I	M	N	
Touring-Modelle von 2008; FLHRC- (ohne ABS) und Trike-Modelle (ohne ABS) ab 2009	16 x 3,0 in	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	17 x 3,0 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 in	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna 2008–2017 (außer FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX 2008–2017 (ohne ABS)	19 x 3,0 in	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-Modelle ab 2009 (ohne ABS)	19 x 3,5 in	2	0	1	0	0	*	*	*	
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE ab 2017 (ohne ABS)	21 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*	

Tabelle 6. 25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)

25-mm-Lager, Radeinbausatz, VORNE, ohne ABS (41455-08C)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung	Reifengröße	A	C	D	J	P	I	M	N
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbausritt unter EINBAU, um zu ermitteln, ob die Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*
	17 x 3,5 Zoll	2	1	0	0	0	*	*	*
	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
	21 x 2,15 Zoll	2	1	1	0	1	*	*	*
	A	Lager, normal (2)	9276B						
	C	Achshülse	41748-08						
D	Achshülse	41900-08							
J	Lagerscheibe***	41450-08							
P	Lagerscheibe***	43903-08							
I	Ventilschaft, kurz	43157-83A							
M	Ventilschaft, lang	43206-01							
N	Ventilschaft zum Durchziehen	40999-87							

Tabelle 7. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (43851-11A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)							
Einstellung:	Reifengröße	A	C	G	H	J	I	M	N
FLSTC-, FLSTN- und FLS-Modelle ab 2007 (ohne ABS)	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF-Modelle ab 2008	16 x 3,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2007 (ohne ABS)	17 x 3,5 Zoll	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2008 (ohne ABS)	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF ab 2008; FLD ab 2012	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
FXS-, FXST/B/C-Modelle ab 2007 (ohne ABS); FXDWG-Modelle ab 2008***	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD-Modelle von 2007***	21 x 2,15 Zoll	2	1	1	0	1	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut. *** Die linke Seite des Rades ist die Hauptlagerseite für diese Einpassung.	16 x 3,0 in	2	1	0	1	1	*	*	*
	17 x 3,5 Zoll	2	1	0	0	0	*	*	*
	18 x 3,5 in	2	1	0	0	0	*	*	*
	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*
	21 x 2,15 Zoll	2	1	1	0	1	*	*	*
	A	Lager, normal (2)	9276						
	C	Achshülse	41349-07						
G	Distanzstück, Achse	41504-07							
H	Distanzstück, Achse	41695-07							
J	Lagerscheibe**	43315-07							
I	Ventilschaft, kurz	43157-83A							
M	Ventilschaft, lang	43206-01							
N	Ventilschaft zum Durchziehen	40999-87							

Tabelle 8. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORNE (41454-08B)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung	Reifengröße	A	B	C	D	J	P	I	M	N
Touring-Modelle von 2008 und FLHRC-Modelle ab 2009 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-Modelle ab 2008 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012–2017 mit ABS (außer FLD, FXDWG und FXDF)	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF und VRSCDX 2008–2017 mit ABS	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-Modelle ab 2009 mit ABS	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE mit ABS ab 2017	21 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. ANMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Siehe <i>HINWEISE</i> für den Radsatz vor dem Radzusammenbausritt unter EINBAU, um zu ermitteln, welche Lagerscheibe für den vorliegenden Radsatz und die Passung benutzt wird. *** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. **** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	1	*	*	0
	17 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	18 x 3,5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	**	**	*	*	0
	19 x 3,0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
	19 x 3,5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	21 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	*	*	*
	A	Lager, normal	9276B							
B	Lager, ABS***	9252A								
C	Achshülse	41748-08								
D	Achshülse	41900-08								
J	Lagerscheibe****	41450-08								
P	Lagerscheibe****	43903-08								
I	Ventilschaft, kurz	43157-83A								
M	Ventilschaft, lang	43206-01								
N	Ventilschaft zum Durchziehen	40999-87								

Tabelle 9. 25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (42400008)

25-mm-Lager Radeinbausatz, VORDERRAD (42400008)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)								
Einstellung:	Reifengröße	A	C	D	E	K	I	M	N	
Modelle XG500/XG750 ab 2015	17 x 2,5 in	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X-Modelle ab 2010; XL1200C-Modelle ab 2011	16 x 3,0 in	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL-Modelle ab 2008 (außer XL1200X-Modelle und XL883L-Modelle ab 2011)	19 x 2,5 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL-Modelle ab 2008 (außer XL1200X-Modelle und XL883L-Modelle ab 2011)	21 x 2,15 Zoll	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB-Modelle ab 2013 (ohne ABS)	21 x 3,5 Zoll	2	0	1	0	0	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal (2)					9276A			
	C	Achshülse					43906-08			
	D	Achshülse					43300200			
	E	Achshülse					11888			
	K	Lagerscheibe**					43315-07			
	I	Ventilschaft, kurz					43157-83A			
	M	Ventilschaft, lang					43206-01			
N	Ventilschaft zum Durchziehen					40999-87				

Tabelle 10. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400009A)

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400009A)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	B	C	D	E	K	I	M	N	
FXSB-Modelle ab 2013 mit ABS	21 x 3,5 Zoll	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
XL1200X- und XL1200C-Modelle ab 2014 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	0	1	0	*	*	*	
XL-Modelle ab 2014 (außer XL1200C, XL1200X und XL883L) mit ABS	19 x 2,5 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XL-Modelle ab 2014 (außer XL1200C, XL1200X und XL883L) mit ABS	21 x 2,15 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
XG500- und XG750-Modelle ab 2017 mit ABS	17 x 2,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal					9276A				
	B	Lager, ABS**					9252				
	C	Achshülse					43906-08				
	D	Achshülse					43300200				
	E	Achshülse					11888				
	K	Lagerscheibe***					43315-07				
	I	Ventilschaft, kurz					43157-83A				
M	Ventilschaft, lang					43206-01					
N	Ventilschaft zum Durchziehen					40999-87					

Tabelle 11. 25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400010)

25-mm-Lager ABS-Radeinbausatz, VORDERRAD (42400010)		TEIL (Benutzte Menge und Beschreibung)									
Einstellung:	Reifengröße	A	B	C	G	J	K	I	M	N	
FLSTC, FLSTN- und FLS-Modelle ab 2011 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
FXDF-Modelle ab 2012 mit ABS	16 x 3,0 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2011 mit ABS	17 x 3,5 Zoll	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FLSTF- und FLSTFB-Modelle ab 2011 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXDF- und FLD-Modelle ab 2012 mit ABS	18 x 3,5 in	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
FXS-, FXST-Modelle ab 2011 und FXDWG-Modellen ab 2012 mit ABS	21 x 2,15 Zoll	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
Einbausätze sind für zahlreiche verschiedene Radausführungen und Passungen geeignet. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson-Händler, um zu überprüfen, ob Rad und Einbausätze für das vorgesehene Motorrad geeignet und zugelassen sind. BEMERKUNGEN: * Siehe <i>HINWEIS</i> vor den Ventileinbausritten unter EINBAU, um zu ermitteln, welcher Ventilschaft für den vorliegenden Satz benutzt werden soll. Den (die) anderen Ventilschaft (Ventilschäfte) entsorgen. ** Die rote Seite des Lagers muss in Richtung Rad eingebaut werden. Das ABS-Lager ist das Primärlager. *** Die Lagerscheibe wird unter dem Primärlager eingebaut.	A	Lager, normal					9276A				
	B	Lager, ABS**					9252				
	C	Achshülse					41349-07				
	G	Distanzstück					41695-07				
	J	Lagerscheibe***					41448-08				
	K	Lagerscheibe***					43315-07				
	I	Ventilschaft, kurz					43157-83A				
	M	Ventilschaft, lang					43206-01				
N	Ventilschaft zum Durchziehen					40999-87					