



リアステインガーホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

47835-10、41509-10

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

図1および表2を参照。

装着に必要となる追加部品

キット41509-10には、タイヤ(41771-10)を別途購入することが推奨されます。キット47835-10には、タイヤ(43173-01)を別途購入する必要があります。

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります:

- ・ホイールインストールキット(表3を参照してください。「表6」を参照して必要なインストールキットを判断)
- ・ブレーキディスクスクリュー(表1を参照してください。を参照して適切なハードウェアを判断)
- ・リアスプロケットスクリュー(表1を参照してください。を参照して適切なハードウェアを判断) クロームスプロケットハードウェアについては純正P&Aカタログを参照してください。
- ・ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラー(94134-09A)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

推奨追加パーツ

不快なブレーキノイズがブレーキローターから聞こえる場合は、フローティングブレーキローターを取り付けてください(別途購入)。お持ちのモデルに必要な部品またはアクセサリーのリストは、純正P&Aカタログを参照してください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリーを使用することが推奨されます:

- ・Harley®Bright[™]クロームクリーナー(94683-99)
- ・Harley®Glaze[™]ポリッシュアンドシーラント(99701-84)
- ・Harley®ホイールおよびスポークブラシ(43078-99)
- ・ハーレーダビッドソン®ホイールおよびタイヤクリーナー(94658-98)
- ・Harley®Preserve[™]ベアアルミ保護剤(99845-07)

表1。リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

ハードウェア	適合
リアディスクスクリュー(ストックまたはクロームハードウェアを選択)	
5ストックディスクスクリュー(43567-92)	全モデル
Chrome screwkit(クロームスクリューキット)(46647-05)スクリュー5本を含む	全モデル
リアスプロケットスクリュー(ストックまたはクロームハードウェアを選択)	
5スプロケットスクリュー、ストック(3109)	2007年以降のDynaおよびSoftail、2007年Touring
5組のスクリューとワッシャーを含むChromescrewkit(94773-07)	2007年以降のDynaおよびSoftail
5スプロケットスクリュー、ストック(3737A)	2000年から2005年ダイナ、2000年から2006年ソフトテイル、2004年から2006年ツーリング
5組のスクリューとワッシャーを含むクロームスクリューキット(94773-00A)	2000年から2005年のDyna、2000年から2006年のSoftail
5スプロケットスクリュー、ストック(3814)	2008年Touringモデル
5スプロケットスクリュー、ストック(3873)	2006年Dynaモデル

表1. リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

ハードウェア	適合
5スプロケットスクリュー、ストック(3899)	2000年から2003年のTouring、2001年以降のSportster(日本向けモデルを除く)
5スプロケットスクリュー、ストック(40439-01)	2002年から2006年VRSCおよび2007年VRSCRモデル
5スプロケットスクリュー、ストック(4552)	2007年以降のVRSCモデル(VRSCRとVRSCSEを除く)
リアスプロケットワッシャー	
5スプロケットワッシャー、ストック(6516HW)	2006年以前のダイナ、ソフテイル、およびツーリングと2000年以降のスポーツスターモデル(日本向けモデルを除く)
5スプロケットワッシャー、ストック(7039)	2002年以降のVRSC

取り付け

注記

ホイール脱装着の前に、リアブレーキキャリパーを外してください。アクスルナットのコッターピンまたはスプリングクリップは必ず取り替えてください。これらのキットはハーレーダビッドソン販売店にて別途購入することができます。部品番号については販売店までお問い合わせください。

1. 既存リアホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、プレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

キット41509-10では、インストールキット付属のショールバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。

キット47835-10では、インストールキット付属のロングバルブシステム(43206-01)を取り付けます。

2. 図1を参照してください。ホイールにバルブシステムアッセンブリー(H又はI)を取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

プレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

注記

スプロケットマウントスクリューは再使用しないでください。スプロケットマウントスクリューを再使用すると、締め付けトルクが不十分になり、スプロケットまたはベルトアッセンブリーを損傷する原因となります。(00480b)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールにホイールインストールキット部品、プレーキディスク、スプロケットを組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。
4. ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラーを使ってプライマリーベアリングを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。機械加工溝があるハブ面は、プライマリーベアリング側であることを示しています。

注記

必要な(別売り)タイヤのみ取り付けます。

ホイールの縁に黄色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーの反対にくるようにタイヤの向きを合わせます。ホイールの縁に緑色のドットステッカーが貼られている場合、白ドットがステッカーと揃うようにタイヤの向きを合わせます。縁にドットステッカーがない場合、サービスマニュアルを参照してください。

5. 新しいタイヤ(別売り)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
6. バイクにリアホイール(1)、ストックアクスル、スプロケット、およびストックスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クローム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー、ハーレーホイールおよびスポークブラシを使ってひどく汚れたホイール面の汚れを取ります。
2. ハーレーブライتكロームクリーナー等の品質の良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きが終わったら、ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント等の品質の良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

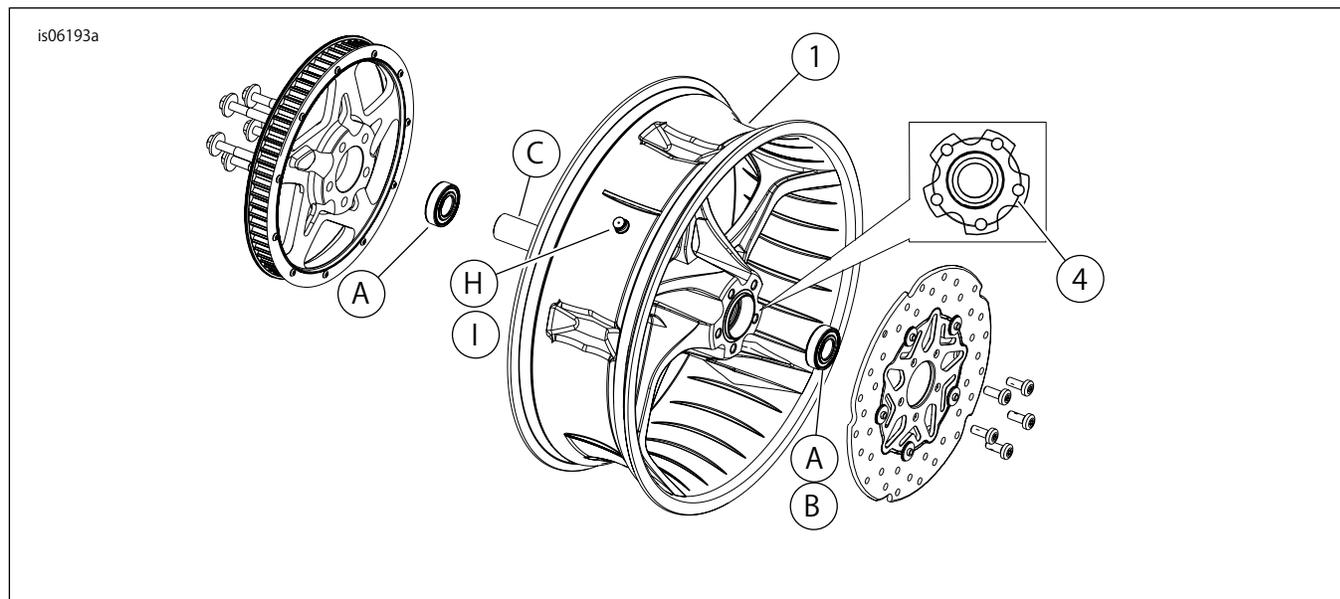


図1。交換用パーツ：リアスティーナホイール

表2。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細 (数量)	部品番号
47835-10、41509-10	1	ホイール	単品販売なし
テキストで言及されたビジュアルインジケータ:			
	4	機械加工溝(全ホイール)	

表3。REAR 25mm Bearing Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (41451-08B)

リア25mmベアリングホイールインストールキット(41451-08B)		アイテム(使用数量と詳細)					
適合	ホイールサイズ	A	C	F	H	I	J
2008年以降のFXDF	16x5.0 in.	2	1	0	*	*	*
2008年以降のダイナ (FXDFを除く) および2012年以降のFLD	17x4.5インチ	2	1	**	*	*	*
2008年以降のFXDF	18x6.0 in.	2	1	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。		A	ベアリング、レギュラー(2)		9276		
注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		C	アクスルスリーブ		43905-08		
		F	ベアリングシム***		43904-08		
		H	バルブシステム、ショート		43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング		43206-01		
		J	バルブシステム(貫通)		40999-87		

表4。REAR 25mm Bearing Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (43878-08B)

リア25mmベアリングホイールインストールキット(43878-08B)		アイテム(使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	C	D	F	H	I	J
2008年以降のFLSTN、FLSTC、FLSおよびFXS (ABSなし)	16x3.0 in.	2	1	0	0	*	*	0
2008年FLT (ABSなし)	16x3.0 in.	2	0	1	1	*	*	0
2008年以降のXL (2011年以降のXL883Lを除く)	16x3.0 in.	2	0	1	**	*	*	*
2008年以降のFXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTSBおよびFLSTFB (ABSなし)	17x6.0 in.	2	1	0	0	*	*	0
2008年以降のFXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTSBおよびFLSTFB (ABSなし)	18x6.0 in.	2	1	0	0	*	*	0

表4。REAR25mm Bearing Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (43878-08B)

リア25mmベアリングホイールインストールキット(43878-08B)		アイテム(使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	C	D	F	H	I	J
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***プライマリーベアリング下に取り付けられたベアリングシム。		A	ベアリング、レギュラー(2)			9276		
		C	アクスルスリーブ			41696-08		
		D	アクスルスリーブ			41900-08		
		F	ベアリングシム***			43904-08		
		H	バルブシステム、ショート			43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング			43206-01		
		J	バルブシステム(貫通)			40999-87		

表5。REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (43077-11A)

REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (43077-11A)		アイテム(使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	H	I
2011年以降のFLSTN、FLSTC、FLSおよびFXS (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXST、FLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	17x6.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXST、FLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	18x6.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXCWC (ABS付属)	18x8.0 in.	1	1	1	0	0	*	*
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	15x3.5 in.	1	1	0	0	1	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **プライマリーベアリング。ベアリングは、赤い側がホイールを向くように取り付ける必要があります。		A	ベアリング、レギュラー			9276		
		B	ベアリング、ABS**			9252		
		C	アクスルスリーブ			41358-08		
		D	アクスルスリーブ			41696-08		
		E	アクスルスリーブ			43300098		
		H	バルブシステム、ショート			43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング			43206-01		

表6。REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400003)

リア25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400003)		アイテム(使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	B	C	F	H	I	J
2008年以降のFXDF	16x5.0 in.	1	1	1	0	*	*	*
2008年以降のダイナモデル (FXDFおよびFLDを除く)	17x4.5インチ	1	1	1	1	*	*	*
2012年FLD	17x4.5インチ	1	1	1	0	*	*	*
2008年以降のFXDF	18x6.0 in.	1	1	1	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **プライマリーベアリング。ベアリングは、赤い側がホイールを向くように取り付ける必要があります。		A	ベアリング、レギュラー			9276		
		B	ベアリング、ABS**			9252		
		C	アクスルスリーブ			43905-08		
		F	ベアリングシム			43904-08		
		H	バルブシステム、ショート			43157-83A		
		J	バルブシステム(貫通)			40999-87		