



フロントファットXホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300045

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。「図2」および「表2」を参照してください。

装着に必要となる追加部品

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります：

- ・ホイールインストールキット(表2を参照してください。)を参照
- ・ブレーキディスクスクリュー(図1を参照してください。および表1を参照してください。)を参照
- ・Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インストーラー) (94134-09)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます：

- ・クロームクリーン&シャイン(93600031 [US]および93600082 [非US])
- ・グレイズポリシーラント(93600026 [US]および93600079 [非US])
- ・Harley®ホイールおよびスポークブラシ(43078-99)
- ・ホイール&タイヤクリーナー(93600024 [US]および93600076 [非US])
- ・ベアアルミホイール保護剤(99846-10)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

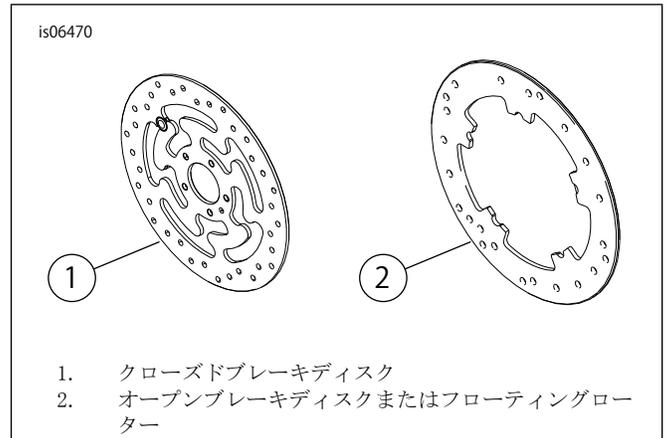


図1。フロントブレーキディスクスタイル

表1。フロントディスクハードウェア適合

ブレーキディスク	ハードウェア
クローズドディスク	5ストックディスクスクリュー(3655A) クロームスクリューキット(46646-05)スクリュー5本を含む
オープンディスク	5ストックディスクスクリュー(3762M)および5ディスクワッシャー(6966M)
注意:デュアルフロントブレーキ装着モデル、およびデュアルブレーキ装着面付きホイール装着モデルでは、スクリュー/ワッシャーが2倍必要です(合計スクリュー数10またはクロームスクリューキット2つ)	

取り付け

1. 既存フロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

インストールキットに同梱のプルスルーバルブシステム (40999-87)を取り付けます。その他のすべてのバルブシステムは廃棄してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

- 図2を参照してください。ホイールにバルブシステムアクセサリ(N)を取り付けます。サービスマニュアルの「タイヤ」を参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよび「ホイールベアリンググリスバー/インストーラー」を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

ホイール左側の文字はプライマリーベアリング側であることを示しています。

- 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
- 先に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
- フロントホイール(1)、ストックアクスル、ストックアクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

- ひどく汚れたホイールは、「ハーレーホイール&スポークブラシ」に「ホイール&タイヤクリーナー」をつけて清掃します。
- ハーレークロムクリーナー&シャイン等の品質の良いクロムクリーナーでクロム面をよく磨きます。
- クリーニングと磨きが終わったら、グレイズポリリーシラント等の品質の良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

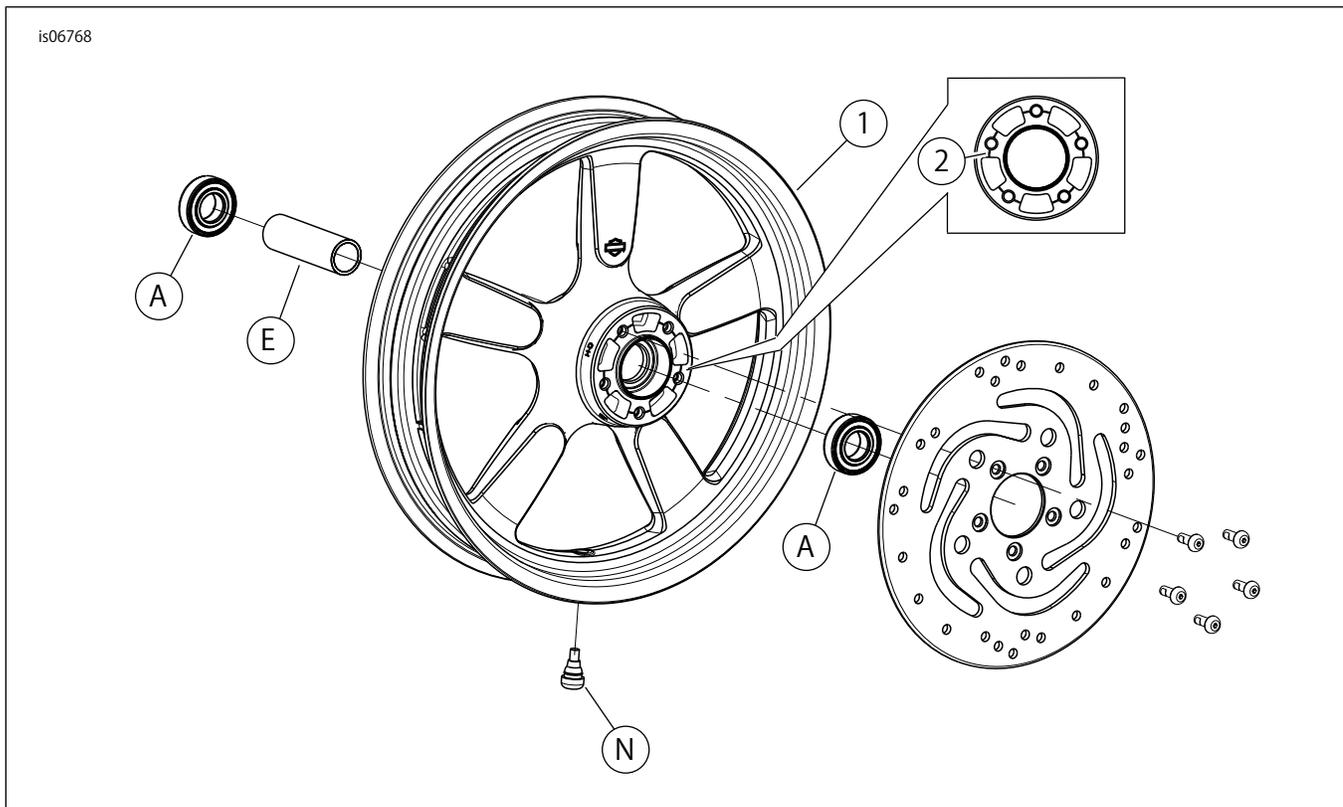


図2。交換用パーツ：フロントファットXホイール

表2。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細 (数量)	部品番号
43300045	1	ホイール	単品販売なし
		テキストで言及されたビジュアルインジケーター:	
	2	機械加工溝(全ホイール)	

表3。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (42400008)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(42400008)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	K	L	M	N	
2015年以降のXG500/XG750	17x2.5in.	2	1	0	0	0	1	0	0	
2010年以降のXL1200X、2011年以降のXL1200C	16x3.0in.	2	0	0	1	0	*	*	*	
2008年以降のXL(XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	19x2.5in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2008年以降のXL(XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	21x2.15in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2013年以降のFXSB (ABS非装備車)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー(2)						9276A		
	C	アクスルスリーブ						43906-08		
	D	アクスルスリーブ						43300200		
	E	アクスルスリーブ						11888		
	K	ベアリングシム**						43315-07		
	L	バルブシステム、ショート						43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング						43206-01		
N	バルブシステム(貫通)						40999-87			

表4。FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400009A)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400009A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	K	L	M	N
2013年以降のFXSB (ABS装備車)	21x3.5in.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
2014年以降のXL1200XおよびXL1200C (ABS装備車)	16x3.0in.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
2014年以降のXL(XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く)(ABS装備車)	19x2.5in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2014年以降のXL(XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く)(ABS装備車)	21x2.15in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	17x2.5in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー						9276A		
	B	ベアリング、ABS**						9252		
	C	アクスルスリーブ						43906-08		
	D	アクスルスリーブ						43300200		
	E	アクスルスリーブ						11888		
	K	ベアリングシム***						43315-07		
	L	バルブシステム、ショート						43157-83A		
M	バルブシステム、ロング						43206-01			
N	バルブシステム(貫通)						40999-87			