



RUEDA DELANTERA FAT-X

GENERALIDADES

▲ ADVERTENCIA

Solamente debe instalar las ruedas y los kits de instalación aprobados para su modelo de motocicleta. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar la adaptación. La instalación de ruedas y kits de instalación que no hacen juego o la instalación de ruedas no aprobadas para su modelo puede ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00610c)

Números de kits

43300045

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Los tapacubos accesorios no son compatibles con esta rueda.

Contenido del kit

Este kit incluye solamente la rueda personalizada. Vea Figura 2 y Tabla 2.

Piezas adicionales necesarias

La correcta instalación de este kit requiere la compra por separado de las siguientes piezas, disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

- Kit de instalación de la rueda (Consulte la Tabla 2.)
- Tornillos del disco de freno (Consulte la Figura 1. y Consulte la Tabla 1.)
- Extractor e instalador de cojinetes de rueda (94134-09)

Se recomiendan los siguientes accesorios Genuine Motor de Harley Davidson para el mantenimiento y la limpieza adecuados:

- Chrome Clean & Shine (limpiador y brillo para cromo) (93600031 [EE. UU.] y 93600082 [no en EE. UU.])
- Glaze Poly Sealant (sellador) (93600026 [EE. UU.] y 93600079 [no en EE. UU.])
- Cepillo para ruedas y rayos Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (limpiador para ruedas y neumáticos) (93600024 [EE. UU.] y 93600076 [no en EE. UU.])
- Protector para ruedas de aluminio descubierto (99846-10)

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere el Manual de servicio de la motocicleta de este año o modelo. Disponible en un concesionario Harley-Davidson.

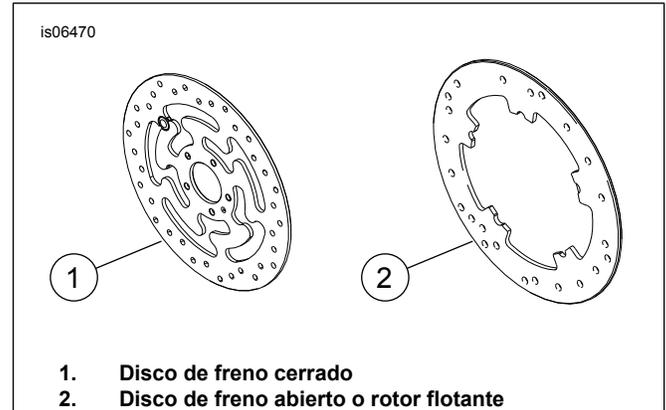


Figura 1. Estilos de disco del freno delantero

Tabla 1. Adaptación de los elementos de sujeción del disco del freno delantero

Disco del freno	Elementos de sujeción
Disco cerrado	5 tornillos del disco de fábrica (3655A) Kit de tornillos cromados (46646-05) incluye 5 tornillos
Disco abierto	5 tornillos del disco de fábrica (3762M) y 5 arandelas del disco (6966M)

NOTA: Los modelos equipados con frenos delanteros dobles y los modelos que se están equipando con una rueda con superficies de montaje para freno doble necesitan dos veces la cantidad de tornillos/arandelas (total de 10 tornillos o 2 kits de tornillos cromados si están disponibles).

INSTALACIÓN

1. Extraiga el conjunto de la rueda delantera existente. Guarde el eje, la tuerca del eje, el disco de freno y los espaciadores de rueda para la instalación del kit. Vea RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.

NOTA

Instale el vástago de la válvula de empuje (40999-87) incluido en el kit de instalación. Deseche todos los demás vástagos de las válvulas.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Vea Figura 2. Instale el conjunto del vástago de la válvula (N) en la rueda. Vea NEUMÁTICOS en el Manual de servicio.

NOTA

Primero instale el cojinete primario usando el Manual de servicio correspondiente y el EXTRACTOR/INSTALADOR DE COJINETES DE RUEDA.

Las superficies de montaje del freno en el lado izquierdo de la rueda indican el lado del cojinete primario.

3. Arme los componentes del kit de instalación de la rueda y el (los) disco(s) de freno de fábrica usando la tabla correspondiente de las piezas de servicio. Vea RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.
4. Instale los espaciadores de rueda que se quitaron previamente. Vea RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.
5. Instale la rueda delantera (1), el eje de fábrica y la tuerca del eje de fábrica. Vea RUEDA DELANTERA en el Manual de servicio.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Las piezas cromadas deben mantenerse regularmente para que mantengan su brillo y lustre originales.

1. Limpie las superficies muy sucias de las ruedas utilizando Wheel & Tire Cleaner (limpiador para ruedas y neumáticos), aplicado con el cepillo para ruedas y rayos Harley.
2. Limpie a fondo el cromo con un limpiador para cromo de buena calidad, como el Harley Chrome Clean & Shine (limpiador y brillo para cromo).
3. Después de limpiar y pulir, selle el acabado con un sellador de buena calidad, como el Glaze Poly Sealant.

PIEZAS DE SERVICIO

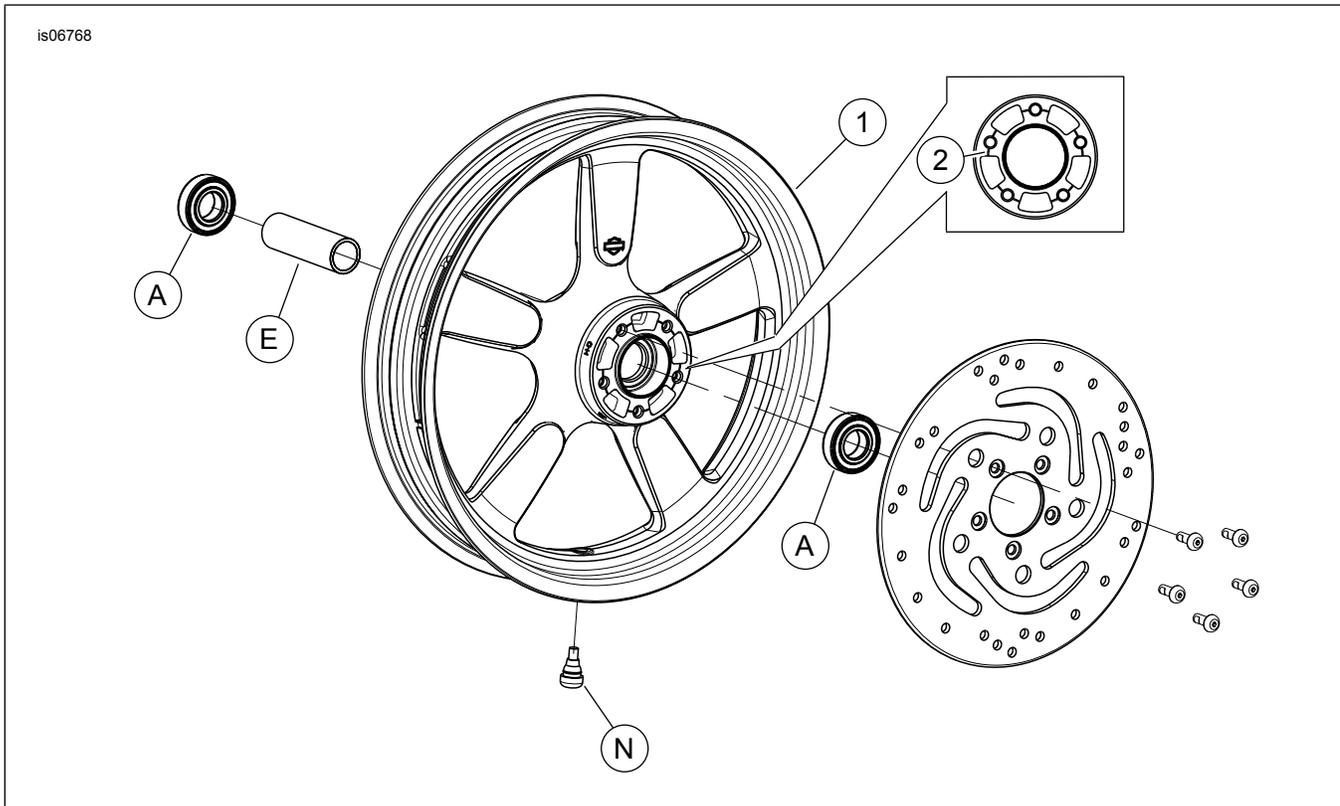


Figura 2. Piezas de servicio: Rueda delantera Fat-X

Tabla 2. Contenido del Kit de piezas de servicio y rueda

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
43300045	1	Rueda	No se vende por separado
Indicador visual mencionado en el texto:			
	2	Ranura maquinada (todas las ruedas)	

Tabla 3. Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda DELANTERA (42400008)

Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda DELANTERA (42400008)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)								
Ajuste	Medida de la rueda	A	C	D	E	K	L	M	N	
XG500/XG750 de 2015 y posteriores	17 x 2,5 pulg.	2	1	0	0	0	1	0	0	
XL1200X de 2010 y posteriores; XL1200C de 2011 y posteriores	16 x 3,0 pulg.	2	0	0	1	0	*	*	*	
XL de 2008 y posteriores (excepto los XL1200X y XL883L de 2011 y posteriores)	19 x 2,5 pulg.	2	1	0	0	1	*	*	*	
XL de 2008 y posteriores (excepto los XL1200X y XL883L de 2011 y posteriores)	21 x 2,15 pulg.	2	1	0	0	1	*	*	*	
FXSB de 2013 y posteriores (sin ABS)	21 x 3,5 pulg.	2	0	1	0	0	*	*	*	
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos y adaptaciones diferentes de ruedas. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la NOTA anterior al paso de instalación en INSTALACIÓN para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche los otros vástagos de las válvulas. ** Calza del cojinete instalada debajo del cojinete primario.		A	Cojinete, regular (2)		9276A					
		C	Funda del eje		43906-08					
		D	Funda del eje		43300200					
		E	Funda del eje		11888					
		K	Calza del cojinete**		43315-07					
		L	Vástago de la válvula, corto		43157-83A					
		M	Vástago de la válvula, largo		43206-01					
N	Vástago de la válvula, de empuje		40999-87							

Tabla 4. Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda DELANTERA con ABS (42400009A)

Kit de instalación del cojinete de 25 mm de la rueda DELANTERA con ABS (42400009A)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)								
Ajuste	Medida de la rueda	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB de 2013 y posteriores con ABS	21 x 3,5 pulg.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X y XL1200C de 2014 y posteriores con ABS	16 x 3,0 pulg.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL de 2014 y posteriores (excepto los XL1200C, XL1200X y XL883L) con ABS	19 x 2,5 pulg.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL de 2014 y posteriores (excepto los XL1200C, XL1200X y XL883L) con ABS	21 x 2,15 pulg.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500 y XG750 de 2017 y posteriores con ABS	17 x 2,5 pulg.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos y adaptaciones diferentes de ruedas. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la NOTA anterior al paso de instalación en INSTALACIÓN para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche los otros vástagos de las válvulas. ** El lado rojo del cojinete se debe instalar hacia la rueda. El cojinete ABS es el cojinete primario. *** Calza del cojinete instalada debajo del cojinete primario.		A	Cojinete, regular		9276A					
		B	Cojinete, ABS**		9252					
		C	Funda del eje		43906-08					
		D	Funda del eje		43300200					
		E	Funda del eje		11888					
		K	Calza del cojinete***		43315-07					
		L	Vástago de la válvula, corto		43157-83A					
M	Vástago de la válvula, largo		43206-01							
N	Vástago de la válvula, de empuje		40999-87							