



フロントサンダースターホイール

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43573-08、43575-08、43703-08、43978-07、43771-07、43609-07、44323-07、44322-07、44282-07、43975-07、43773-07、43602-07、40943-09、40966-09、40996-09

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容

これらのキットにはカスタムホイールが付属し、キットによってはハブキャップおよびハブプレートも付属する場合があります。[図2を参照してください。キット内容については「表3」を参照してください。

装着に必要な追加部品

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります:

- ・ タイヤ(表2を参照してください。)を参照
- ・ ホイールインストールキット(表4を参照してください。「表11」を参照して必要なインストールキットを判断)
- ・ ブレーキディスクスクリュー(図1を参照してください。および「表1」を参照)
- ・ ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラー(94134-09A)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます:

- ・ クロームクリーン&シャイン(93600031 [US]および93600082 [非US])
- ・ グレイズポリシーラント(93600026 [US]および93600079 [非US])

- ・ Harley®ホイールおよびスポークブラシ(43078-99)
- ・ ホイール&タイヤクリーナー(93600024 [US]および93600076 [非US])
- ・ ベアアルミホイール保護剤(99846-10)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

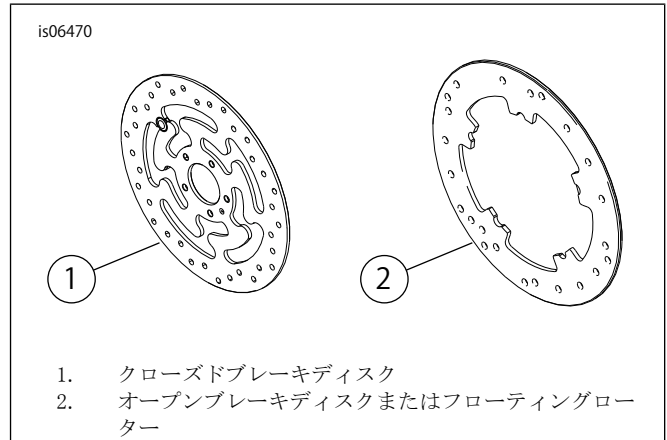


図1。フロントブレーキディスクスタイル

表1。フロントディスクハードウェア適合

ブレーキディスク	ハードウェア
クローズドディスク	5ストックディスクスクリュー(3655A) クロムスクリューキット(46646-05)スクリュー5本を含む
オープンディスク	5ストックディスクスクリュー(3762M)および5ディスクワッシャー(6966M)
注意:デュアルフロントブレーキ装着モデル、およびデュアルブレーキ装着面付きホイール装着モデルでは、スクリュー/ワッシャーが2倍必要です(合計スクリュー数10またはクロムスクリューキット2つ)	

取り付け

1. 既存フロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管しておきます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。FLSTCおよびFLSTNモデルの場合: ムーンスタイルハブキャップを廃棄します。FXSTDモデルの場合: テーパー型右ホイールスペーサーを廃棄します。

注記

- ・キット43573-08、43575-08、43703-08、43978-07、43771-07、43609-07、44323-07、44282-07、44322-07、43975-07、43602-07、43773-07では、インストールキット付属のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。
- ・キット40943-09、40966-09、および40996-09では、インストールキット付属のロングバルブシステム(43206-01)を取り付けます。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

2. 図2を参照してください。ホイールにバルブシステムアッセンブリー(L、M、またはN)を取り付けます。サービスマニュアルの「タイヤ」を参照してください。
3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよび「ホイールベアリンググリーマー/インスローラー」を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

キット43573-08、43575-08、43703-08、43978-07、43771-07、43609-07、40943-09、40966-09および40996-09の場合:

- ・ホイールの左側にはハブ面に機械加工溝(アイテム5、図2を参照してください。)および/またはドットマークがあり、ブレーキディスクとプライマリーベアリング側であることを表します。
- ・バイク右側にバルブシステムがくるようにホイールを取り付けます。

キット44323-07、44322-07および44282-07の場合:

- ・バイク左側にハブマークがくるようにホイールを取り付けます。ホイールの左側にはハブ面に機械加工溝(アイテム5、図2を参照してください。)およびハブマークがあり、それがプライマリーベアリング側であることを示します。

- ・これらのキットには、1つまたは2つのハブプレート(43985-00)が付属し、ブレーキディスクとホイールの間に取り付けます。また、クロームハブキャップ(43986-00)も付属し、ブレーキディスク側と反対のホイールに取り付けます。水が入ってバランスが悪くならないように、ハブカバーを必ず取り付ける必要があります。デュアルブレーキディスクモデル: 各ブレーキディスクとホイールハブの間にステンレススチールハブプレート(3)1つを取り付けます。クロームメッキハブキャップ(2)を廃棄します。サービスマニュアルの説明に従ってブレーキディスクを取り付けます。シングルブレーキディスクモデル: ブレーキディスクとホイールハブの間にステンレススチールハブプレート(3)1つを取り付けます。サービスマニュアルの説明に従ってブレーキディスクを取り付けます。ブレーキディスクと反対側にクロームメッキハブキャップ(2)を取り付けます。余分なステンレススチールハブプレート(3)を廃棄します。
- ・最大許容アクスル重量は、21 in. ホイールを装着したバイクにこのホイールを取り付けても影響を受けません。

キット43975-07、43773-07および43602-07の場合:

- ・2006年以降のFXDWGモデルの場合: 正しく取り付けると、フェンダーと比べて、タイヤは中央から2-5 mm (0.08-0.2 in)外れることとなります。
 - ・ホイールのハブ面には、右側を表す機械加工溝(アイテム5、図2を参照してください。)があります。
 - ・2007年以降のFXSoftailモデルおよび2008年以降のFXDWGの場合: ホイールの左側がプライマリーベアリング側です。その他のモデルでは、プライマリーベアリング側がホイールの右側となります。
 - ・キット43602-07の場合: 右側ハブには矢印が機械加工されており、回転方向を表しています。
 - ・キット43975-07および43773-07の場合: 右側のスポークの間に矢印があり、回転方向を表します。
 - ・これらのキットには、1つまたは2つのハブプレート(部品番号43985-00)が付属し、ブレーキディスクとホイールの間に取り付けます。また、クロームハブキャップ(部品番号43986-00)も付属し、ブレーキディスク側と反対のホイールに取り付けます。水が入ってバランスが悪くならないように、ハブカバーを必ず取り付ける必要があります。デュアルブレーキディスクモデル: 各ブレーキディスクとホイールハブの間にステンレススチールハブプレート(3)1つを取り付けます。クロームメッキハブキャップ(2)を廃棄します。サービスマニュアルの説明に従ってブレーキディスクを取り付けます。シングルブレーキディスクモデル: ブレーキディスクとホイールハブの間にステンレススチールハブプレート(3)1つを取り付けます。サービスマニュアルの説明に従ってブレーキディスクを取り付けます。ブレーキディスクと反対側にクロームメッキハブキャップ(2)を取り付けます。余分なステンレススチールハブプレート(3)を廃棄します。
4. 交換用パーツ表からこの適合とストックブレーキディスクに該当するものを探し、ホイールアッセンブリーパーツを取り付けます。不要なインストールキットのパーツは廃棄します。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

- FLSTCおよびFLSTNモデルの場合: インストールキットのホイールキットと右ホイールスペーサーを取り付けます。FXSTDモデルの場合: ホイールキット、ストック左ホイールスペーサー、およびインストールキットの右ホイールスペーサーをステップ1で捨てたテーパー型右ホイールスペーサーの場所に取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。FXSTSモデルの場合: スtock左ホイールスペーサーと左フォークの間にキット付属の左ホイールスペーサーを取り付けます。その他のモデルの場合: 先に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。
- フロントホイール(1)、ストックアクスル、ストックアクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クローム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

- ひどく汚れたホイールは、「ハーレーホイール&スポークブラシ」に「ホイール&タイヤクリーナー」をつけて清掃します。
- ハーレークロームクリーナー&シャイン等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
- クリーニングと磨きが終わったら、グレイズポリシーラント等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

表2。推奨されるタイヤの組み合わせ

キットの取り付け	推奨タイヤ	フロントタイヤ番号	リアタイヤ番号
44282-07-2014年以降の1200Vに取り付け	ダンロップGT502BW	40554-04A	40555-04A
	ダンロップD401BW	43112-91A	43264-02
	ダンロップD401WWW	55193-10	55192-10
	ミシュランスコーチャー「31」BW	43258-07B	40878-11

交換用パーツ

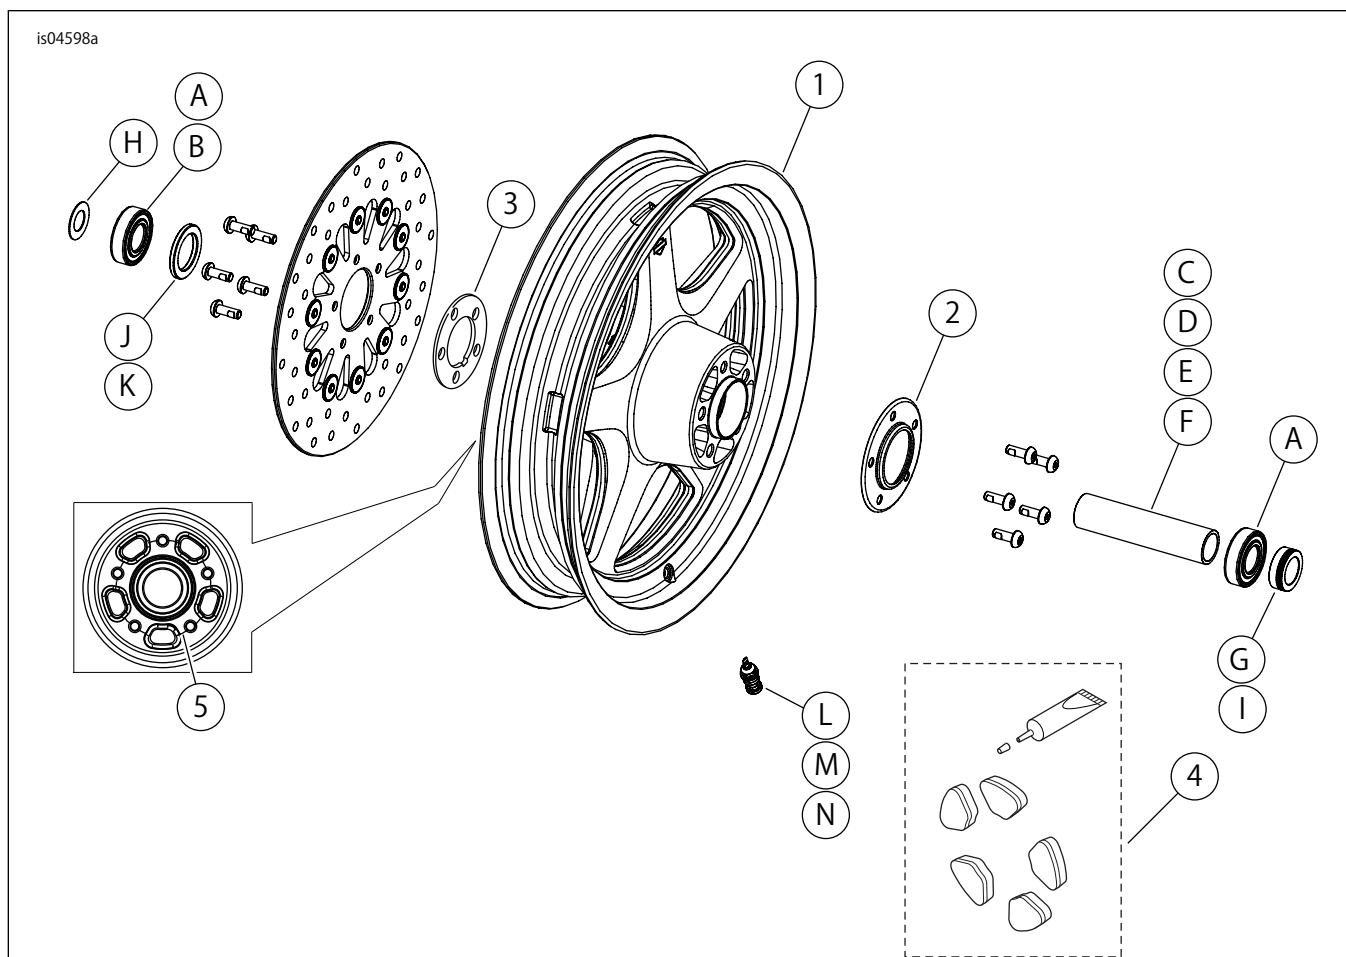


図2。交換用パーツ: フロントサンダースターホイールキット (16 in. ホイール表記)

表3。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
40943-09、40966-09、40996-09	1	ホイール	単品販売なし
43573-08、43575-08、43703-08	1	ホイール	単品販売なし
	4	プラグ交換用キット(別売り)	44459-04
43978-07、43771-07、43609-07	1	ホイール	単品販売なし
	2	ハブキャップ	43986-00
	4	プラグ交換用キット(別売り)	44459-04
44323-07、44282-07、44322-07	1	ホイール	単品販売なし
	2	ハブキャップ	43986-00
	3	ハブプレート(2)	43985-00
43975-07、43602-07、43773-07	1	ホイール	単品販売なし
	2	ハブキャップ	43986-00
	3	ハブプレート	43985-00
テキストで言及されたビジュアルインジケータ:			
	5	機械加工溝(全ホイール)	

表4。FRONT 3/4Inch Bearing Wheel Installation Kit (フロント3/4in. ベアリングホイールインストールキット) (43833-07A)

フロント3/4in. ベアリングホイールインストールキット (43833-07A)		品目(使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
2000年から2006年FLSTおよびFLSTF(2006年FLSTFSE2を除く)	16x3.0in.	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
2000年から2006年FLSTCおよびFLSTN	16x3.0in.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
2006年FLSTFSEi	17x3.5in.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
2008年以降FLSTSB	18x3.5in.	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
2000年から2007年XLおよび2000年から2003年ダイナモデル(FXDWGを除く)	19x2.5in.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
2000年から2007年XLおよび2000年から2003年ダイナモデル(FXDWGを除く)	21x2.15in.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
2000年から2006年FXST/B/C; 2000年から2005年FXDWG**	21x2.15in.	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
2000年から2006年FXSTS**	21x2.15in.	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
2000年から2006年FXSTD (FXSTDSEを除く)**	21x2.15in.	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **この適合では、ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。 ***FLSTSBモデルに使用するハードウェアキットについては、取り付けセクションを参照してください。	A	ベアリング、レギュラー(2)	9267								
	C	アクスルスリーブ	43536-00								
	D	アクスルスリーブ	43608-00								
	E	アクスルスリーブ	43613-00								
	G	スパーサー、アクスル	40910-00A								
	H	スパーサー、アクスル	43313-98								
	I	スパーサー、ホイール	43617-00A								
	L	バルブシステム、ショート	43157-83A								
	M	バルブシステム、ロング	43206-01								

表5。FRONT 1Inch Bearing Wheel Installation Kit (フロント1in. ベアリングホイールインストールキット) (43848-08A)

フロント1in. ベアリングホイールインストールキット (43848-08A)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	F	L	M	
2000年から2007年Touring	16x3.0in.	2	1	0	0	0	*	*	
2004年から2007年ツーリング	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	
2004年から2005年ダイナモデル(FXDWGを除く)	19x2.5in.	2	0	0	0	1	*	*	
2006年から2007年ダイナモデル(FXDWGを除く)	19x2.5in.	2	0	0	1	0	*	*	
2002年から2007年VRSC	19x3.0in.	2	0	0	1	0	*	*	
2006年から2007年FXDWG**	21x2.15in.	2	0	1	0	0	*	*	
2004年から2005年ダイナモデル(FXDWGを除く)	21x2.15in.	2	0	0	0	1	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **この適合では、ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。	A	ベアリング、レギュラー(2)	9247						
	C	アクスルスリーブ	43517-00						
	D	アクスルスリーブ	43633-06						
	E	アクスルスリーブ	43641-01						
	F	アクスルスリーブ	43755-04						
	L	バルブシステム、ショート	43157-83A						
	M	バルブシステム、ロング	43206-01						

表6。フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)

フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0in.	2	0	1	0	1	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0in.	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5in.	2	0	1	0	**	*	*	*
2008～2017年式Dyna (FLD、FXDWG、FXDFを除く)	19x2.5in.	2	1	0	**	0	*	*	0
2008～2017年式VRSCAW、VRSCD、VRSCF、VRSCDX (非ABS)	19x3.0in.	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*
2017年式以降FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE (非ABS)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網にお問い合せください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー(2)					9276B		
	C	アクスルスリーブ					41748-08		
	D	アクスルスリーブ					41900-08		
	J	ベアリングシム***					41450-08		
	K	ベアリングシム***					43903-08		
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87			

表7。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (43851-11A)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	G	H	J	L	M	N
2007年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS非装備車)	16x3.0in.	2	1	0	1	1	*	*	*
2008年以降のFXDF	16x3.0in.	2	1	0	0	0	*	*	*
2007年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	17x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*
2008年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*
2008年以降のFXDF; 2012年以降のFLD	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*
2007年以降のFXS、FXST/B/C (ABS非装備車); 2008年以降のFXDWG***	21x2.15in.	2	1	0	0	1	*	*	*
2007年FXSTD***	21x2.15in.	2	1	1	0	1	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網にお問い合せください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。 ***この適合では、ホイールの左側がプライマリーベアリング側です。	A	ベアリング、レギュラー(2)					9276		
	C	アクスルスリーブ					41349-07		
	G	スパーサー、アクスル					41504-07		
	H	スパーサー、アクスル					41695-07		
	J	ベアリングシム**					43315-07		
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング					43206-01		
N	バルブシステム(貫通)					40999-87			

表8。フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0in.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	17x3.0in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル (ABS装備車)	18x3.5in.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012～2017年式Dyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008～2017年のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	19x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017年式以降ABS搭載FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE	21x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*

表8. フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー						9276B		
	B	ベアリング、ABS***						9252A		
	C	アクスルスリーブ						41748-08		
	D	アクスルスリーブ						41900-08		
	J	ベアリングシム****						41450-08		
	K	ベアリングシム****						43903-08		
	L	バルブシステム、ショート						43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング						43206-01		
	N	バルブシステム(貫通)						40999-87		

表9. FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (42400008)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(42400008)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	K	L	M	N	
2015年以降のXG500/XG750	17x2.5 in.	2	1	0	0	0	1	0	0	
2010年以降のXL1200X、2011年以降のXL1200C	16x3.0 in.	2	0	0	1	0	*	*	*	
2008年以降のXL (XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	19x2.5 in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2008年以降のXL (XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	21x2.15 in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2013年以降のFXSB (ABS非装備車)	21x3.5 in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー(2)						9276A		
	C	アクスルスリーブ						43906-08		
	D	アクスルスリーブ						43300200		
	E	アクスルスリーブ						11888		
	K	ベアリングシム**						43315-07		
	L	バルブシステム、ショート						43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング						43206-01		
N	バルブシステム(貫通)						40999-87			

表10. FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400009A)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400009A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	K	L	M	N
2013年以降のFXSB (ABS装備車)	21x3.5 in.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
2014年以降のXL1200XおよびXL1200C (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
2014年以降のXL (XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く) (ABS装備車)	19x2.5 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2014年以降のXL (XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く) (ABS装備車)	21x2.15 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	17x2.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー						9276A		
	B	ベアリング、ABS**						9252		
	C	アクスルスリーブ						43906-08		
	D	アクスルスリーブ						43300200		
	E	アクスルスリーブ						11888		
	K	ベアリングシム***						43315-07		
	L	バルブシステム、ショート						43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング						43206-01		
N	バルブシステム(貫通)						40999-87			

表11. FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400010)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400010)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	G	J	K	L	M	N
2011年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	1	1	0	1	*	*	*
2012年以降のFXDF (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*

表11。FRONT25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400010)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400010)		品目(使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS 装備車)	17x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS 装備車)	18x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2012年以降のFXDFおよびFLD (ABS 装備車)	18x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFXS、FXSTおよび2012年以降のFXDWG (ABS 装備車)	21x2.15 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤色側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー		9276A							
	B	ベアリング、ABS**		9252							
	C	アクスルスリーブ		41349-07							
	G	スペーサー		41695-07							
	J	ベアリングシム***		41448-08							
	K	ベアリングシム***		43315-07							
	L	バルブシステム、ショート		43157-83A							
	M	バルブシステム、ロング		43206-01							
N	バルブシステム(貫通)		40999-87								