



## リアサンダースターホイール

### 概略

#### ▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

### キット番号

40831-08、40833-08、40835-08、43649-08、43780-08、43794-08、43795-08、43979-08、44544-08、40881-09、40880-09、40885-09

### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

### キット内容

図1および表2を参照。

### 装着に必要となる追加部品

これらのキットには、カスタムホイールのみ付属します。

これらのキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(表3を参照してください。「表8」を参照して必要なインストールキットを判断)
- ・ブレーキディスクスクリュー(表1を参照してください。を参照して適切なハードウェアを判断)
- ・リアスプロケットスクリュー(表1を参照してください。を参照して適切なハードウェアを判断)
- ・Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー) (94134-09)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます:

- ・ハーレーブライトクロームクリーナー(94683-99)
- ・ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント(99701-84)
- ・ハーレーホイールおよびスポークブラシ(43078-99)
- ・ハーレーダビッドソン®ホイールおよびタイヤクリーナー(94658-98)
- ・Harley® Preserveベアアルミ保護剤(99845-07)

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

表1。リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

ハードウェア	適合
リアディスクスクリュー(ストックまたはクロームハードウェアを選択)	
5ストックディスクスクリュー(43567-92)	全モデル
Chrome screwkit (クロームスクリューキット) (46647-05) スクリュー5本を含む	全モデル
リアスプロケットスクリュー(ストックまたはクロームハードウェアを選択)	
5スプロケットスクリュー、ストック(3109)	2007年以降のDynaおよびSoftail、2007年Touring
5組のスクリューとワッシャーを含むChromescrewkit (94773-07)	2007年以降のDynaおよびSoftail
5スプロケットスクリュー、ストック(3737A)	2000年から2005年ダイナ、2000年から2006年ソフテイル、2004年から2006年ツーリング
5組のスクリューとワッシャーを含むクロームスクリューキット(94773-00A)	2000年から2005年のDyna、2000年から2006年のSoftail
5スプロケットスクリュー、ストック(3814)	2008年Touringモデル
5スプロケットスクリュー、ストック(3873)	2006年Dynaモデル
5スプロケットスクリュー、ストック(3899)	2000年から2003年のTouring、2001年以降のSportster (日本向けモデルを除く)
5スプロケットスクリュー、ストック(40439-01)	2002年から2006年VRSCおよび2007年VRSCRモデル
5スプロケットスクリュー、ストック(4552)	2007年以降のVRSCモデル (VRSCRとVRSCSEを除く)
リアスプロケットワッシャー	

表1。リアディスクとスプロケットハードウェアの適合

ハードウェア	適合
5スプロケットワッシャー、ストック (6516HW)	2006年以前のダイナ、ソフトテイル、およびツーリングと2000年以降のスポーツスターモデル(日本向けモデルを除く)
5スプロケットワッシャー、ストック (7039)	2002年以降のVRSC

## 取り付け

1. 既存リアホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

### 注記

ホイールの取り外し、取り付け前にリアブレーキキャリパーを外してください。

アクスルナットのコッターピンまたはスプリングクリップは必ず取り替えてください。これらのキットはハーレーダビッドソン販売店で購入できます。

### 注記

キット43649-08、43780-08、43979-08、40881-09、40880-09および40885-09では、インストールキット付属のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。

キット43794-08、43795-08、44544-08、40831-08、40833-08および40835-08では、インストールキット付属のロングバルブシステム(43206-01)を取り付けます。

2. 図1を参照してください。ホイールにバルブシステムアッセンブリー(H又はI)を取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

### 注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

### 注記

スプロケットマウントスクリューは再使用しないでください。スプロケットマウントスクリューを再使用すると、締め付けトルクが不十分になり、スプロケットまたはバルトアッセンブリーを損傷する原因となります。(00480b)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールにホイールインストールキット部品、既存ブレーキディスク、およびスプロケットを組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

### 注記

サービスマニュアルの説明に従い、ホイールベアリングリムーバー/インストーラーを使用して、プライマリーベアリングを先に取り付けます。

ハブ面の機械加工溝はプライマリーベアリング側を表します。

4. バイクにリアホイール(1)、ストックアクスル、および既存スペーサーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

## メンテナンスおよびクリーニング

### 注記

このホイールアッセンブリーには、ホイールの一方のブレーキディスクマウント穴と16 x 5 in. ホイールの補正器ボウルの間にある開放部に取り付けられていたプラグが含まれます。プラグがない場合、または破損している場合は、ホイールプラグキット(44459-04)または各プラグ(43871-09、16x5in. ホイール)を使って交換することができます。

クローム部品は、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ハーレーダビッドソンホイールおよびタイヤクリーナー、ハーレーホイールおよびスポークブラシを使ってひどく汚れたホイール面の汚れを取ります。
2. ハーレーブライトクロームクリーナー等の品質の良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きが終わったら、ハーレーグレイズポリッシュおよびシーラント等の品質の良いシーラーで仕上げ面を守ります。

# 交換用パーツ

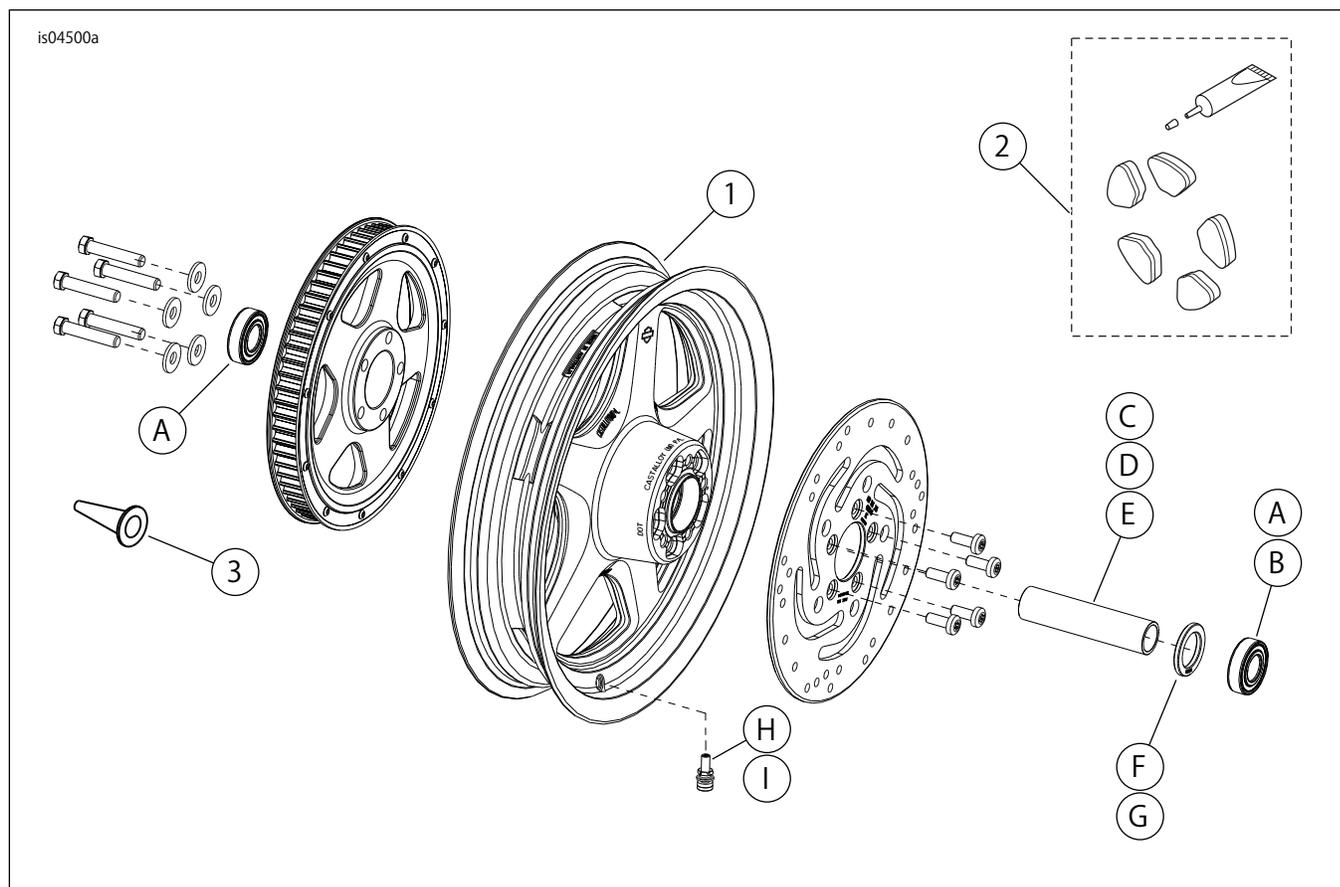


図1。交換用パーツ：リアサンダースターホイール

表2。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細 (数量)	部品番号
43794-08、43795-08、44544-08、43649-08、43780-08、43979-08、40831-08、40833-08、40835-08	1	ホイール	単品販売なし
	2	プラグ交換キット	44459-04
40880-09、40881-09、40885-09	1	ホイール	単品販売なし
	3	プラグ	43871-09

表3。REAR 3/4 Inch Bearing Wheel Installation Kit (リア3/4インチベアリングホイールインストールキット) (43854-08A)

リア3/4インチベアリングホイールインストールキット (43854-08A)		アイテム (使用数量と詳細)					
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	H	I
2007年FLST、FLSTNおよびFLSTC	16x3.0 in.	2	1	0	0	*	*
2003年から2006年FLST、FLSTNおよびFLSTC；2003年から2006年FLSTF (FLSTFSE2を除く)、2003年から2005年FXST、FXSTB、およびFXSTS	16x3.0 in.	2	1	0	0	*	*
2000年から2005年ダイナ、2000年から2002年ソフテイル (FXSTDを除く)	16x3.0 in.	2	1	0	0	*	*
2000年から2004年XL；2000年から2001年FLT	16x3.0 in.	2	1	0	0	*	*
2000～2007年FXSTD	17x4.5インチ	2	1	0	0	*	*
2006年FXST、FXSTB、FXSTSとFLSTFSEi	17x6.0 in.	2	0	1	0	*	*
2007年FLSTF、FXST、FXSTBとFXSTC	17x6.0 in.	2	0	0	1	*	*

表3。REAR3/4InchBearingWheel InstallationKit (リア3/4インチベアリングホイールインストールキット) (43854-08A)

リア3/4インチベアリングホイールインストールキット(43854-08A)		アイテム(使用数量と詳細)					
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	H	I
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。		A	ベアリング、レギュラー(2)		9267		
		C	アクススリーブ		43608-00		
		D	アクススリーブ		43618-06		
		E	アクススリーブ		43618-07		
		H	バルブシステム、ショート		43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング		43206-01		

表4。REAR1InchBearingWheel InstallationKit (リア1in. ベアリングホイールインストールキット) (43861-08A)

リア1in. ベアリングホイールインストールキット(43861-08A)		アイテム(使用数量と詳細)					
適合	ホイールサイズ	A	C	D	H	I	
2002年から2007年FLT; 2005年から2007年XL	16x3.0in.	2	1	0	*	*	
2006年から2007年ダイナ	17x4.5インチ	2	1	0	*	*	
2002年から2006年VRSC; 2007年VRSCDとVRSCR	18x5.5in.	2	0	1	*	*	
2006年VRSCSEi; 2007年VRSCAW、VRSCXおよびVRSCDX	18x8.0in.	2	0	1	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。		A	ベアリング、レギュラー		9247		
		C	アクススリーブ		43517-00		
		D	アクススリーブ		43704-01		
		H	バルブシステム、ショート		43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング		43206-01		

表5。REAR25mmBearingWheel InstallationKit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (41456-08C)

リア25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41456-08C)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	F	H	I	J	
2009年式以降 非ABS FLT	16x5.0in.	2	1	0	0	0	*	*	*	
2009年式以降 非ABS FLT	18x5.0in.	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008年式 非ABS VRSCD	18x5.5in.	2	0	0	1	**	*	*	0	
2008年式以降 非ABS FXCWおよびFXCWC	18x8.0in.	2	0	1	0	0	*	*	0	
2008~2017年式 非ABS VRSCAW、VRSCDXおよびVRSCF	18x8.0in.	2	0	0	1	**	*	*	0	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **シムが必要かどうかを判断するには、「取り付け」を参照します。 ***プライマリーベアリング下に取り付けられたベアリングシム。		A	ベアリング、レギュラー(2)		9276B					
		C	アクススリーブ		41349-07					
		D	アクススリーブ		41358-08					
		E	アクススリーブ		43704-08					
		F	ベアリングシム***		41447-08					
		H	バルブシステム、ショート		43157-83A					
		I	バルブシステム、ロング		43206-01					
	J	バルブシステム(貫通)		40999-87						

表6。REAR25mmBearingWheel InstallationKit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (43878-08B)

リア25mmベアリングホイールインストールキット(43878-08B)		アイテム(使用数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	D	F	H	I	J	
2008年以降のFLSTN、FLSTC、FLSおよびFXS (ABSなし)	16x3.0in.	2	1	0	0	*	*	0	
2008年FLT (ABSなし)	16x3.0in.	2	0	1	1	*	*	0	
2008年以降のXL (2011年以降のXL883Lを除く)	16x3.0in.	2	0	1	**	*	*	*	
2008年以降のFXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTSBおよびFLSTFB (ABSなし)	17x6.0in.	2	1	0	0	*	*	0	
2008年以降のFXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTSBおよびFLSTFB (ABSなし)	18x6.0in.	2	1	0	0	*	*	0	

表6。REAR25mm Bearing Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (43878-08B)

リア25mmベアリングホイールインストールキット (43878-08B)		アイテム (使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	C	D	F	H	I	J
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるか判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***プライマリーベアリング下に取り付けられたベアリングシム。		A	ベアリング、レギュラー(2)			9276		
		C	アクスルスリーブ			41696-08		
		D	アクスルスリーブ			41900-08		
		F	ベアリングシム***			43904-08		
		H	バルブシステム、ショート			43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング			43206-01		
		J	バルブシステム(貫通)			40999-87		

表7。REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41453-08C)

REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41453-08C)		品目 (使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2008年FLT (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
2009年以降のFLT (ABS装備車)	16x5.0 in.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2009年以降のFLT (ABS装備車)	18x5.0 in.	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2008年VRSCDa (ABS装備車)	18x5.5 in.	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
2008~2017年VRSCAWa、VRSCDXa、VRSCXa、VRSCFa (ABS装備車)	18x8.0 in.	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **プライマリーベアリング。ベアリングは、赤い側がホイールを向くように取り付ける必要があります。 ***プライマリーベアリング下に取り付けられたベアリングシム。		A	ベアリング、レギュラー							9276B	
		B	ベアリング、ABS**							9252A	
		C	アクスルスリーブ							41349-07	
		D	アクスルスリーブ							41900-08	
		E	アクスルスリーブ							43704-08	
		F	ベアリングシム***							41447-08	
		G	ベアリングシム***							43904-08	
	H	バルブシステム、ショート							43157-83A		
	I	バルブシステム、ロング							43206-01		
	J	バルブシステム(貫通)							40999-87		

表8。REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (43077-11A)

REAR25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (43077-11A)		アイテム (使用数量と詳細)						
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	H	I
2011年以降のFLSTN、FLSTC、FLSおよびFXS (ABS装備車)	16x3.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXST、FLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	17x6.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXST、FLSTFおよびFLSTFB (ABS装備車)	18x6.0 in.	1	1	0	1	0	*	*
2011年以降のFXCWC (ABS付属)	18x8.0 in.	1	1	1	0	0	*	*
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	15x3.5 in.	1	1	0	0	1	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **プライマリーベアリング。ベアリングは、赤い側がホイールを向くように取り付ける必要があります。		A	ベアリング、レギュラー				9276	
		B	ベアリング、ABS**				9252	
		C	アクスルスリーブ				41358-08	
		D	アクスルスリーブ				41696-08	
		E	アクスルスリーブ				43300098	
		H	バルブシステム、ショート				43157-83A	
	I	バルブシステム、ロング				43206-01		