



## 可拆卸式挡风玻璃套件

### 概述

### 套件编号

57400053

### 车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 )或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

#### 注意

参见P&A Retail Catalog( P&A零售目录 )或访问www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )，了解提供的配套原厂摩托车附件系列。在安装此套件的同时很容易安装这些项目。

### 需要的附加零件

对接五金套件58164-96A

对于配备会车灯的车辆，其转向信号可以重新定位至会车灯下方，并且使用转向信号重新定位 套件68603-01，任何哈雷戴维森经销商处均单独出售。参阅该套件随附的说明书了解重新定位程序，然后转至此说明书的“安装挡风玻璃”部分。

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

参见您套件的维修零件插图和维修零件表。

### 安装

#### 安装挡风玻璃

#### 注意

将市售抹布盖在前灯、前挡板和燃油箱前部，以防划伤这些部件。确保挡风玻璃组件不接触镀铬或油漆零件。接触之后会刮伤镀铬或油漆零件。

1. 将四个安装夹具装于前叉上但不要拧紧。
2. 通过一次一个将衬套拧到挡风玻璃支架上，将挡风玻璃装入安装夹具。

3. 参见图1。使用对接五金套件中的钢丝型件( 1 )将节气门拉索固定至上部安装夹具，如图所示。将套件中的镀铬垫圈( 2 )置于钢丝型件和安装夹具螺母之间。
4. 参见对接紧固件维修零件插图。为上部挡风玻璃底架组装五金件，如图所示。保持夹具螺母松开，以便在叉管上上下滑动夹具进行正确调节。
5. 将两个下部挡风玻璃组件固定装置挂入下部衬套的槽中，然后将上部夹具组件滑入到位，直至上部衬套牢固安装至上部挡风玻璃固定装置中。

#### 警告

附件安装不当或货物搭载不当会给摩托车的稳定性和操纵性带来不良影响，可能造成死亡或重伤。(00455b)

#### 警告

未在固定零件和移动零件之间保证充分的间隙可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00378a)

6. 保持挡风玻璃放置到位，拧紧夹具螺母至14牛米( 10英尺磅 )。拧紧期间确保夹具不旋转( 安装衬套必须平行于挡风玻璃支架 )。

#### 注意

检查挡风玻璃，确保与前灯开口的相对位置调节正确。必要时上下调节安装夹具，以便前灯与挡风玻璃之间保持正确的相对位置。

#### 注意

定期检查安装硬件。底架松动时不得骑行。安装松散会对所有其它底架及挡风玻璃本身造成过大应力，导致部件早期失效。

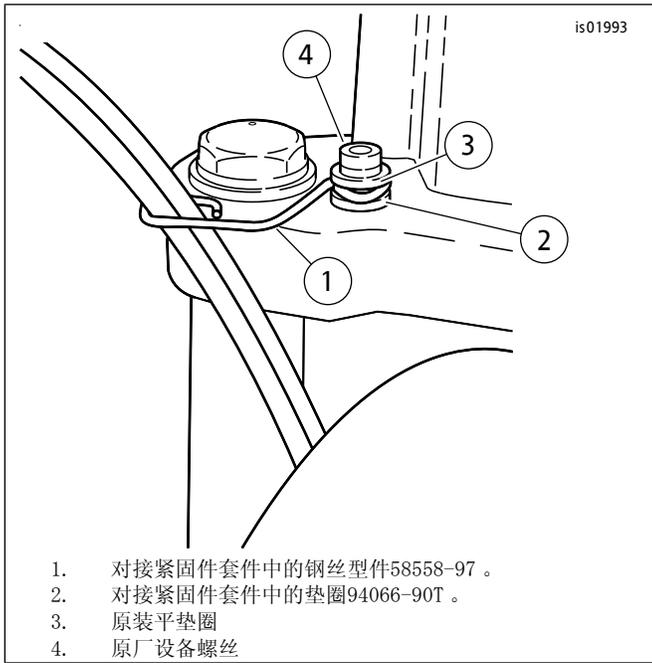


图1。节气门拉索附件

## 护理与清洁

### 注意

在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车、在仪表上放置不透明物体或调节挡风玻璃以避免反射。

### 注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

### 注意

切勿在烈日或高温下清洁聚碳酸酯挡风玻璃。粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

### 注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

- 切勿使用苯、涂料稀释剂、汽油、润滑剂(包括Armorall®)或任何其他清洁剂清洗橡胶衬套。否则会损坏衬套表面。

### 注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

### 警告

启动发动机前，确保节气门控制器在释放后可迅速返回怠速位置。如果节气门控制器无法使发动机自动回到怠速位置，则可能导致车辆失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00390a)

### 警告

确保转向操作平顺并且没有任何干涉。对转向造成干涉会导致车辆失控，造成人员死亡或重伤。(00371a)

# 维修零件

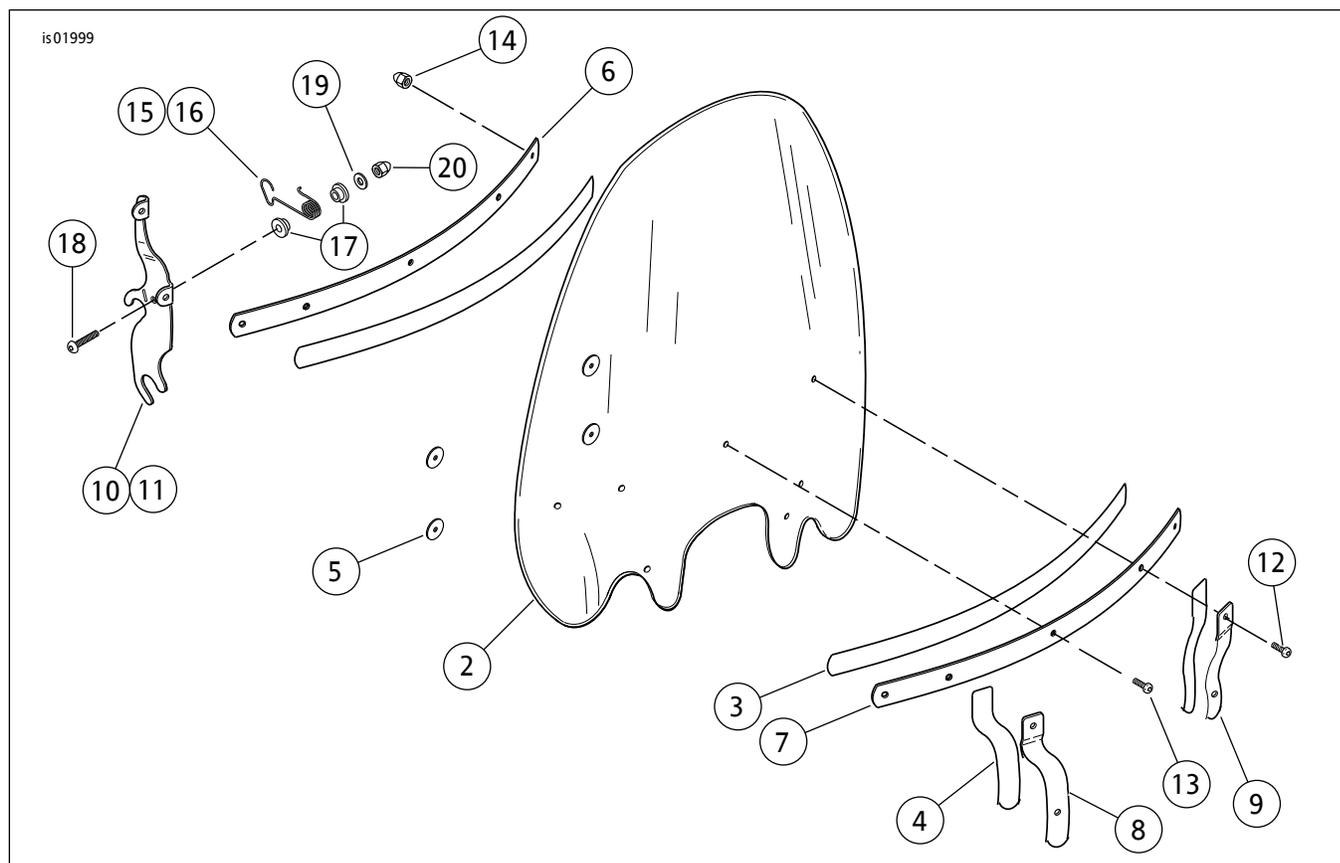


图2。维修零件：挡风玻璃套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	PartNo.	项目	描述(数量)	PartNo.
套件57400053					
1	挡风玻璃维修套件(包括项目2-5)	57400054	11	挡风玻璃支架(左)	12700018
2	挡风玻璃	不单独出售	12	Torx盘头螺丝(2)#12-24x13/16英寸长	2452
3	水平带(2)	58052-78	13	Torx盘头螺丝(5)#12-24x5/8英寸长	2921A
4	竖直带(2)	57714-01	14	盖形螺母,#12-24(镀铬)(7)	7651A
5	黑色橡胶垫圈(4)	58152-96	15	钢丝型件挡风玻璃固定器(右)	58580-96A
6	挡风玻璃水平支架(内)	58050-78A	16	钢丝型件挡风玻璃固定器(左)	58579-96A
7	挡风玻璃水平支架(外)	58051-78A	17	尼龙衬套(4)	58272-95
8	挡风玻璃外支架(右)	57712-01	18	半圆头螺丝(镀铬)(2)	94426-95
9	挡风玻璃外支架(左)	57713-01	19	平垫圈,1/4英寸(银色)(2)	6703
10	挡风玻璃支架(右)	12700017	20	盖形螺母,1/4-20(镀铬)(2)	94004-90T