



16-09-2020




J03179

مجموعة دواسة القدم الخاصة بالراكب

4. راجع الشكل 1 . أحضر زنبركا وكرة من مجموعة دعامات دواسات القدم. ضع الزنبرك في فتحة الاحتجاز (2) الموجودة في دعامة دواسة القدم (3). ضع الكرة مستقرة على أعلى الزنبرك.
5. ضع مسند القدم (5) على كتيفة دعم دواسة القدم (3)، مع الحرص على عدم تحريك الكرة الفولاذية من موضعها.
6. أحكم ربط المسامير.

عزم الدوران: 3,16-20 (N·m) (12-15 ft-lbs)

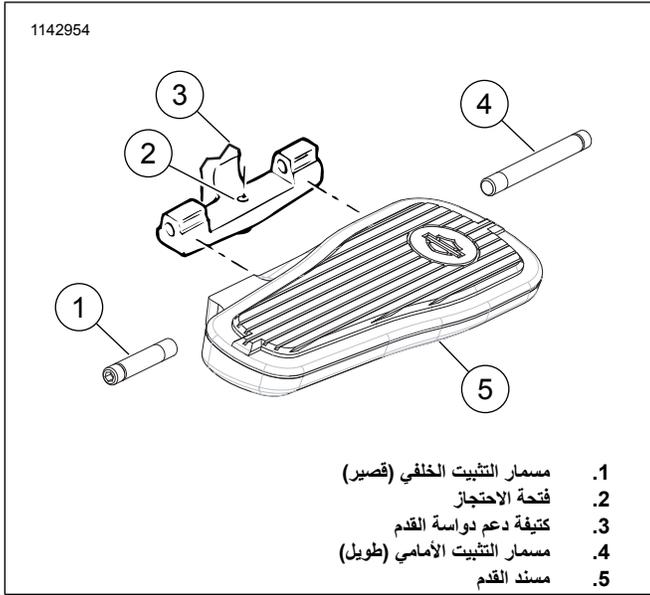

1. مسمار التثبيت الخلفي (قصير)
2. فتحة الاحتجاز
3. كتيفة دعم دواسة القدم
4. مسمار التثبيت الأمامي (طويل)
5. مسند القدم

الشكل 1. دعامة دواسة القدم ومسند القدم

7. اضغط لأسفل على مسند القدم بحيث تتحاذى الفتحات مع بعضها. أدخل مسامير تثبيت دواسة القدم (1 و 4) من خلال مسند القدم وعبر عروتي التثبيت الموجودتين في دعامة دواسة القدم. تحقق من ثبات الكرة في الحابسة الموجودة في الجهة السفلية لمسند القدم.
8. كرر الخطوات نفسها في الجانب الآخر.

عام

رقم المجموعة

05-50396

الموديلات

تناسب هذه المجموعة موديلات Touring و Softail لعام 1986 وما بعده المزودة بدعامة دواسة القدم. تتوفر دعامة دواسة قدم Softail (بناء على موديل الدراجة النارية) كمجموعة داعمة بالأرقام 05-50399 أو 05-50400، أو كمجموعات دواسات قدم بالأرقام 00-50955 و B89-50602 و 50602-00 و A97-50955 و 04-52715.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يمكنك الحصول على دليل الصيانة الخاص بدراجتك النارية من أي وكيل Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 2 للاطلاع على محتويات المجموعة.

التركيب:

1. ركب دعامة دواسة القدم إذا لم تكن مركبة بالفعل.

2. راجع الشكل 2 . ضع قاعدة دواسة القدم (1) على مسند القدم (3) واربط مسامير تثبيت الوجيه (4).


3. أحكم ربط مسامير التثبيت.

عزم الدوران: 6,8-9 (in-lbs N·m) (60-80)

ملاحظة

صممت دواسة القدم تصميمًا مختلفًا لكل جانب. ركب دواسات القدم مع جعل شعاع الشريط والدرع متجهين إلى الأمام.

1142955

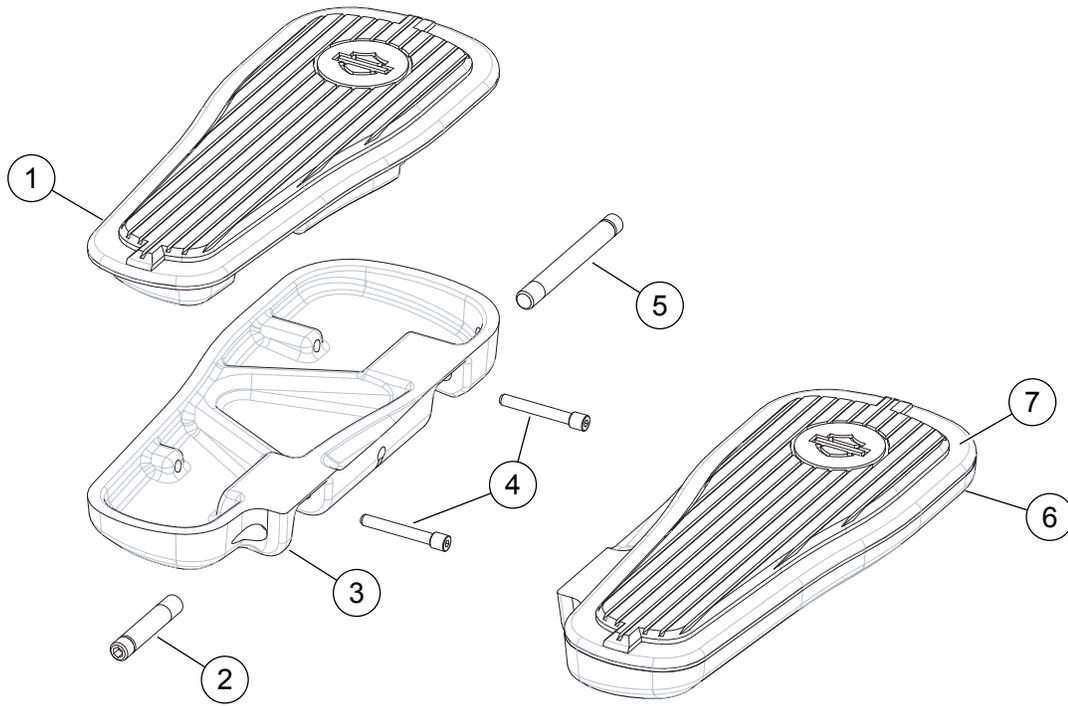

الشكل 2. قطع غيار الخدمة: مجموعة دواسة القدم الخاصة بالراكب

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
05-50391	مجموعة وليجة دواسة القدم، اليسرى	1
05-42719	مسمار تثبيت دواسة القدم (2)	2
05-50398	مبيت دواسة القدم الخاصة بالراكب، اليسرى	3
05-50395	مسمار تثبيت الوليجة (4)	4
05-42723	مسمار تثبيت دواسة القدم (2)	5
05-50397	مبيت دواسة القدم الخاصة بالراكب، اليمنى	6
05-50390	مجموعة وليجة دواسة القدم، اليمنى	7