



## 前側擾流板工具包

### 概述

### 工具包編號

58860-04、58882-04BDK、58882-XXxxx

### 車型

這些工具包適合所有2004年及以後的Sportster®車型。這些前側擾流板與引擎護罩不相容。有關工具包內容，請參閱圖1。

### 安裝要求

#### 附註

您重車車型的維修手冊可從任何 Harley-Davidson 經銷商處獲取。

### 安裝

#### 附註

工具包編號 58882-04BDK 中的擾流板塗有底漆塗層。安裝前，請先為擾流板塗漆。

1. 將重車安裝在升降臺上。
2. 請參閱「圖1」。使用工具包中的兩個高低牙螺絲(10)，將上方前側擾流板托架(4)連接到擾流板(1)內側前方的凸台。鎖緊。

扭矩: 1.7-2.3 N·m (15-20 in-lbs)

3. 使用兩個六角頭機器螺絲(6)和工具包中的裂隙鎖緊墊圈(7)將下方側擾流板托架(5)連接到重車車架底部前側橫桿中的兩個焊接螺母。扭矩。

扭矩: 41 N·m (30 ft-lbs)

4. 從勳章背面取下保護膜。小心地將勳章放在擾流板前面的凹陷區域中心。

5. 將長條和盾牌勳章(3)牢固地壓入就位。將獎章固定就位，用拇指大力推入大約五秒鐘。注意不要在擾流板上移動勳章。

6. 釋放壓力後，避免與勳章直接接觸約20分鐘。

7. 將平墊圈(9)放在工具包中的其中一個平頭機器螺絲(8)上。將擾流板放在車架前方。將螺絲插入擾流板底部的大孔，並旋入上方前側擾流板托架，但此時不要完全旋緊。

8. 將平墊圈(9)放在工具包中的其餘兩個平頭機器螺絲上。將螺絲插入擾流板底部的插槽，並旋入下方托架，但請勿完全旋緊。

9. 將擾流板放置在車架旁邊，以獲得等量的最小間隙。或者旋緊三個螺絲。

扭矩: 8 N·m (71 in-lbs)

### 維修零件

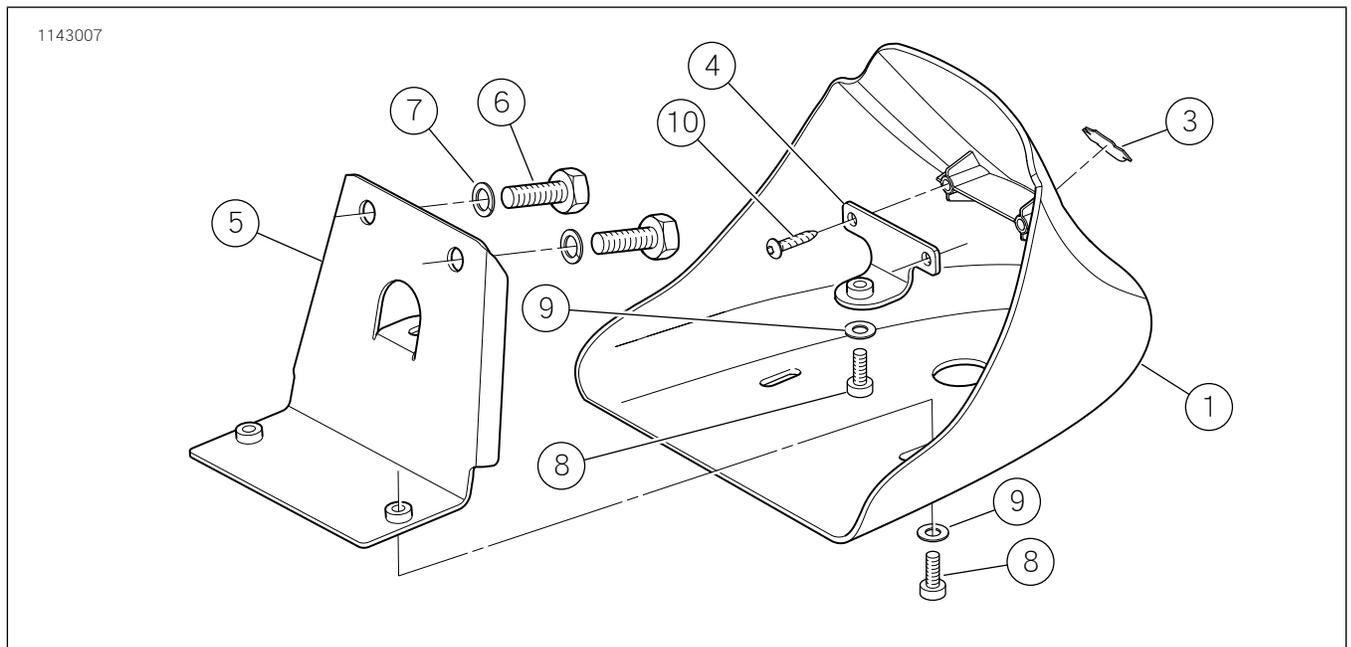


圖1. 維修零件前側擾流板工具包

表格1。維修零件

項目	產品描述(數量)	PartNo.
1	前側擾流板	不單獨出售
2	硬體工具包(包含項目3到10)	58876-04
3	勳章,長條和盾牌	59354-93
4	托架,上方前側擾流板	不單獨出售
5	托架,下方前側擾流板	不單獨出售
6	機器螺絲,六角頭,3/8-16x3/4英寸(2)	4713W
7	鎖緊墊圈,裂隙,3/8英寸(2)	7038
8	機器螺絲,六角承窩頭,1/4-20x1/2英寸(3)	4365
9	平墊圈,1/4英寸(3)	6703
10	螺絲,自攻,高低牙(2)	3596