



說明

J05479

2021-01-20



後渦輪

概述

警告

僅安裝針對您的重車車型通過核准的車輪和安裝工具包。欲確認合適與否，請聯絡Harley-Davidson經銷商。使用不符的車輪和安裝工具包或安裝未針對您的車型核准的車輪會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00610c)

工具包編號

40900057、40900057A、40900324、40900403、40900405、40900622

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節（僅限英文）。

工具包內含物件

這些套件僅包括客製輪。請參閱「圖1」和「表格2」。

其他所需零件

正確安裝這些工具包需要另外購買 Harley-Davidson 經銷商提供的以下零件。

- 車輪安裝工具包（請參閱 表格3 到 表格5 決定所需的安裝工具包）。
- 煞車盤螺絲（請參閱「表格1」以判斷適當的硬體）。
- 對於工具包 40900057、40900057A、40900324 和 40900622：後鏈輪螺絲（請參閱「表格1」以決定適當的硬體）。
- 車輪軸承拆裝器和安裝器（94134-09）
- 就套件40900403與40900405而言：可能會安裝選用的 Harley-Davidson 原始設備角度閂桿。請參閱 Harley-Davidson 經銷商的零件編號與適當的扭矩值。

建議使用下列 Harley-Davidson 正廠馬達配件，以便適當保養和清潔：

- ChromeClean&Shine（鍍鉻表面清潔光亮劑）（93600031（美國）/93600082（國際））
- Glaze Poly Sealant（Glaze Poly 密封劑）（93600026（美國）/93600079（國際））
- Harley® Wheel and Spoke Brush（車輪與輪輻刷）（43078-99）
- Wheel & Tire Cleaner（車輪和輪胎清潔劑）（93600024（美國）/93600076（國際））

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份針對該年款車型重車的維修手冊。可從哈雷大衛森經銷商處獲取一份。

表格1。後煞車盤和鏈輪硬體裝配

硬體	裝配
後煞車盤螺絲（選擇庫存或鍍鉻硬體）	
5個庫存煞車盤螺絲（43567-92）	所有車型
鍍鉻螺絲套件（46647-05）包括5個螺絲	所有車型
後鏈輪螺絲（選擇庫存或鍍鉻硬體）	
5個鏈輪螺絲，庫存（3109）	2007及之後的Dyna和Softail，2007 Touring
鍍鉻螺絲套件（94773-07）包括5個螺絲和墊圈	2007及之後的Dyna和Softail
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（3737A）	2000-2005 Dyna、2000-2006 Softail、2004-2006 Touring
鍍鉻螺絲套件（94773-00A）包括5個螺絲和墊圈	2000-2005 Dyna、2000-2006 Softail
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（3814）	2008 Touring
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（3873）	2006 Dyna
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（3899）	2000-2003 Touring、2001與之後的Sportster（日本車型除外）
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（40439-01）	2002-2006 VRSC與2007 VRSCR 車型
5種後鏈輪螺絲，螺旋紋（4552）	2007及之後的VRSC車型（VRSCR與VRSCSE車型除外）
後鏈輪墊圈	
5種後鏈輪墊圈，螺旋紋（6516HW）	2006與舊款Dyna、Softail、Touring和2000以及Sportster車型（日本車型除外）
5種後鏈輪墊圈，螺旋紋（7039）	2002及之後的VRSC

安裝

1. 拆下現有的後輪組件。節省車軸、軸螺母、煞車盤和輪距墊片以利套件安裝。請參閱維修手冊。

附註

在拆卸或是安裝車輪之前，必須先拆下後煞車鉗。

必須更換輪軸螺帽的開口銷或彈簧夾。這可向經銷商購買。請諮詢經銷商，瞭解適合您重車車型的正確零件編號。

附註

安裝包括在安裝套件中的短閂桿（43157-83A）。捨棄所有其他閂桿。

注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失，損傷煞車組件。(00319c)

注意

勿重複使用鏈輪安裝螺絲。重複使用鏈輪安裝螺絲可導致喪失扭矩，損傷鏈輪和/或皮帶組件。(00480b)

- 請參閱「圖1」。在輪子上安裝閘桿組件(H)。請參閱維修手冊。
- 使用適當的維修零件表格，將車輪安裝套件元件、庫存煞車盤和鏈輪組裝到車輪上。請參閱維修手冊。

附註

使用適當的維修手冊和WHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (輪軸承拆裝器)先安裝主要的軸承。請勿使用這個車輪來安裝軸承填隙片。

就套件40900057與40900324而言：在車輪右邊精工製造的槽指出主要的軸承側邊。

- 將後車輪(1)、螺旋紋軸和螺旋紋墊片安裝至重車。請參閱維修手冊。

維護和清潔

鍍鉻零件必須定期保養，才能保持原來的光彩和亮澤。

- 使用Harley-Davidson車輪和輪胎清潔劑以及Harley車輪和輪輻刷，清潔嚴重髒汙的車輪表面。
- 使用良好品質的鍍鉻清潔劑來完全清潔鍍鉻，例如Harley Bright Chrome Cleaner (Harley明亮的鍍鉻清潔劑)。
- 在清潔和拋光後，使用良好品質的密封劑來密封表面漆，例如Harley Glaze Polish (Harley Glaze拋光)和密封劑。

維修零件

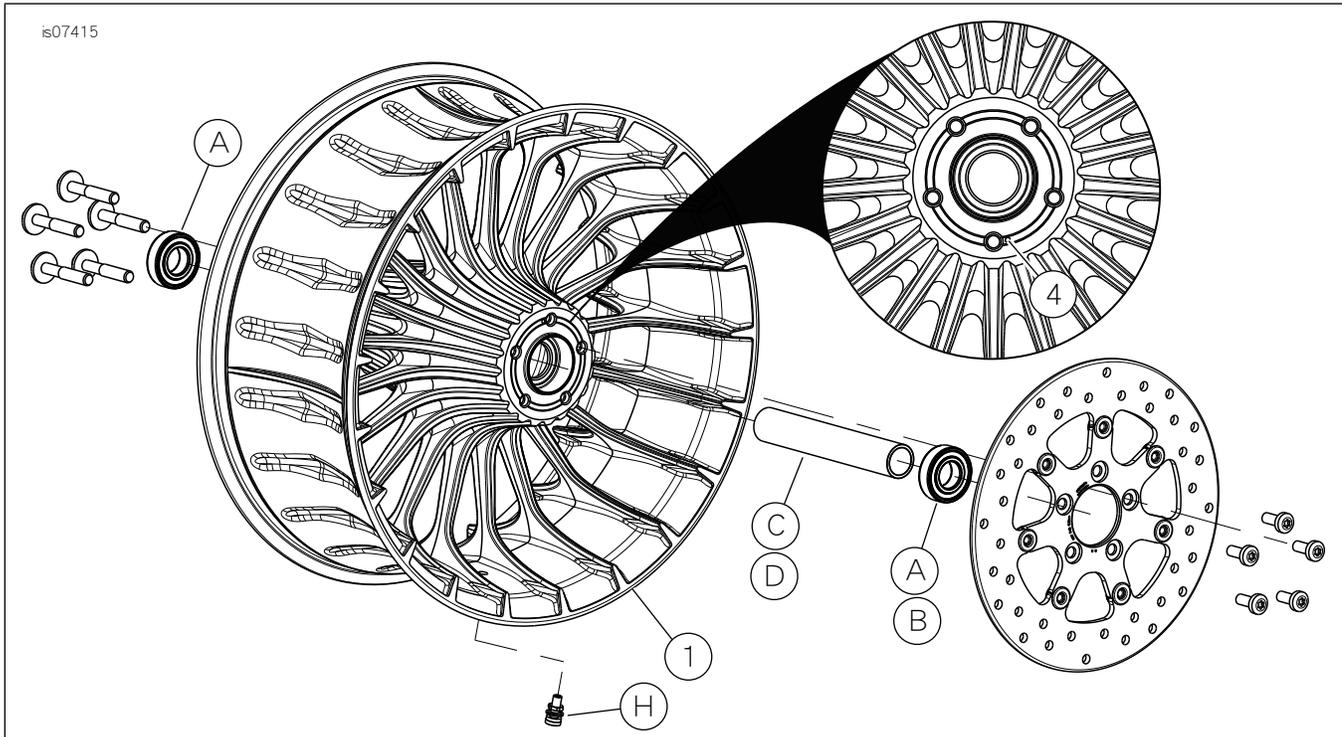


圖1。維修零件後渦輪

表格2。維修零件和車輪套件內容

套件	項目	產品描述(數量)	Part.No.
40900057、 40900057A、 40900324、 40900403、 40900405、 40900622	1	車輪	不單獨出售
文字中提到的目視指示器			
	4	精工製造的凹槽	

表格3。後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)

前側25毫米軸承非ABS車輪安裝工具包(41456-08C)		項目(使用的數量和描述)									
裝配	車輪大小	A	C	D	E	F	H	I	J		
2009年及以後的FLT非ABS	16x5.0英吋	2	1	0	0	0	*	*	*		
2009年及以後的FLT非ABS	18x5.0英吋	2	1	0	0	0	*	*	*		
2008年VRSCD非ABS	18x5.5英吋	2	0	0	1	**	*	*	0		
2008年及以後的FXCW和FXCWC非ABS	18x8.0英吋	2	0	1	0	0	*	*	0		

表格3。後25公釐的軸承車輪安裝套件(41456-08C)

前側 25 毫米軸承非ABS車輪安裝工具包 (41456-08C)		項目(使用的數量和描述)									
裝配	車輪大小	A	C	D	E	F	H	I	J		
2008-2017 VRSCAW、VRSCDX和VRSCF非ABS	18x8.0英吋	2	0	0	1	**	*	*			0
安裝套件的設計可用於許多不同的車輪樣式和裝配。請洽詢Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件是針對要安裝的重車所設計和核可。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的 注意事項 ，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **請參閱「安裝」以判斷是否需要填隙片。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。		A	軸承，固定(2)							9276B	
		C	軸套管							41349-07	
		D	軸套管							41358-08	
		E	軸套管							43704-08	
		F	軸承填隙片***							41447-08	
		H	閘桿，短							43157-83A	
		I	閘桿，長							43206-01	
		J	閘桿，拉穿過							40999-87	

表格4。後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41453-08C)

後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41453-08C)		項目(使用的數量和描述)									
裝配	車輪大小	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
備配ABS的2008 FLT	16x3.0英吋	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
2009和之後具備ABS的FLT	16x5.0英吋	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2009和之後具備ABS的FLT	18x5.0英吋	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
配備ABS的2008 VRSCDa	18x5.5英吋	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
2008-2017 VRSCAWa、VRSCDXa、VRSCXa和VRSCFa，含ABS	18x8.0英吋	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
安裝套件的設計可用於許多不同的車輪樣式和裝配。請洽詢Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件是針對要安裝的重車所設計和核可。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的 注意事項 ，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **主要軸承。軸承必須和朝向車輪之紅側安裝在一起。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。		A	軸承，固定							9276B	
		B	軸承，ABS**							9252A	
		C	軸套管							41349-07	
		D	軸套管							41900-08	
		E	軸套管							43704-08	
		F	軸承填隙片***							41447-08	
		G	軸承填隙片***							43904-08	
		H	閘桿，短							43157-83A	
		I	閘桿，長							43206-01	
		J	閘桿，拉穿過							40999-87	

表格5。後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(43077-11A)

後25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(43077-11A)		項目(使用的數量和描述)									
裝配	車輪大小	A	B	C	D	E	H	I			
2011及之後具備ABS的FLSTN、FLSTC、FLS和FXS	16x3.0英吋	1	1	0	1	0	*	*			
2011及之後配備ABS的FXST、FLSTF和FLSTFB	17x6.0英吋	1	1	0	1	0	*	*			
2011及之後配備ABS的FXST、FLSTF和FLSTFB	18x6.0英吋	1	1	0	1	0	*	*			
2011和之後具備ABS的FXCWC	18x8.0英吋	1	1	1	0	0	*	*			
2017及之後配備ABS的XG500與XG750	15x3.5英吋	1	1	0	0	1	*	*			
安裝套件的設計可用於許多不同的車輪樣式和裝配。請洽詢Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件是針對要安裝的重車所設計和核可。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的 注意事項 ，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **主要軸承。軸承必須和朝向車輪之紅側安裝在一起。		A	軸承，固定							9276	
		B	軸承，ABS**							9252	
		C	軸套管							41358-08	
		D	軸套管							41696-08	
		E	軸套管							43300098	
		H	閘桿，短							43157-83A	
I	閘桿，長							43206-01			