



RODAS TRASEIRAS TOMAHAWK

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Kit n.º

40900623 e 40900624

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Estes kits incluem somente a roda personalizada.

Veja Figura 1 e Tabela 1.

Requisitos da instalação

Para instalar corretamente este kit é necessário a aquisição separada de um pneu 44006-09.

A instalação correta destes kits exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson.

- Kit de instalação da roda (veja Tabela 2 e Tabela 3 para determinar o kit de instalação necessário)
- 5 parafusos do disco de freio de estoque (43567-92) ou um Kit de parafusos cromados (46647-05) que inclui 5 parafusos.
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo

de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Produtos recomendados

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA]/93600082 [internacional])
- Glaze Poly Sealant (93600026 [EUA]/93600079 [internacional])
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpa roda e pneu (93600024 [EUA]/93600076 [internacional])

INSTALAÇÃO

1. Remova o conjunto da roda traseira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte o Manual de serviço.

NOTA

Antes de remover ou instalar a roda, o cãliper do freio traseiro deverá ser removida.

O contrapino ou a presilha de mola da porca do eixo deve ser substituído(a). Estes estão disponíveis para compra em um concessionário. Consulte um concessionário para obter o número de peça correto.

NOTA

Instale a haste curta da válvula (43157-83A) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

2. Veja Figura 1. Instale o conjunto da haste da válvula (H) na roda. Consulte o Manual de serviço.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda, o disco de freio original e a roda dentada na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte o Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

O lado do freio da roda é o lado primário.

Os calços dos rolamentos fornecidos nos kits de instalação não são necessários para esses kits e podem ser descartados.

4. Instale a roda traseira (1), o eixo e os espaçadores originais na motocicleta. Consulte RODA TRASEIRA no Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças cromadas devem ser submetidas à manutenção regular para manter o brilho original.

1. Limpe as superfícies da roda com sujeira pesada usando o Limpa roda e pneu Harley-Davidson aplicado com a Escova para roda e raios Harley.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador de cromados Harley Bright.

3. Após limpar e polir, vede o acabamento com um selante de boa qualidade, como o Harley Glaze Polish and Sealant.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

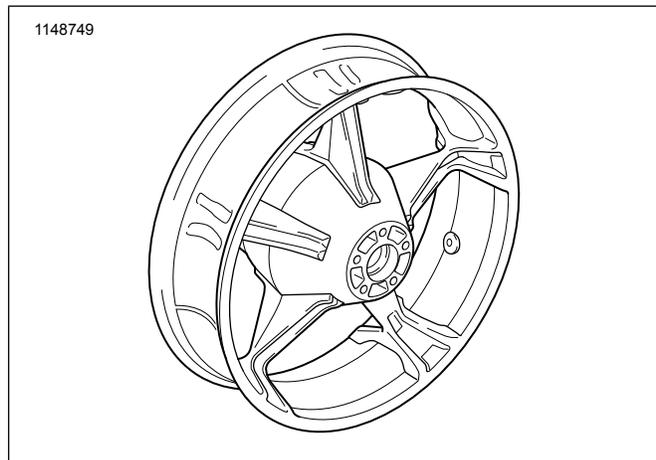


Figura 1. Peças de reposição: Rodas traseiras Aggressor

Tabela 1. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
40900623 e 40900624	1	Roda	Não se vende separadamente

Tabela 2. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)

Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento de 25 mm (41456-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)				
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	H	I	J
Touring ano 2014 e posteriores sem ABS	18 x 5,0 pol.	2	1	*	*	0
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários estilos diferentes de rodas, rolamento A e conexões regulares 9276A (2). Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima do passo de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja INSTALAÇÃO para determinar se há necessidade de colocar pastilha.		A	Rolamento, normal (2)	9276A		
		C	Luva do eixo	41349-07		
		H	Haste da válvula, curta	43157-83A		
		I	Haste da válvula, comprida	43206-01		
		J	Haste da válvula, passagem direta	40999-87		

Tabela 3. Kit de instalação da roda TRASEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41453-08C)

Roda TRASEIRA do ABS do rolamento de 25 mm Kit de instalação (41453-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)					
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	H	I	J
Touring ano 2014 e posteriores com ABS	18 x 5,0 pol.	1	1	1	*	*	0
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários rolamentos A de roda, conexões e estilos 9276A regulares. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima do passo de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Rolamento primário. O rolamento deve ser instalado com o lado vermelho voltado para a roda.		A	Rolamento, normal		9276A		
		B	Rolamento, ABS**		9252		
		C	Luva do eixo		41349-07		
		H	Haste da válvula, curta		43157-83A		
		I	Haste da válvula, comprida		43206-01		
		J	Haste da válvula, passagem direta		40999-87		