



## SCHAKELSTANGENSTELSEL

### ALGEMEEN

#### Setnummer

Raadpleeg Tabel 3

#### Modellen

Tabel 1. Modelgebruik

Montage (zie Tabel 3)	Modellen
A	FL Touring-modellen vanaf 1986. Softail-modellen vanaf 1986, <b>behalve</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>FLSTS-modellen van 1997 t/m 1999.</li> <li>Modellen uitgerust met frontbesturing met verlengd bereik.</li> <li>Modellen met Softail dubbele uitlaat, onderdeelnummer 65281-96.</li> </ul>
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>FXDWG-modellen van 1993 t/m 2005.</li> <li>Dyna-modellen met frontbesturingssset (Onderdeelnummer 49080-03).</li> </ul>

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 1 voor een lijst van de setinhoud.

### MONTAGE

Tabel 2. Hengelstijl per model en jaar

Jaar	Model	Hengelstijl:	
		Recht	Uitlopend
1998 en eerder	Alle Dyna, Touring, Softail	X	
1999	Alle Dyna, alle Touring	X	
	Softail <b>behalve</b> FLSTS FLSTS-modellen	X	X
2000	Alle Dyna, alle Touring	X	
	Softail <b>behalve</b> FXSTD, FLSTF, FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
2001 en later	Alle Dyna, Touring, Softail		X

#### OPMERKING

Alle nummers die in onderstaande stappen worden aangegeven, verwijzen naar Afbeelding 1 en Tabel 4.

1. Verwijder de bestaande schakelstang.

2. Stel de **nieuwe** schakelstang af overeenkomstig de lengte van de net verwijderde schakelstang door de borgmoeren (3) los te draaien, de lengte van de stang af te stellen en vervolgens de borgmoeren opnieuw aan te halen. Haal de bouten aan.

Koppel: 27–32 N·m (20–24 ft-lbs) *zeskantige borgmoer*

3. **Bij een RECHTE achterschakelstangpedaal:** Gooi de afstandsring (7) weg. Plaats de afdekking (1) over het schakelstangpedaal. **Bij een UITLOPEND achterschakelstangpedaal:** Plaats de afstandsring (7) en de afdekking (1) over het schakelstangpedaal.

4. Breng draadborgmiddel aan op het schroefdraad van een van de dopbouten (5), en schroef de bout door de achterzijde van de schakelstang en in het schakelstangpedaal. Schroef de bout vast (5). Haal de bouten aan.

Koppel: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *zeskantdopbout*  
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

5. **Bij FLHT-, FLHR- en FXDWG-modellen vanaf 1999:** Plaats het stanguiteinde op de buitenzijde van het schakelpedaal en breng vervolgens draadborgmiddel aan op de schroefdraad van de andere dopschroef (5), en bevestig de voorzijde van de schakelstang (6) aan het schakelpedaal met behulp van de dopschroef (5) en dopmoer (4), in de volgorde zoals aangegeven in Afbeelding 1 (dopmoer wijst naar buiten). Dopmoer (4) bevestigen. Haal de bouten aan.

Koppel: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *zeskantdopmoer*  
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

6. **Bij alle modellen behalve FLHT-, FLHR- en FXDWG-modellen vanaf 1999:** Plaats het stanguiteinde aan de binnenzijde van het schakelpedaal en breng vervolgens draadborgmiddel aan op de schroefdraad van de andere dopschroef (5), en bevestig de voorzijde van de schakelstang (6) aan het schakelpedaal met behulp van de dopschroef (5) en dopmoer (4) zoals afgebeeld. Dopmoer (4) bevestigen. Haal de bouten aan.

Koppel: 18–22 N·m (13–16 ft-lbs) *zeskantdopmoer*  
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

Tabel 3. Setstijl en geschiktheid

Setnummer	Stangenstelselstijl	Modelmontage
22760-98A	Gesleufd	A
33761-98A	Gesleufd	B
33762-98A	Ball Mill	A
33763-98A	Ball Mill	B
33799-02	Met tekstopdruk	B
33801-02	Met tekstopdruk	A
33807-05	Buckshot	A
33814-98A	Rond	A




Tabel 3. Setstijl en geschiktheid

Setnummer	Stangenstelselstijl	Modelmontage
33815-98A	Rond	B
33817-98A	Getwist	A
33818-98A	Getwist	B
33819-98A	Zeskantsleutel	A
33820-98A	Zeskantsleutel	B
33821-98A	Diamond	A
33822-98A	Diamond	B
33838-02	Flame	B
33840-02	Flame	A
33844-02	Ultra	A
33845-02	Classic	A
33846-02	Road Glide	A
33851-02	Road King	A

Tabel 3. Setstijl en geschiktheid

Setnummer	Stangenstelselstijl	Modelmontage
33852-02	Softail	A
33853-02	Deuce	A
33854-02	Fat Boy	A
33855-02	Springer	A
33865-02	Dyna	B
33884-07	Afgewerkt met Bar and Shield- logo	A
34018-08	Zwart gesleufd	A
34604-02	Bullet	A
34848-05	Skull	B
34850-05	Skull	A
33600259	Zwart	A

**SERVICEONDERDELEN**

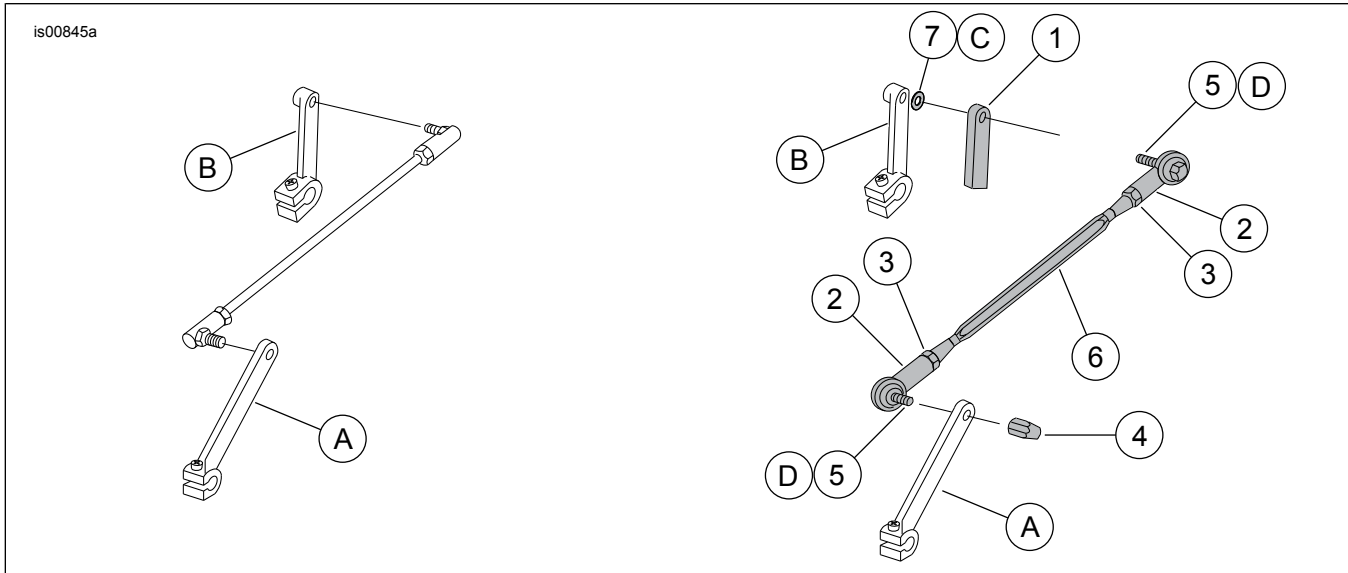

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Schakelstangenstelsel

Tabel 4. Serviceonderdelentabel

Onderdelen	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Afdekking van schakelstangpedaal (gepolijst) Afdekking van schakelstangpedaal (zwart)	33890-99A 34022-08
2	Zelfuitlijnend stanguiteinde, 'vrouwelijke' schroefdraad (2) Zelfuitlijnend stanguiteinde, 'mannelijke' schroefdraad (2)	33888-99 33899-08
3	Borgmoer (voor 'vrouwelijke' stanguiteinden) (2) Borgmoer (voor 'mannelijke' stanguiteinden) (2)	33889-99 7326
4	Dopmoer	7904
5	Dopbout (2)	4192
6	Schakelstang	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	Afstandsring	5826
<b>Items niet opgenomen in de sets:</b>		
A	Standaard schakelhefboom	
B	Standaard (OE) schakelstanghefboom (op versnellingsbak)	
<b>Opmerkingen:</b>		
C	Onderdeel 7 gebruikt op de volgende modellen: FLSTS-modellen uit 1999. FXSTD-, FLSTF- en FLSTS-modellen van 2000 en alle Dyna-, Touring- en Softail-modellen van 2001 en later	
D	Breng LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97) aan op de draden van de dopschroeven, onderdeel 5.	
<b>Opmerking</b>	Items in de sets zijn gearceerd aangegeven in Afbeelding 1.	