



SOFTAIL DOMINION 变速箱盖

概述

套件编号

34800047、34800048

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

需要的附加零件

正确安装此套件需要单独购买一个密封垫(零件编号36805-06)。

套件内容

参见图1和表1

安装

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

1. 拆卸主保险丝。参见维修手册。

注意

- 对于配有防盗报警器的车型：在有防盗遥控钥匙的情况下，将点火开关转至ON(打开)位置。参见维修手册。系统解除设防后，将点火钥匙开关转至OFF(关闭)位置。立即拆下主保险丝。
- 对于未配备防盗报警器的车辆：参见维修手册。拆卸主保险丝。

2. 松开或拆下必要的部件以够及变速箱盖。
3. 排空变速箱油。参见维修手册。
4. 参见图1。拆下变速箱盖(1)。
5. 清洁密封垫表面。

6. 更换密封垫(A)。
7. 安装变速箱盖(1)。按照维修手册所示顺序拧紧螺丝(2)。
扭矩: 10.2-13.6 N·m(100-120 in-lbs)
8. 拧紧或安装松开或拆下的部件。
9. 加注相应机油。参见维修手册。
10. 安装主保险丝。参见维修手册。

安装嵌件(可选)

1. 从嵌件槽拆下螺丝(2)并保留。
2. 使用螺丝(2)安装嵌件(B)。拧紧。
扭矩: 2.03 N·m(18 in-lbs)

维修零件

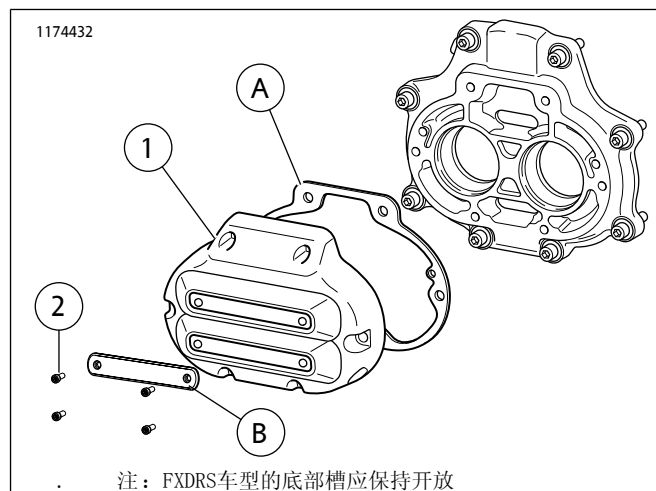


图1. 变速箱盖

表1. 维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	变速箱盖	不单独出售
2	螺丝(4)	10200659
需要单独购买维修零件		
A	密封垫	36805-06
B	嵌件:	
	黑色	61400598
	黑色, 带有HDMC	61400609
	铜件	61400602
	橙色	61400606