



ДРЪЖКИ НА КОРМИЛОТО

ОБЩИ

Номер на комплект

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 2 и Table 1 .

Нужни допълнителни части

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в ръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Свалянето на превключвателя на дясната ръкохватка изисква сервизно ръководство за вашия модел и година на мотоциклет. Сервизно ръководство може да се закупи от дилър на Harley-Davidson.

МОНТАЖ

Свалете и монтирайте лявата ръкохватка

1. Вижте Figure 1 . Свалете двата винта с плоски шайби, закрепващи скобата на кормилото (3) към скобата на съединителния лост. Свалете скобата и позиционирайте ръчния лост на съединителя встрани от кормилото.
2. Разхлабете, но не изваждайте горните и долните винтове на корпуса на превключвателя (1).

3. Свалете крайната капачка от съществуващата лява ръкохватка, ако е оборудвана. Свалете дръжката като внимателно я отрежете от кормилото с помощта на остър нож или острие.

NOTE


Уверете се, че повърхността на кормилото и вътрешността на ръкохватката са гладки, сухи и старателно почистени от всякаква мръсотия или остатъци от лепило.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смазвайте лявата ръкохватка преди монтаж. Смазването на ръкохватката може да причини изхлузването ѝ по време на шофиране, което от своя страна би могло да причини загуба на управление и смърт или сериозно нараняване. (00315a)

4. Позиционирайте новата лява ръкохватка (4), така че по-големият фланец (5) да е в дъното. Натиснете ръкохватката изцяло в кормилото.
5. Поставете каналите (2) на външната страна на горния и долния корпус на превключвателя над фланците в края на ръкохватката, и след това слабо затегнете двата винта.
6. Позиционирайте комплекта на ръчния лост на съединителя в комплекта на корпуса на превключвателя, като вкарате крайника на долния корпус на превключвателя в канала на долната скоба на лоста на съединителя.
7. Подравнете отворите в скобата на кормилото с тези в скобата на лоста на съединителя и слабо затегнете двата винта с плоски шайби. Настройте корпуса на превключвателя и ръчния съединител за по-добър комфорт на водача.
8. Затегнете първо горния, а след това и долния винт на скобата на кормилото.
Въртящ момент: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) винтове за скобата
9. Затегнете първо долния, а след това и горния винт на корпуса на превключвателя.
Въртящ момент: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) винтове за корпуса на превключвателя



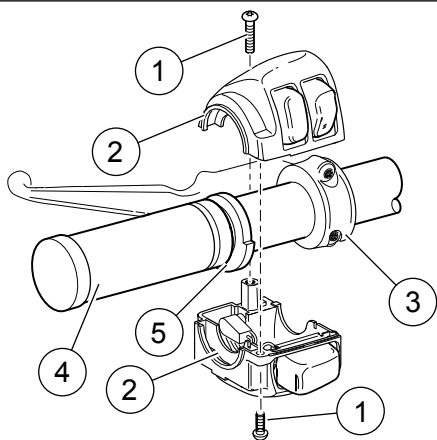

1. Винтове за корпуса на превключвателя
2. Канали
3. Скоба за кормилото
4. Лява кормилна дръжка
5. По-голям фланец

Фигура 1. Корпус на превключвателя на лявата ръкохватка

Свалете и монтирайте дясната ръкохватка

1. Вижте сервисното ръководство за отстраняване на монтирания корпус на превключвателя. Това е необходимо за достъп до кабелите на дросела.
2. Вижте сервисното ръководство, за да разкачите кабелите на дросела и да свалите наличния маншон на дросела/дясната ръкохватка. След свалянето, уверете се, че краят на кормилото е чист и гладък.
3. Следвайте инструкциите в сервисното ръководство, за да монтирате новия маншон за дясна ръкохватка/дросела към кормилото и да свържете кабелите на дросела.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди пускането на двигателя се уверете, че при отпускане ръчката за газта се връща в изходно положение (празен ход). Ако ръчката за газта пречи на двигателя да се връща автоматично към работа на празни обороти, това може да предизвикат загуба на управление, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00390a)

4. Уверете се, че дясната ръкохватка/втулката на дросела се върти и връща свободно и не се захваща към кормилото или корпуса на превключвателя.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

NOTE

Повечето крайни капачки се предлагат отделно.


Кожата ще се износи и ще остарее естествено с времето. Използвайте продукти за грижа за кожни изделия Harley-Davidson съгласно инструкциите, за да запазите кожените материали.

Черните релефни ръкохватки в 56405-08 са проектирани да показват признаци на износване. С течение на времето боята ще се износи и това ще придаде западнал вид.

Шумозаглушителните ръкохватки в комплект 55869-10, може да се почистват с Harley® Bright Metal Polish (№ на част на H-D 99725-89) или S100® Polishing Soap (№ на част на H-D 99779-04).

Показани са нормалните ръкохватки с илюстрационна цел.

Ако номерът на комплекта не се показва в Table 1, крайната капачка не е обслужваема.

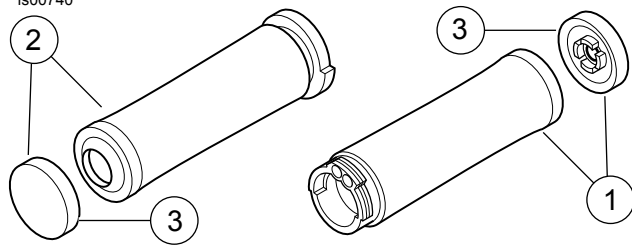

Фигура 2. Части за обслужване: Дръжки на кормилото

Таблица 1. Части за обслужване

Комплект	Елемент 3 (Крайна капачка) Номер на част
56197-98A (Кожа)	56193-98
56199-98A (Свинска кожа)	56193-98
56246-96A (Хром и гума, малки)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Хром и гума, големи)	56252-96
56405-08 (Черен диамант)	56464-08
56443-00A (Релефни, тясна лента)	56446-03
56450-00A (Релефни, широка лента)	56446-03
56459-01A (Очертани хром и гума)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, средни)	56754-04
56741-04 (Skull, големи)	56755-04
56757-05 (Stitched)	56788-05
56869-06 (Knurled, H-D® Scripted)	56480-01
56909-05 (Flame, избледнели)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Не се продава отделно
56100159 (Черни)	56100205
56100160 (Хромирани)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Не се продава отделно
56100235	Не се продава отделно
56100356 (Airflow, черни)	56100168
56100364 (Skull, матово черни)	56100375
56100379 (Ride Free)	Не се продава отделно
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръкохватки (Елементи 1 и 2) НЕ се продават отделно.	