



INSTRUCTIES

J02842

2023-11-10



HANDGREPEN

ALGEMEEN

Setnummer

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

Vereiste Aanvullende Onderdelen

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

Voor het demonteren van de rechter stuurschakelaarbehuizing moeten de instructies in de servicehandleiding voor het model en bouwjaar van uw motorfiets worden opgevolgd. Een servicehandleiding voor uw motorfiets is bij uw Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

MONTAGE

OPMERKING

- Controleer bij het routeren en sluiten van Rechter en linker stuurbedieningselement (R&LHCMs) of er geen beknelde draden zijn. Zie de servicehandleiding.
- Controleer bij het installeren van Rechter stuurschakelaarmodule (RHCM) of de gasklepopening correct is ingesteld. Zie de servicehandleiding.
- Voordat u de voorremhoofdcilinder verwijdert, plaatst u een wig om de remlichtschakelaar te beschermen. Zie de servicehandleiding.

- Installeer zorgvuldig de koppelingshendel om de koppelingsschakelaar niet te beschadigen. Zie de servicehandleiding.

Verwijderen en installeren van de linker handgreep

- Zie Afbeelding 1. Verwijder de twee bouten met platte onderleggingen, waarmee de stuurklem (3) aan de koppelingshendelsteun is bevestigd. Verwijder de klem en leg de koppelingshendel weg van het stuur.
- Draai de bouten van de onderste en bovenste schakelaarbehuizing (1) los, maar verwijder ze niet.
- Verwijder de eindkap, indien aanwezig, van de huidige linkerhandgreep. Verwijder de handgreep door deze voorzichtig met een scherp snijblad of mes van het stuur af te snijden.

OPMERKING


Zorg ervoor dat het stuuroppervlak en de binnenkant van de handgreep glad, droog en goed schoongemaakt zijn (geen vuil of lijmresten).

⚠ WAARSCHUWING

Smeer de linker handgreep niet in voordat u deze bevestigt. Het insmeren van de handgreep kan ertoe leiden dat deze tijdens het rijden losschiet, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen en ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00315a)

- Plaats de nieuwe linker handgreep (4) zodanig dat de grotere flens (5) zich aan de onderkant bevindt. Schuif de handgreep helemaal op het stuur.
- Plaats de groeven (2) aan de buitenkant van de bovenste en onderste schakelaarbehuizing, over de flenzen aan het uiteinde van de handgreep, en maak dan de twee bouten losjes vast.
- Plaats de koppelingshendel aan de binnenkant van de schakelaarbehuizing, waarbij het lipje van de onderste schakelaarbehuizing in de groef aan de onderkant van de koppelingshendelsteun vastklikt.
- Lijn de gaten in de stuurklem uit met de gaten in de koppelingshendelsteun, en maak de twee bouten met platte onderleggingen losjes vast. Stel de schakelaarbehuizing en de stand van de koppelingshendel af voor maximaal rijdersgemak.

8. Draai eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) klembouten
9. Draai eerst de onderste bouten en daarna de bovenste bouten van de schakelaarbehuizing aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–48 **in-lbs**) bouten van de schakelaarbehuizing

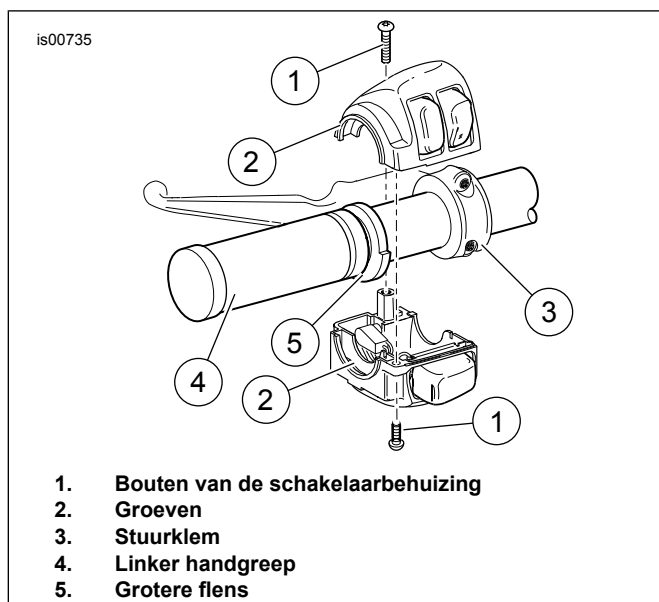

Afbeelding 1. Linker stuurschakelaarbehuizing

Verwijderen en installeren van de rechter handgreep

1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de schakelaarbehuizing. Dit is nodig om toegang te krijgen tot de gaskabels.
2. Raadpleeg de servicehandleiding voor het losmaken en verwijderen van de gaskabels van de huidige rechter handgreep/gashendelmof. Zorg er na verwijdering voor dat het stuurin de schoon en glad is.
3. Volg de instructies in de servicehandleiding voor het installeren van de nieuwe rechter handgreep/gashendelmof en het aansluiten van de gaskabels.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)

4. Controleer of de rechter handgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert en niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijft vastzitten.

SERVICEONDERDELEN

OPMERKING

De meeste eindkappen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.


Leer zal met het verstrijken van de tijd op natuurlijke wijze slijten en verouderen. Gebruik Harley-Davidson leerverzorgingsproducten volgens de instructies om het leer te helpen beschermen.

De zwarte Billet-handgrepen in set 56405-08 zijn ontworpen om tekenen van slijtage te laten zien. In de loop der tijd zal de lak wegslijten waardoor het er (kunstmatig) verouderd uitziet.

Silencer handvaten in set 55869-10 kunnen worden gereinigd met Harley® Bright Metal Polish (H-D onderdeelnr. 99725-89) OF S100® Polishing Soap (H-D onderdeelnr. 99779-04).

Voor illustratiedoeleinden is slechts een algemene stijl handgreep afgebeeld.

De eindkap kan niet worden gerepareerd, als het onderdeelnummer van de set niet wordt afgebeeld in Tabel 1.

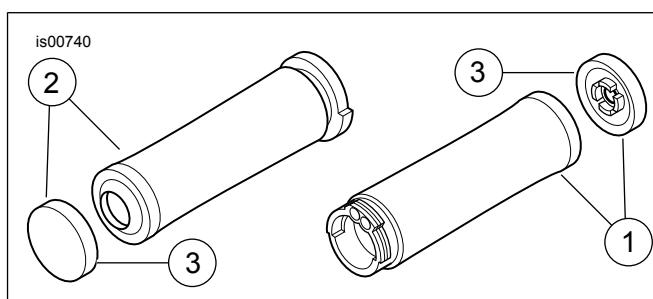

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Handgrepen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Set	Item 3 (eindkap) Onderdeelnummer
56197-98A (leder)	56193-98
56199-98A (varkensleder)	56193-98
56246-96A (verchroomd en rubber, klein)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (verchroomd en rubber, groot)	56252-96
56405-08 (Diamond Black)	56464-08
56443-00A (Billet, nauwe band)	56446-03
56450-00A (Billet, brede band)	56446-03
56459-01A (geprofileerd chroom en rubber)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, medium)	56754-04
56741-04 (Skull, groot)	56755-04
56757-05 (genaaid)	56788-05
56869-06 (geribbeld, H-D® met tekst-opdruk)	56480-01
56909-05 (Flame, vervaagd)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Airflow)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
56100159 (zwart)	56100205
56100160 (verchroomd)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
56100235	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 1. Serviceonderdelen

Set	Item 3 (eindkap) Onderdeelnummer
56100356 (Airflow, zwart)	56100168
56100364 (Skull, matzwart)	56100375
56100379 (Ride Free)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
OPMERKING: Handgrepen (onderdelen 1 en 2) zijn NIET afzonderlijk verkrijgbaar.	