



OHJAUSTANGON KAHVAT

YLEISTÄ

Sarjan numero

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 2 ja Taulukko 1.

Lisäosia tarvitaan

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tarvitset oikean ohjaustangon kytkimen irrottamiseen moottoripyöräsi mallia ja valmistusvuotta vastaavan korjaamokäsikirjan. Korjaamokäsikirjoja myyvät Harley-Davidson-jälleenmyyjät.

ASENTAMINEN

HUOMAUTUS

- Kun reitit ja suljet Oikea ja vasen hallintalaitemoduuli (R&LHCM:t), varmista, että johdot eivät ole puristuksissa. Katso korjaamokäsikirjaa
- Kun asennat Oikea hallintalaitemoduuli (RHCM), varmista, että kaasun loppupää on asetettu oikein. Katso korjaamokäsikirjaa
- Käytä kiilaa suojaamaan jarrukytkintä ennen, kuin irrotat etujarrun pääsylinterin. Katso korjaamokäsikirjaa
- Asenna kytkinvipu varovasti, jotta kytkin ei vahingoitu. Katso korjaamokäsikirjaa

Vasemman kahvan irrottaminen ja asentaminen

- Katso Kuva 1. Irrota kaksi ruuvia ja litteät aluslevyt, joilla ohjaustankokiinnike (3) on kiinnitetty kytkinvivun kiinnikkeeseen. Irrota kiinnike ja irrota kytkinvipu ohjaustangosta.
- Löysää ylä- ja alapuolen kytkinkoteloiden ruuveja (1), mutta älä irrota niitä kokonaan.
- Irrota ohjaustangon vasemman kahvan päätykorkki, jos sellainen on asennettuna. Irrota kahva leikkaamalla se varovasti irti ohjaustangosta terävällä työkalulla tai veitsellä.


HUOMAUTUS

Varmista, että ohjaustangon pinta ja kahvan sisäpuoli ovat sileät, kuivat ja puhtaat liasta ja liimajäänteistä.

▲ VAROITUS

Älä voitele vasemmanpuoleista ohjaustangon kahvaa ennen asennusta. Kahvan voitelu voi aiheuttaa sen irtoamisen ajon aikana, mikä voi aiheuttaa hallinnan menettämisen ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00315a)

- Aseta uusi vasen kahva (4) siten, että isompi laippa (5) on alapuolella. Työnnä kahva kokonaan ohjaustangolle.
- Sovita ylä- ja alapuolen kytkinkoteloiden ulkolaidalla olevat urat (2) kahvan päässä olevien laippojen päälle ja kiristä sitten kaksi ruuvia löyhästi.
- Sijoita kytkinvipukokonaisuus kytkinkotelon sisäpuolelle siten, että alapuolen kytkinkotelon kieleke asettuu kytkinvivun kiinnikkeen pohjassa olevaan uraan.
- Kohdista ohjaustankokiinnikkeen reiät kytkinvivun kiinnikkeen reikiin ja kiristä kaksi ruuvia ja niiden litteät aluslevyt löyhästi. Säädä kytkinkotelon ja kytkinvivun asento kuljettajalle miellyttäväksi.
- Kiristä ensin ohjaustankokiinnikkeen ylemmät, sitten alemmat ruuvit.
Vääntömomentti: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) kiinnikkeen ruuvit
- Kiristä ensin kytkinkotelon ylemmät, sitten alemmat ruuvit.
Vääntömomentti: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) kytkinkotelon ruuvit

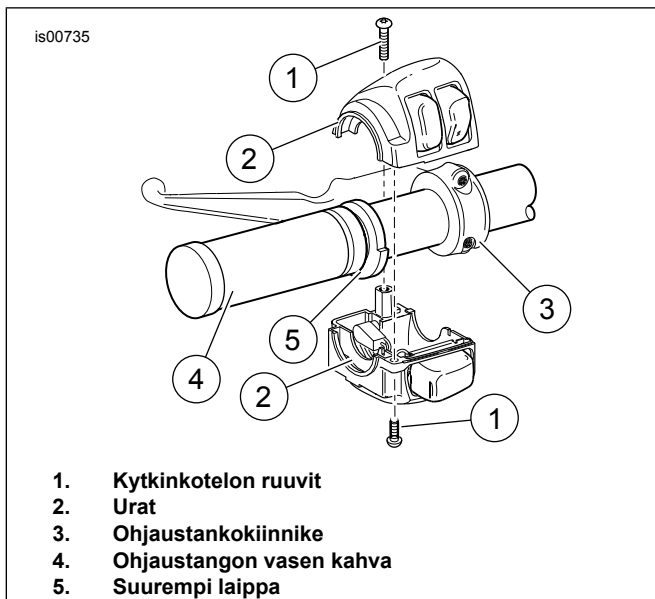

Kuva 1. Ohjaustangon vasemman puolen kytkinkotelo

Oikean kahvan irrottaminen ja asentaminen

- Ohjeet kytkinkotelon irrottamiseen löytyvät korjaamokäsikirjasta. Kytkinkotelo täytyy irrottaa, jotta kaasuvaijereihin päästään käsiksi.
- Ohjeet kaasuvaijereiden ja oikean kahvan/kaasukahvan liukuholkin irrottamiseen löytyvät korjaamokäsikirjasta. Varmista irrottamisen jälkeen, että ohjaustangon pää on puhdas ja sileä.
- Asenna uusi oikea kahva/kaasukahvan liukuholkki ohjaustankoon ja yhdistä kaasuvaijerit noudattamalla korjaamokäsikirjan ohjeita.

VAROITUS

Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaasukahva loksauttaa vapautettaessa takaisin joutokäyntiasentoon. Jos kaasukahva ei anna moottorin palata automaattisesti joutokäyntille, seurauksena voi olla ajoneuvon hallinnan menetys, mikä puolestaan voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00390a)

- Varmista, että oikea kahva/kaasukahvan liukuholkki kääntyy ja palaa asentoon esteettä, tarttumatta ohjaustankoon tai kytkinkoteloon.

HUOLTO-OSAT

HUOMAUTUS

Suurin osa päätykorkeista on saatavilla erikseen.


Nahka kuluu ja ikääntyy luonnollisesti ajan myötä. Käytä Harley-Davidson nahanhoitotuotteita käyttöohjeiden mukaisesti, jotta nahan sidontamateriaali säilyisi ehjänä.

Sarjaan 56405-08 kuuluvat mustat Billet-kahvat on suunniteltu näyttämään kulumisen. Maali kuluu ajan saatossa antaen kahvalle kuluneen ilmeen.

Sarjan 55869-10 Silencer-kahvat voidaan puhdistaa Harley® Bright™ Metal Polish -kiillotusaineella (H-D osanro 99725-89) TAI S100® Polishing Soap -aineella (H-D osanro 99779-04).

Kuvitusyissä kuvissa käytetään tavallisia kahvoja.

Jos sarjan numeroa ei löydy kohdasta Taulukko 1, päätykorkkia ei voi huoltaa.

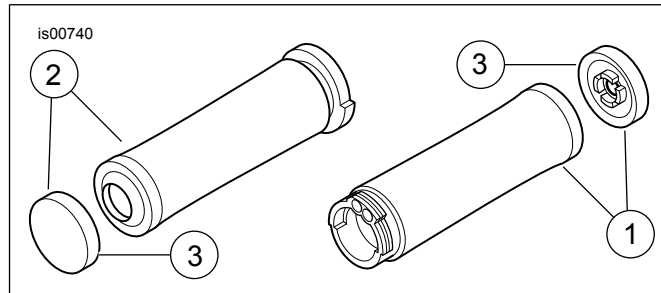

Kuva 2. Huolto-osat: Ohjaustangon kahvat

Taulukko 1. Huolto-osat

Sarja	Kohde 3 (Päätykorkki) Osanumero
56197-98A (Leather, nahka)	56193-98
56199-98A (Pig Skin, siannahka)	56193-98
56246-96A (Chrome & Rubber, kromi ja kumi, pieni)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Chrome & Rubber, kromi ja kumi, suuri)	56252-96
56405-08 (Diamond Black)	56464-08
56443-00A (Billet, kapea nauha)	56446-03
56450-00A (Billet, leveä nauha)	56446-03
56459-01A (Contoured Chrome & Rubber, muotoiltu kromi ja kumi)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, keskikokoinen)	56754-04
56741-04 (Skull, suuri)	56755-04
56757-05 (Stitched)	56788-05
56869-06 (Knurled, uritettu, H-D®-kirjailu)	56480-01
56909-05 (Flame, Faded)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Ei myytävänä erikseen
56100159 (Musta)	56100205
56100160 (Kromi)	56100204
56100175 (Edge Cut)	56100203
56100232	Ei myytävänä erikseen
56100235	Ei myytävänä erikseen
56100356 (Airflow, musta)	56100168
56100364 (Skull, mattamusta)	56100375
56100379 (Ride Free)	Ei myytävänä erikseen

HUOMAUTUS: Kahvoja (kohteet 1 ja 2) EI myydä erikseen.