



ΛΑΒΕΣ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 2 και Πίνακας 1.

Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την αφαίρεση του διακόπτη της δεξιάς μπάρας τιμονιού απαιτείται το εγχειρίδιο σέρβις για το μοντέλο και το έτος της μοτοσικλέτας σας. Μπορείτε να αγοράσετε το Εγχειρίδιο σέρβις από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αφαίρεση και τοποθέτηση της αριστερής λαβής

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες με επίπεδες ροδέλες που στερεώνουν τον σφιγκτήρα της μπάρας τιμονιού (3) στον βραχίονα του μοχλού συμπλέκτη. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα και απομακρύνετε τη διάταξη της μανέτας συμπλέκτη από την μπάρα τιμονιού.
2. Χαλαρώστε αλλά μην αφαιρέσετε τις βίδες του άνω και κάτω τμήματος του περιβλήματος διακοπών (1).

3. Αφαιρέστε το καπάκι άκρου από την υφιστάμενη αριστερή λαβή μπάρας τιμονιού, εάν υπάρχει. Αφαιρέστε τη λαβή κόβοντάς την προσεκτικά από την μπάρα τιμονιού με μια αιχμηρή λεπίδα ή μαχαίρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της μπάρας τιμονιού και του εσωτερικού της λαβής είναι λεία, στεγνή και καλά καθαρισμένη από ακαθαρσίες ή υπολείμματα κόλλας.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην λιπαίνετε τη λαβή της αριστερής μπάρας τιμονιού πριν από την τοποθέτηση. Η λίπανση της λαβής μπορεί να προκαλέσει την αφαίρεσή της κατά την οδήγηση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου και σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00315a)

4. Τοποθετήστε τη νέα αριστερή λαβή (4) με τέτοιο τρόπο ώστε η μεγαλύτερη πατούρα (5) να είναι στην κάτω πλευρά. Σπρώξτε τη λαβή ώστε να εισέλθει εντελώς στην μπάρα τιμονιού.
5. Τοποθετήστε τις αυλακώσεις (2) στην εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του άνω και κάτω τμήματος του περιβλήματος διακοπών πάνω από την πατούρα στο άκρο της λαβής, και στη συνέχεια στερεώστε χαλαρά τις δύο βίδες.
6. Τοποθετήστε τη διάταξη της μανέτας συμπλέκτη στην εσωτερική πλευρά της διάταξης του περιβλήματος διακοπών, στερεώνοντας τη γλωττίδα του κάτω τμήματος του περιβλήματος διακοπών στην αυλάκωση στην κάτω πλευρά του βραχίονα του μοχλού συμπλέκτη.
7. Ευθυγραμμίστε τις οπές του σφιγκτήρα της μπάρας τιμονιού με αυτές στον βραχίονα του μοχλού συμπλέκτη, και στερεώστε χαλαρά τις βίδες με επίπεδες ροδέλες. Προσαρμόστε το περίβλημα διακοπών και τη θέση χειρολαβής του συμπλέκτη για την άνεση του αναβάτη.
8. Σφίξτε πρώτα τις βίδες του άνω και μετά του κάτω σφιγκτήρα της μπάρας τιμονιού.
Ροπή: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Βίδες σφιγκτήρα
9. Σφίξτε πρώτα τις βίδες του κάτω και μετά του άνω τμήματος του περιβλήματος διακοπών.
Ροπή: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) Βίδες περιβλήματος διακοπών



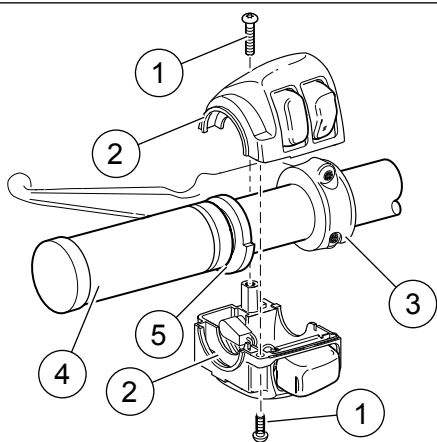

1. Βίδες περιβλήματος διακοπτών
2. Αυλακώσεις
3. Σφιγκτήρας μπάρας τιμονιού
4. Αριστερή λαβή μπάρας τιμονιού
5. Μεγαλύτερη πατούρα

Εικόνα 1. Περίβλημα διακοπτών αριστερής μπάρας τιμονιού

Αφαίρεση και τοποθέτηση της δεξιάς λαβής

1. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις για την αφαίρεση της διάταξης του περιβλήματος διακοπτών. Αυτό είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στα καλώδια του γκαζιού.
2. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις για την αποσύνδεση των καλωδίων γκαζιού και την αφαίρεση της υφιστάμενης διάταξης δεξιάς λαβής/θήκης γκαζιού. Μετά την αφαίρεση, φροντίστε ώστε το άκρο της μπάρας τιμονιού να είναι καθαρό και λείο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις για την εγκατάσταση της νέας δεξιάς λαβής/θήκης γκαζιού στην μπάρα τιμονιού και τη σύνδεση των καλωδίων γκαζιού.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο του γκαζιού επανέρχεται αμέσως στη θέση ηρεμίας μόλις απελευθερωθεί. Εάν το χειριστήριο του γκαζιού δεν επιτρέπει στον κινητήρα να επανέλθει αυτόματα στο ρελαντί, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό. (00390a)

4. Ελέγξτε ότι η δεξιά λαβή/θήκη γκαζιού περιστρέφεται και επιστρέφει ελεύθερα χωρίς να διακόπτεται η κίνησή της από την μπάρα τιμονιού ή το περίβλημα διακοπτών.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα περισσότερα καπάκια άκρου διατίθενται χωριστά.

Το δέρμα θα φθαρεί και θα παλιώσει φυσικά με την πάροδο του χρόνου. Εφαρμόστε Harley-Davidson προϊόντα φροντίδας δέρματος σύμφωνα με τις οδηγίες τους, για να συμβάλετε στη διατήρηση του υλικού δεσίματος δέρματος.


Οι λαβές μαύρης μπιγιέτας στο Kit 56405-08 έχουν σχεδιαστεί ώστε να εμφανίζουν σημάδια φθοράς. Με την πάροδο του

χρόνου η βαφή θα φθαρεί προσδίδοντας ένα στιλ παλαιωμένης όψης.

Οι λαβές με όψη σιγαστήρα στο Kit 55869-10 μπορούν να καθαριστούν με Harley® Bright® Γυαλιστικό Μετάλλων (H-D Αρ. εξαρτήματος 99725-89) ή S100® Polishing Soap (H-D Αρ. εξαρτήματος 99779-04).

Για λόγους εμφάνισης, απεικονίζονται τυπικές χειρολαβές.

Εάν ο αριθμός εξαρτήματος του kit δεν εμφανίζεται στο Πίνακα 1, το καπάκι άκρου δεν είναι κατάλληλο για σέρβις.

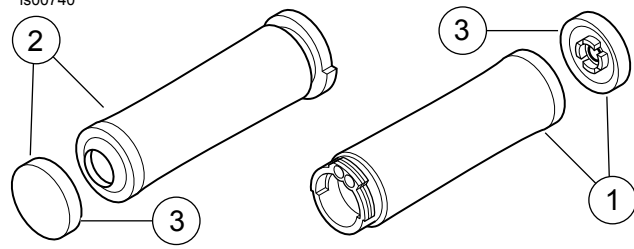

Εικόνα 2. Ανταλλακτικά: Λαβές μπάρας τιμονιού

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Kit	Στοιχείο 3 (Καπάκι άκρου) Αριθμός εξαρτήματος
56197-98A (Δερμάτινο)	56193-98
56199-98A (Pig Skin)	56193-98
56246-96A (Χρώμιο και καουτσούκ, Μικρό)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Χρώμιο και καουτσούκ, Μεγάλο)	56252-96
56405-08 (Μαύρο με μοτίβο ρόμβων)	56464-08
56443-00A (Μπιγιέτα, Στενή γραμμή)	56446-03
56450-00A (Μπιγιέτα, Φαρδιά γραμμή)	56446-03
56459-01A (Χρώμιο και καουτσούκ, Ανάγλυφο)	56480-01
56729-04 (Διακριτικό)	56480-01
56740-04 (Κρανίο, Μεσαίο)	56754-04
56741-04 (Κρανίο, Μεγάλο)	56755-04
56757-05 (Με ραφές)	56788-05
56869-06 (Με ραβδώσεις, H-D® Scripted)	56480-01
56909-05 (Φλόγες, Ξεθωριασμένο)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Δεν πωλείται χωριστά
56100159 (Μαύρο)	56100205
56100160 (Χρώμιο)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Δεν πωλείται χωριστά
56100235	Δεν πωλείται χωριστά
56100356 (Airflow, Μαύρο)	56100168
56100364 (Κρανίο, Ματ μαύρο)	56100375
56100379 (Ride Free)	Δεν πωλείται χωριστά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χειρολαβές (Στοιχεία 1 και 2) **ΔΕΝ** πωλούνται χωριστά.