



VAIRO RANKENOS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Rinkinio turinys

Žr. Pav 2 ir Lent 1.

Reikalingos papildomos dalys

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Norint pašalinti dešinįjį vairo jungiklį reikia jūsų motociklo modelio techninės priežiūros vadovo. Techninės priežiūros vadovą galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ atstovo.

MONTAVIMAS

Kairiosios rankenos šalinimas ir montavimas

1. Žr. Pav 1. Išsukite du varžtus su plokščiomis poveržlėmis, pritvirtinančius vairo spaustuvą (3) prie sankabos svirties laikiklio. Nuimkite spaustuvą ir patraukite sankabos rankinės svirties mazgą nuo vairo.
2. Atlaisvinkite, bet neištraukite, viršutinį ir apatinį jungiklio korpuso varžtus (1).
3. Nuo esamos kairiosios vairo rankenos nuimkite galinį dangtelį, jei yra. Pašalinkite rankeną nuo vairo atsargiai nupjaudami aštria geležte arba peiliu.


PASTABA

Įsitikinkite, kad vairo paviršius ir rankenos vidus yra lygūs, sausi bei kruopščiai nuvalyti visi nešvarumai arba lipnūs likučiai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nesutepkite kairiosios vairo rankenos prieš montavimą. Sutepus rankeną važiuojant ji gali nukristi, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00315a)

4. Įtaisykite naują kairiąją rankeną (4) taip, kad didesnioji jungė (5) būtų apačioje. Užmaukite rankeną ant vairo iki galo.
5. Pritaikykite griovelius (2) išorinėje viršutinio ir apatinio jungiklių korpuso išorėje virš jungių, esančių rankenos gale, tada nestipriai pritvirtinkite du varžtus.
6. Sankabos rankinės svirties mazgą išdėstykite jungiklio korpuso mazgo viduje, apatinio jungiklio korpuso ašelę įstatykite į griovelį, esantį sankabos svirties laikiklio apačioje.
7. Vairo spaustuvo angas sulygiuokite su sankabos svirties laikiklio angomis ir nestipriai pritvirtinkite du varžtus su plokščiomis poveržlėmis. Kad motociklininkui būtų patogiau, pareguliuokite jungiklio korpusą ir sankabos rankinio jungiklio padėtį.
8. Priveržkite viršutinį, tada apatinį vairo rankenos spaustuvo varžtus.
Sūkio momentas: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) spaustuvo varžtai
9. Pirmiau priveržkite apatinio, tada viršutinio jungiklio korpuso varžtus.
Sūkio momentas: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) jungiklio korpuso varžtai

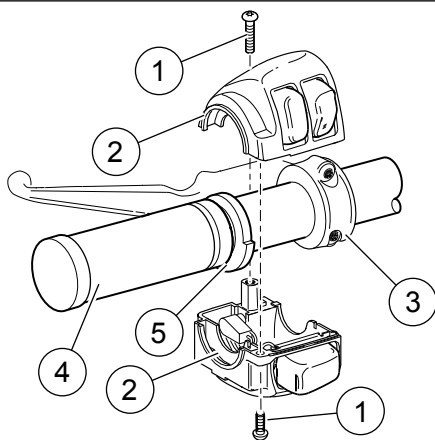

1. Jungiklio korpuso varžtai
2. Grioveliai
3. Vairo spaustuvai
4. Kairioji vairo rankena
5. Didesnė jungė

Pav 1. Kairiosios vairo rankenos jungiklio korpusas

Dešiniosios rankenos šalinimas ir montavimas

1. Žr. techninės priežiūros vadovą norėdami sužinoti, kaip pašalinti jungiklio korpuso mazgą. Tai būtina norint pasiekti droselio kabelius.
2. Žr. techninės priežiūros vadovą norėdami sužinoti, kaip atjungti droselio kabelius ir pašalinti esamą dešiniosios rankenos / droselio įvorės mazgą. Nuėmę įsitikinkite, kad vairo rankenos galas yra švarus ir lygus.
3. Vadovaukitės techninės priežiūros vadovo instrukcijomis norėdami įtaisyti naują dešiniąją rankeną / droselio įvorę ant vairo ir prijungti droselio kabelius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad droselio valdymo rankena grįš atgal į laisvosios eigos padėtį, kai ją atleisite. Jei droselio valdymo rankena neleidžia varikliui automatiškai grįžti prie veikimo laisvąja eiga, galima nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00390a)

4. Patikrinkite, ar dešinės pusės rankena / droselio įvorė laisvai sukasi ir grįžta, ar neužstringa ant vairo rankenos arba jungiklio korpuso.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

PASTABA

Dauguma galinių dangtelių įsigijami atskirai.


Ilgainiui oda dėvisi ir natūraliai senėja. Tam, kad odiniai apdailos elementai išsilaikytų geriau, naudokite „Harley-Davidson“ odos priežiūros produktus, kaip nurodyta jų instrukcijose.

Juodos raštuotos 56405-08 rinkinio rankenos skirtos nusidėvėjimui parodyti. Laikui bėgant dažai nusilups ir išvaizda taps prasta.

Duslintuvo stiliaus rankenos iš 55869-10 rinkinio gali būti valomos „Harley® Bright™ Metal Polish“ (metalo poliruoklis) (H-D dalies Nr. 99725-89) ARBA „S100® Polishing Soap“ (poliravimo muilas) (H-D dalies Nr. 99779-04).

Kaip pavyzdys parodytos bendrojo stiliaus rankenos.

Jei rinkinio dalies numeris nerodomas Lent 1, galinio dangtelio nereikia prižiūrėti.

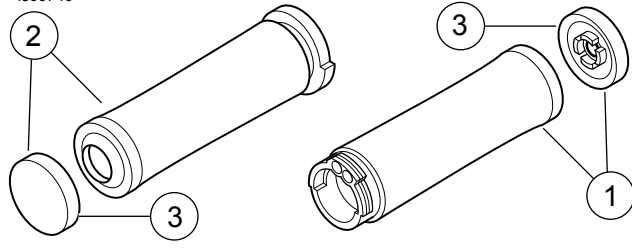

Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Vairo rankenos

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Rinkinys	3 elementas (galinis dangtelis) Dalies numeris
56197-98A (oda)	56193-98
56199-98A (kiaulių oda)	56193-98
56246-96A (chromas ir guma, mažas)	56252-96
56254-09 („Tribal“)	56769-09
56263-96A (chromas ir guma, didelis)	56252-96
56405-08 („Diamond Black“)	56464-08
56443-00A (raštuotas, siaura juosta)	56446-03
56450-00A (raštuotas, plati juosta)	56446-03
56459-01A (kontūrinis chromas ir guma)	56480-01
56729-04 („Stealth“)	56480-01
56740-04 („Skull“, vidutinis)	56754-04
56741-04 („Skull“, didelis)	56755-04
56757-05 (dygsniuotas)	56788-05
56869-06 (gumbuotas, „H-D® Scripted“)	56480-01
56909-05 („Flame“, išblukęs)	56656-02
57202-07 („Ironsides“)	56480-01
56100112 („Air Flow“)	Atskirai neparduodama
56100159 (juodas)	56100205
56100160 (chromas)	56100204
56100175 („Edgecut“)	56100203
56100232	Atskirai neparduodama
56100235	Atskirai neparduodama
56100356 („Airflow“, juodas)	56100168
56100364 („Skull“, matinis juodas)	56100375
56100379 („Ride Free“)	Atskirai neparduodama
PASTABA. Rankenos (1 ir 2 elementai) NEPARDUODAMOS atskirai.	