



HÅNDTAK

GENERELT

Settnummer

55869-10, 56197-98A, 56199-98A, 56246-96A, 56254-09, 56263-96A, 56275-96B, 56405-08, 56443-00A, 56450-00A, 56459-01A, 56711-03, 56729-04, 56740-04, 56741-04, 56751-04, 56757-05, 56869-06, 56909-05, 57052-07, 57202-07, 57454-10, 56100007, 56100008, 56100009, 56100010, 56100029, 56100101, 56100112, 56100159, 56100160, 56100175, 56100232, 56100235, 56100356, 56100364, 56100379

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Settets innhold

Se Figur 2 og Tabell 1.

Ekstra deler er nødvendig

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyrene eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Hvis du skal fjerne høyre håndtakbryter, trenger du en servicehåndbok for modellen og produksjonsåret til motorsykkelen din. Du kan kjøpe en servicehåndbok fra en Harley-Davidson-forhandler.

MONTERING

MERK

- Når du fører ledningene og lukker Kontrollmodul på høyre og venstre side (R&LHCMs), må du kontrollere at det ikke er noen klemte ledninger. Se servicehåndboken.
- Når du monterer Kontrollmodul på høyre side (RHCM), må du kontrollere at gassenden er montert riktig. Se servicehåndboken.
- Før du fjerner hovedbremsesylindere foran, må du sette inn en kile for å beskytte bremsebryteren. Se servicehåndboken.
- Monter clutchhendelen forsiktig for ikke å skade clutchbryteren. Se servicehåndboken.

Fjerne og montere venstre håndtak

- Se Figur 1. Fjern de to skruene og de flate skivene som fester håndtaklemmen (3) til clutchhendelbraketten. Fjern klemmen og posisjoner clutchhendelsettet vekk fra styret.
- Løsne, men ikke fjern de øverste og nederste bryterhusskruene (1).
- Fjern endedekselet fra det eksisterende venstre håndtaket hvis det er utstyrt. Fjern håndtaket ved å kutte det forsiktig av styret med en skarp kniv eller et skarpt blad.

MERK


Sørg for at styreoverflaten og innsiden av håndtaket er jevnt, tørt og grundig rengjort av smuss eller klebestoffrester.

▲ ADVARSEL

Ikke smør venstre håndtak før montering. Smøring av håndtaket kan føre til at det løsner under kjøring, hvilket kan medføre tap av kontroll og utgjøre en fare for liv og helse. (00315a)

- Posisjoner det nye venstre håndtaket (4) slik at den største flensen (5) er ved bunnen. Trykk håndtaket helt på styret.
- Tilpass sporene (2) på den utvendige siden av det øverste og nederste bryterhuset over flensene på enden av håndtaket, og fest deretter de to skruene litt.
- Plasser clutchhendelenheten på innsiden av bryterhusenheten, posisjoner tappene på den nederste bryterhuset i sporet på undersiden av clutchhendelbraketten.
- Innrett hullene i styreklemmen med hullene clutchhendelbraketten, og fest de to skruene løst med flate skiver. Juster bryterhuset og clutchhendelposisjonen etter førerens behov.
- Stram først de øverste og deretter de nederste styreklemmeskruene.
Tiltrekningsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) klemmeskruer
- Stram først de øverste og deretter de nederste bryterhusskruene.
Tiltrekningsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) bryterhusskruer

is00735

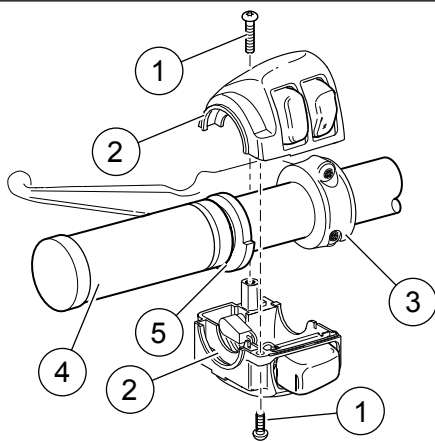

1. Bryterhusskruer
2. Spor
3. Styreklemme
4. Venstre håndtak
5. Stor flens

Figur 1. Venstre styrebryterhus

Fjerne og montere høyre håndtak

1. Se servicehåndboken for fjerning av bryterhusenheten. Dette er nødvendig for å få tilgang til gasskablene.
2. Se servicehåndboken for å koble fra gasskablene og fjerne den eksisterende høyre håndtakenheten/gasshåndtakenheten. Når du har fjernet enhetene, sørger du for at styreenden er ren og jevn.
3. Følg instruksjonene i servicehåndboken for å montere det nye høyre håndtaket/gasshåndtaket til styret og koble til gasskablene.

⚠ ADVARSEL

Før du starter motoren, må du påse at gasskontrollen smekker tilbake til tomgangsposisjonen når den slippes. Et gasshåndtak som hindrer motoren i å gå automatisk tilbake til tomgang kan føre til at du mister kontroll over motorsykkelen, noe som kan resultere i død eller alvorlig personskade. (00390a)

4. Sjekk at høyre håndtak/gasshåndtak roterer og går fritt tilbake og ikke blokkeres på styret eller bryterhuset.

SERVICEDELER

MERK

De fleste endedeckslene er tilgjengelig separat.

Lær vil slites og eldes naturlig med tiden. Påfør Harley-Davidson produkter for vedlikehold av lær i henhold til medfølgende anvisninger for å bidra til å beskytte lærmaterialet.


Svart barhåndtak i sett 56405-08 er utformet for å vise tegn på slitasje. Over tid vil lakken slites av, som gir et brukt utseende.

Lyddemperhåndtak i sett 55869-10 kan rengjøres med Harley® Bright™ Metal Polish (H-D-delenr. 99725-89) ELLER S100® Polishing Soap (H-D-delenr. 99779-04).

For illustrasjonsformål vises håndtakene i en generell stil.

Hvis settdelenummeret ikke vises i Tabell 1, kan ikke endedeckselet repareres.

is00740

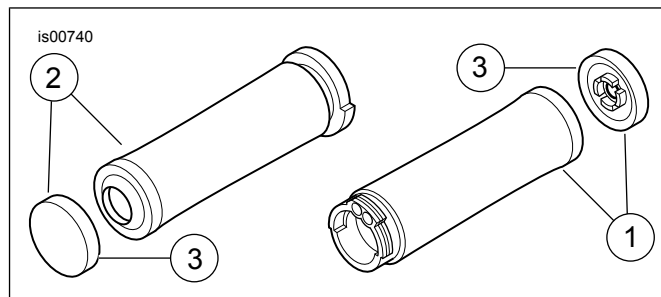

Figur 2. Servicedeler: Håndtak på styret

Tabell 1. Servicedeler

Sett	Element 3 (endedecksel) Delenumre
56197-98A (skinn)	56193-98
56199-98A (Pig Skin)	56193-98
56246-96A (Chrome & Rubber, liten)	56252-96
56254-09 (Tribal)	56769-09
56263-96A (Chrome & Rubber, stor)	56252-96
56405-08 (Diamond Black)	56464-08
56443-00A (Billet, smalt bånd)	56446-03
56450-00A (Billet, bredt bånd)	56446-03
56459-01A (Contoured Chrome & Rubber)	56480-01
56729-04 (Stealth)	56480-01
56740-04 (Skull, mellomstor)	56754-04
56741-04 (Skull, stor)	56755-04
56757-05 (Stitched)	56788-05
56869-06 (Knurled, H-D® Scripted)	56480-01
56909-05 (Flame, falmet)	56656-02
57202-07 (Ironside)	56480-01
56100112 (Air Flow)	Selges ikke separat
56100159 (svart)	56100205
56100160 (krom)	56100204
56100175 (Edgecut)	56100203
56100232	Selges ikke separat
56100235	Selges ikke separat
56100356 (Airflow, svart)	56100168
56100364 (Skull, matt svart)	56100375
56100379 (Ride Free)	Selges ikke separat
MERK: Håndtak (element 1 og 2) selges IKKE separat.	