



快速安装型燃油箱盖套件

概述

套件编号

63133-10B、63134-10B、63139-10B、63140-10B、61100006B、
61100007B、61100133、61100134、61100136

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

需附加零件

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容：

参见图4和表1。

安装

警告

在维修燃油系统时，不得吸烟，周围不允许有明火或火星。汽油极易燃、易爆，可造成死亡或重伤。(00330a)

注意

燃油箱盖接触潮湿环境过久(如下雨或洗刷)可能导致弹出壳体与带螺纹体之间会存有少量水。只需拆下燃油箱盖并倾斜以排水。水不会流经燃油箱盖。

1. 从燃油箱上取下原厂设备(OE)燃油箱盖。
2. 使用等比例的异丙醇和蒸馏水混合液清洁和擦拭燃油箱加油口盖内表面、O形环密封表面和装饰环粘合表面。
3. 参见图1。将燃油箱盖安装进燃油箱。

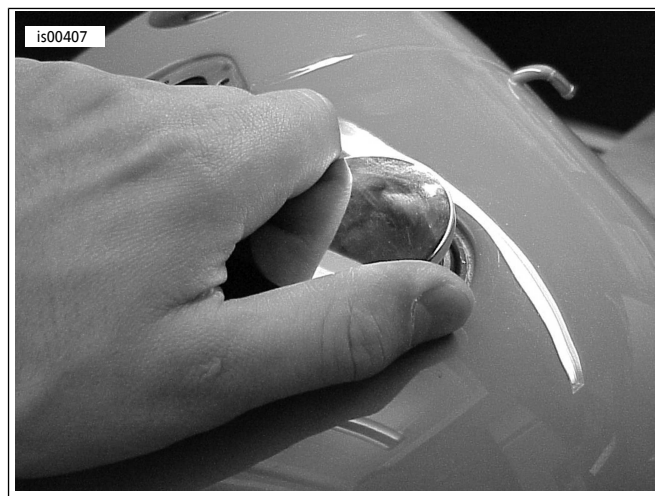


图1。用螺丝拧紧燃油箱盖

4. 推上燃油箱盖，顺时针旋转八分之一圈，可以上锁。按下燃油箱盖，逆时针旋转八分之一圈，可以解锁。
5. 取下背胶前，请注明装饰环内径上槽口的位置。

注意

旋转装饰环时，装饰环和燃油箱间会出现间隙。将装饰环旋转到燃油箱和装饰环之间的间隙最小的位置。

6. 参见图4。确定底部装饰环对应燃油箱轮廓的最佳位置。
 - a. 除61100133, 61100134外的所有套件：当槽口(A)的位置朝向摩托车正面时，轻轻旋转装饰环，以确认最佳位置。
 - b. 套件61100133, 61100134：当槽口(B)的位置朝向摩托车正面时，轻轻旋转装饰环，以确认最佳位置。

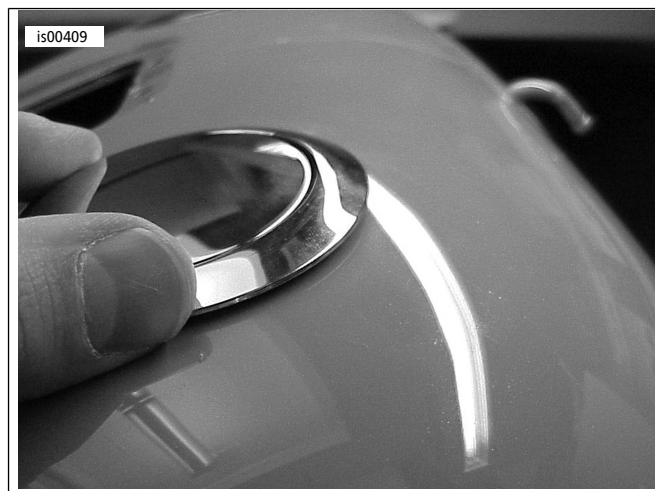


图2。确定装饰环的位置

7. 参见图3。使用遮蔽胶带(1) 或油彩笔标记装饰环的位置。

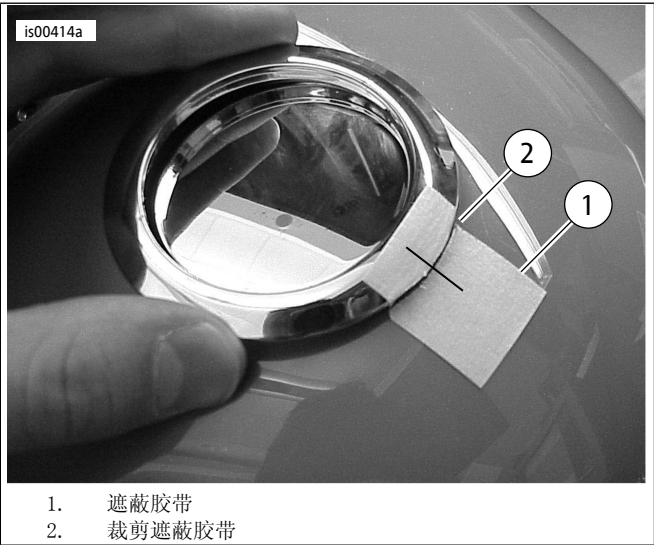


图3。对准装饰环并将其按压到位

8. 使用一把削笔刀在位置(2)仔细裁剪遮蔽胶带，确保不要刮掉装饰环或燃油箱上的漆面。
9. 将背胶从装饰环上剥下。
10. 将燃油箱盖作为中心，使遮蔽胶带（或油彩笔）对齐，将装饰环紧紧按压到位约十秒钟。
11. 注意
让装饰环固化约5至7分钟，然后继续安装工具包。

从装饰环和燃油箱上将遮蔽胶带剥下（或擦去油彩笔记号）。

维修零件

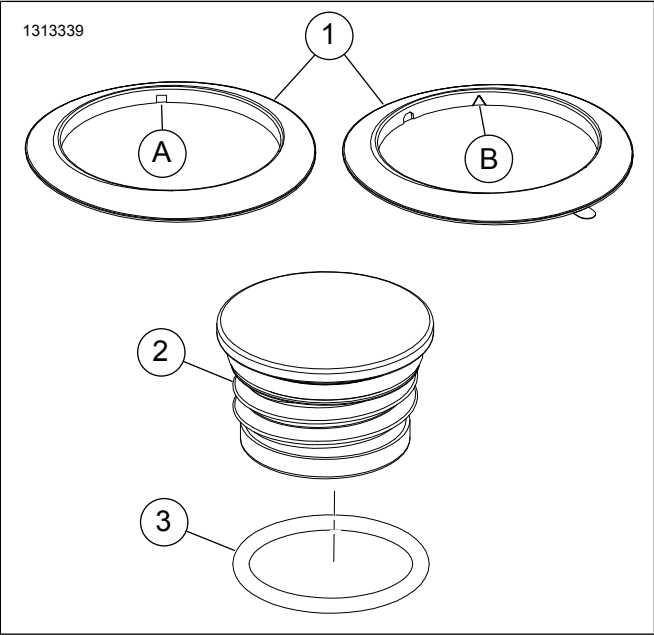


图4。维修零件：快速安装型燃油箱盖套件

表1。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	装饰环，镀铬（用于套件63133-10B ）	63137-10
	装饰环，黑色（用于套件63134-10B ）	63138-10
	装饰环，镀铬（用于套件63139-10B ）	63141-10
	装饰环，黑色（用于套件63140-10B ）	63142-10
	装饰环，镀铬（用于套件6110006B ）	63028-06
	装饰环，黑色（用于套件61100007B ）	75015-08
	装饰环，镀铬（用于套件61100133 ）	63045-06A
	装饰环，黑色（用于套件61100134 ）	75004-08A
	装饰环，黑色（用于套件61100136 ）	61100149
2	燃油箱盖	不单独出售
3	O形环	11900004
文本中提到的项目		
A	方型槽口（用于除61100133, 61100134外的所有套件）	
B	V型槽口（用于套件61100133, 61100134 ）	