



INSTRUCTIES

J05777

2019-08-21



VERCHROOMDE STUURSCHAKELAARDOPSETS

ALGEMEEN

Setnummer

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modellen

Deze sets bestaan uit complete sets chromen schakelaardoppen voor de linker en rechter stuurschakelaars. Deze doppen zijn directe vervangingen voor de zwarte schakelaardoppen die tot de standaarduitrusting behoren.

Montagevereisten

Vraag uw Harley-Davidson-dealer naar chromen schakelaarbehuizingssets en chromen handhendelsteunsets, en het assortiment handgrepen die tevens verkrijgbaar zijn voor deze modellen. Deze items kunnen gemakkelijk samen met deze set worden geïnstalleerd.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Onjuiste montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 t/m Afbeelding 5 en Raadpleeg tabel 1.

VERWIJDEREN

1. Open of verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
3. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de voorste behuizingdeksels.

OPMERKING

Voor het vervangen van de schakelaardoppen is het niet noodzakelijk de schakelaarkabels los te koppelen.

Niet elk gedeelte van de siervattingen is voorzien van een verchromde afwerking. Dit hoort zo en is geen defect.

MONTAGE

Schakelaars in de bovenste behuizing

1. Wrik de standaard zwarte schakelaardop voorzichtig naar boven van de dopdrager af.
2. Wrik de schakelaardop aan de bovenzijde van de kap naar boven. Verwijder de dop.

OPMERKING

Breng de transparante beschermlaag aan om het verchromde oppervlak van de schakelaardoppen tijdens de montage te beschermen. Verwijder deze laag weer na afloop van de installatie.

3. Kies de juiste vervangende verchromde schakelaardop uit de set.
4. Plaats de dop op de dopdrager, beginnend met de bovenzijde van de dop.
5. Druk op de onderzijde van de kap tot deze vastklikt.
6. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.

Richtingaanwijzerschakelaars

1. Wrik de standaard zwarte schakelaardop voorzichtig naar boven vanaf de buitenzijde van de kap.

OPMERKING

Sets 71500515, 71500187C en 71500228C bevatten twee schakelaardoppen voor de rechterraichtingaanwijzer. Selecteer en installeer de schakelaardop die overeenkomt met de zwarte OE-schakelaardop die was verwijderd. Gooi de ongebruikte schakelaardop weg.

2. Kies de juiste vervangende verchromde schakelaardop uit de set.
3. Plaats de dop op de schakelaar, beginnend met de binnenzijde van de dop.
4. Druk de schakelaardop voorzichtig op de dopdrager tot deze vastklikt.
5. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.

Schakelaardop terugplaatsen

1. Trek de standaard zwarte schakelaardop van de schakelaaras.

2. Gebruik een T6-bit om de 'Z'-schroeven te verwijderen waarmee de siervatting is bevestigd. Bewaar de bevestigingsmaterialen voor hergebruik.

3. Monteer de gewenste siervatting. Bevestig deze met de bevestigingsmaterialen die in de vorige stap zijn verwijderd. Haal de bouten aan.

Koppel: 2,5 N·m (22 in-lbs) *bout*

4. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 5. Kies de juiste vervangende verchromde schakelaardop uit de set. Schuif de dop geheel op de as. Trek aan de kap om te controleren of deze stevig vastzit.

OPMERKING

De dop heeft een strakke passing om te voorkomen dat deze tijdens normale bediening losraakt.

5. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.

Installeren van de schakelaars

1. Installeer de afzonderlijke schakelaars weer in de schakelaarbehuizingen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de schakelaars om beschadiging te voorkomen. Raadpleeg de servicehandleiding.


2. Monteer de linker- en rechterschakelaarbehuizing. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de transparante bescherm laag en gooi deze weg.

3. Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de zekering.


4. Zie de servicehandleiding. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.

5. Controleer of alle stuurschakelaars goed werken.


SERVICEONDERDELEN

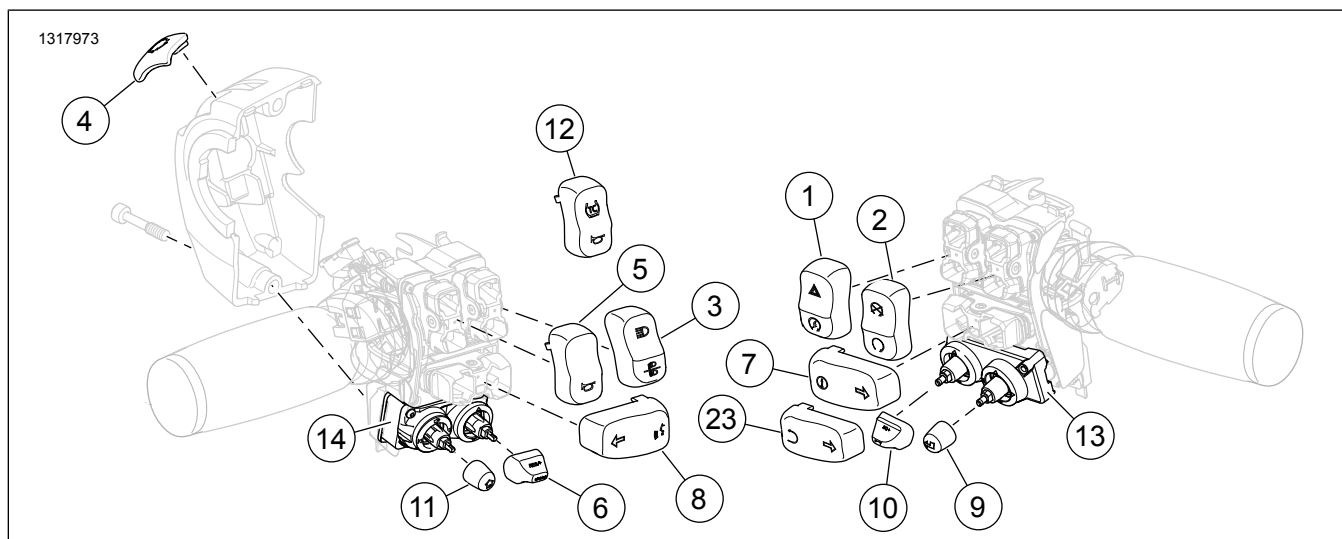


Afbeelding 1. Serviceonderdelen voor 71500228C: Verchromde stuurschakelaardoppen

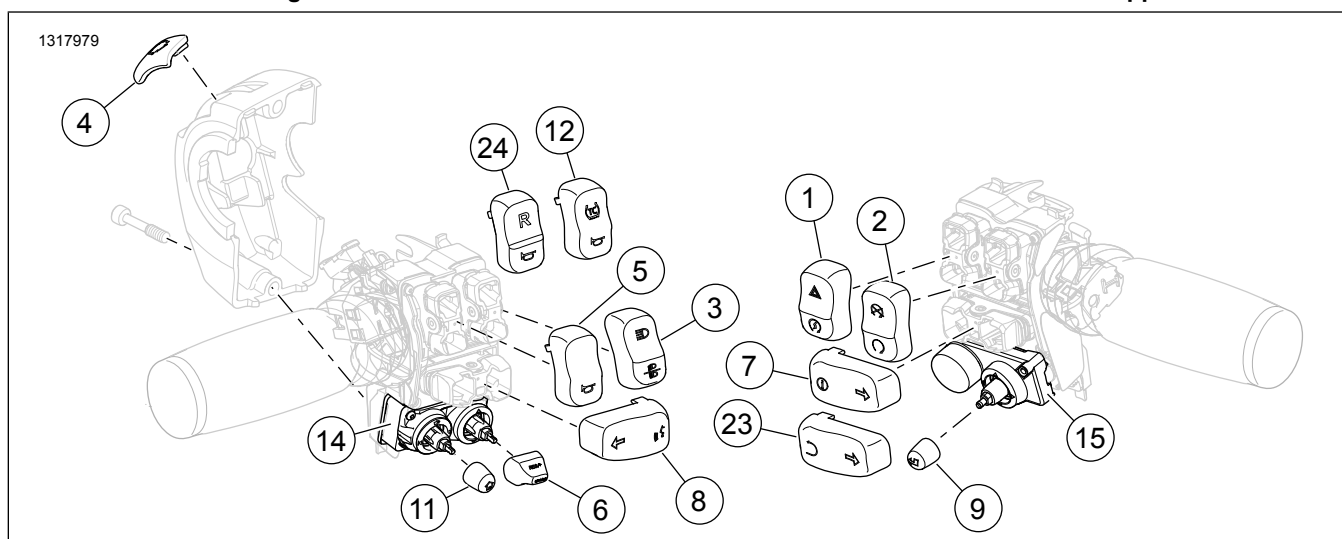


Afbeelding 2. Serviceonderdelen voor 71500187C: Verchromde stuurschakelaardoppen

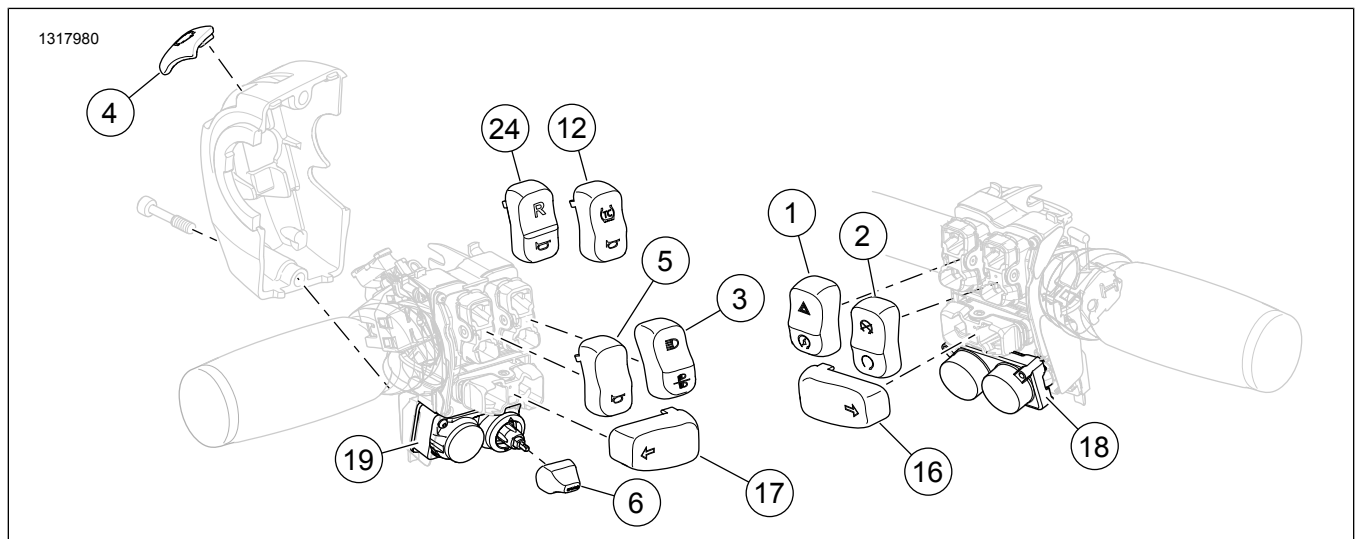

Afbeelding 3. Serviceonderdelen voor 71500186A: Verchroomde stuurschakelaardoppen

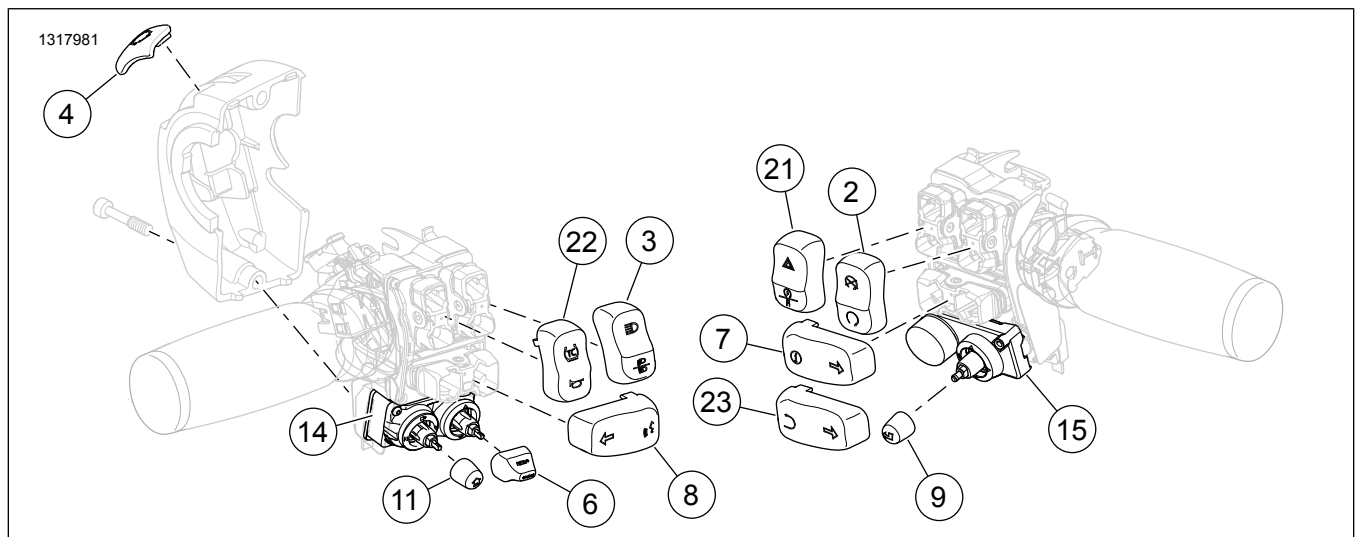

Afbeelding 4. Serviceonderdelen voor 71500515: Verchroomde stuurschakelaardoppen

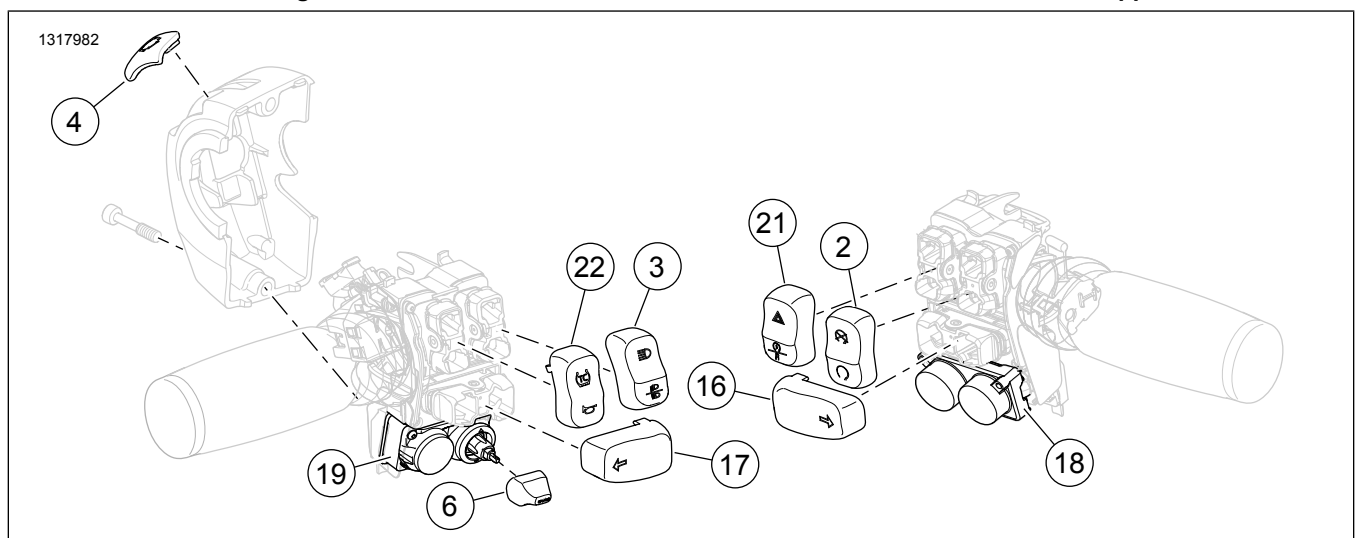

Afbeelding 5. Serviceonderdelen voor 71500517: Verchroomde stuurschakelaardoppen

Tabel 1. Serviceonderdelen: Verchroomde stuurschakelaardoppen

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Kit 71500228C			
	1	Schakelaardop, START/GEVAAR	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelaardop, LIGHTS HI/LO	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Schakelaardop, TRIGGER FINGER	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	5	Schakelaardop, CLAXON	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	6	Schakelaardop, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE	71500196
	8	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK	71500194
	9	Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN	71500191
	10	Schakelaardop, PTT/SQUELCH	71500188
	11	Schakelaardop, AUDIO/HOME	71500190
	12	Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON	71500499
	13	Omlijsting, AUDIO/PTT	71500206
	14	Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL	71500204
	23	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG	71500551
Kit 71500187C			
	1	Schakelaardop, START/GEVAAR	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelaardop, LIGHTS HI/LO	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Schakelaardop, TRIGGER FINGER	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	5	Schakelaardop, CLAXON	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	6	Schakelaardop, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE	71500196
	8	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK	71500194
	9	Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN	71500191
	11	Schakelaardop, AUDIO/HOME	71500190
	12	Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON	71500499
	14	Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL	71500204
	15	Omlijsting, AUDIO/PTT	71500205
	23	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG	71500551
	24	Schakelaardop, ACHTERUIT/CLAXON	71500198
Kit 71500186A			
	1	Schakelaardop, START/GEVAAR	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelaardop, LIGHTS HI/LO	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Schakelaardop, TRIGGER FINGER	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	5	Schakelaardop, CLAXON	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	6	Schakelaardop, CRUISE-CONTROL	71500189
	12	Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON	71500499
	16	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS	71500195
	17	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS	71500193
	18	Omlijsting, DUBBEL	71500202
	19	Omlijsting, CRUISE-CONTROL	71500201
	24	Schakelaardop, ACHTERUIT/CLAXON	71500198
Set 71500515			
	2	Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 1. Serviceonderdelen: Verchroomde stuurschakelaardoppen

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
	3	Schakelaardop, LIGHTS HI/LO	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Schakelaardop, TRIGGER FINGER	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	6	Schakelaardop, CRUISE-CONTROL	71500189
	7	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/INFORMATIE	71500196
	8	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS/SPRAAK	71500194
	9	Schakelaardop, AUDIO/SELECTEREN	71500191
	11	Schakelaardop, AUDIO/HOME	71500190
	14	Omlijsting, AUDIO/CRUISE-CONTROL	71500204
	15	Omlijsting, AUDIO/PTT	71500205
	21	Schakelaardop, START/ACHTERUIT/GEVAAR	71500500
	22	Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON	71500499
	23	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS/TERUG	71500551
Set 71500517			
	2	Schakelaardop, OFF/ENGINE STOP/RUN	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Schakelaardop, LIGHTS HI/LO	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	4	Schakelaardop, TRIGGER FINGER	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	6	Schakelaardop, CRUISE-CONTROL	71500189
	16	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER RECHTS	71500195
	17	Schakelaardop, RICHTINGAANWIJZER LINKS	71500193
	18	Omlijsting, DUBBEL	71500202
	19	Omlijsting, CRUISE-CONTROL	71500201
	21	Schakelaardop, START/ACHTERUIT/GEVAAR	71500500
	22	Schakelaardop, TRACTIECONTROLE/CLAXON	71500499