



インストラクション

J05777



2019-08-21

CHROMEHANDLEBARSWITCHCAPKIT (クロームハンドルバースイッチキャップキット)

概略

キット番号

71500186A、71500187C、71500228C、71500515、71500517

適合モデル

これらのキットには、左右ハンドルバースイッチのクロームスイッチキャップ一式が含まれます。これらのキャップは、標準装備ブラックスイッチキャップと直接交換することができます。

取り付け要件

これらのモデルに使用できるクロームスイッチハウジングキットおよびクロームハンドレバーブラケットキット、並びにハンドルバードリグリップの選択については、ハーレーダビッドソン販売店までお問い合わせください。これらのアイテムは、このキットを取り付ける際、簡単に取り付けることができます。

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

キット内容:

図1から図5を参照してください。表1を参照してください。

取り外し

1. サーマニュアルの説明に従ってシートを開き、または取り外します。

▲ 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

2. サーマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り外します。

3. サーマニュアルを参照してください。フロントハウジングカバーを取り外します。

注記

スイッチキャップの交換時にスイッチ配線を外す必要はありません。

ベゼルにはクローム仕上げになっていない部分がありますが、これは意図的なものであり、不具合ではありません。

取り付け

アッパーハウジングスイッチ

1. スtockブラックスイッチキャップをキャップキャリアから、慎重にこじって外します。
2. キャップ上部にあるスイッチキャップを押し上げます。キャップを取り外します。

注記

取り付け時には透明な保護カバーフィルムを使い、スイッチキャップのクローム面を守ります。取り付けが完了したらフィルムをはがします。

3. キットから正しい交換用クロームスイッチキャップを選びます。
4. キャップ上部から、キャップキャリア上にキャップを取り付けます。
5. キャップ下部をカチッとはまるまで押します。
6. スイッチを前後に切り替え、正しく動作するか確認します。

ターンシグナルスイッチ

1. スtockブラックスイッチキャップをキャップの外側から、慎重に押し上げます。

注記

キット71500515、71500187C、71500228Cには、右ターンシグナルスイッチキャップが2個含まれています。取り外したOEブラックスイッチキャップに一致するスイッチキャップを選択し、取り付けます。未使用のスイッチキャップを廃棄します。

2. キットから正しい交換用クロームスイッチキャップを選びます。
3. キャップの内側から、キャップをスイッチに取り付けます。
4. カチッとはまるまで、慎重にスイッチキャップをキャリア上に押し込みます。
5. スイッチを前後に切り替え、正しく動作するか確認します。

スイッチキャップの交換

1. スイッチシャフトからストックブラックスイッチキャップを取り外します。
2. T6ビットを使用して、ベゼルを固定している「Z」ファスナーを取り外します。取り外したファスナーは再度使用するため、とっておきます。
3. ベゼルを取り付けます。前の手順で取り外したファスナーで固定します。締め付ける。
トルク: 2.5 N・m (22 in-lbs) スクリュー
4. 「図1」および「図5」を参照してください。キットから正しい交換用クロームスイッチキャップを選びます。キャップをシャフト上に完全にスライドさせます。キャップを引っ張り、しっかりと取り付けられているか確認します。

注記

キャップは、通常の動作中に緩くならないように、ぴったりとフィットさせてください。

交換用パーツ

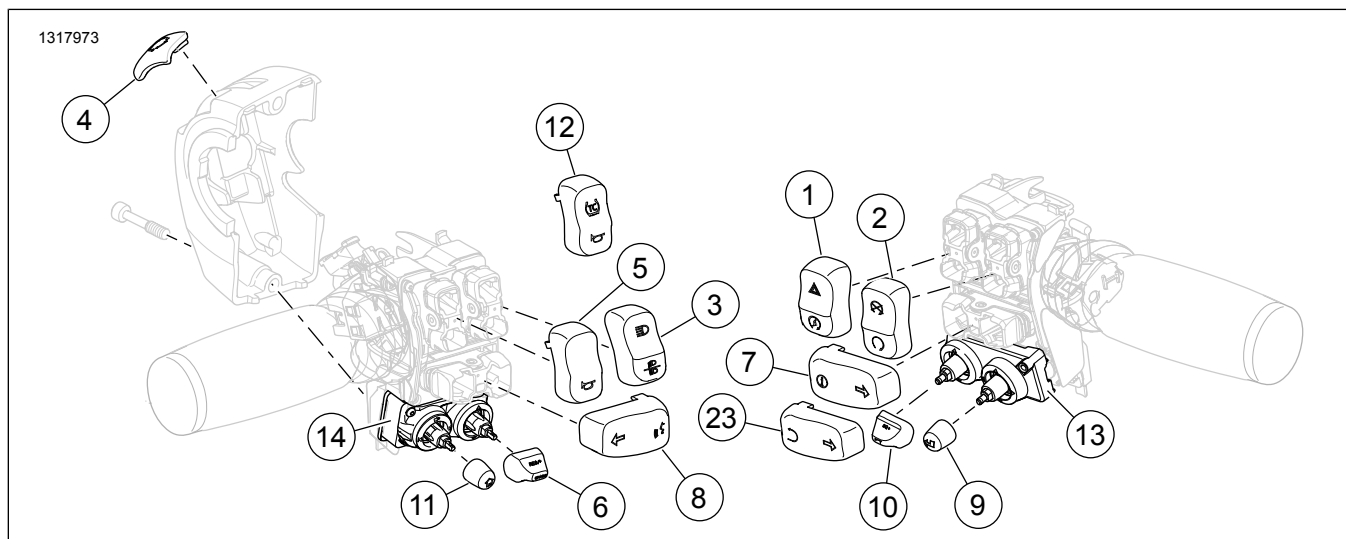


図1。71500228Cの交換用パーツクロームハンドルバースイッチキャップ

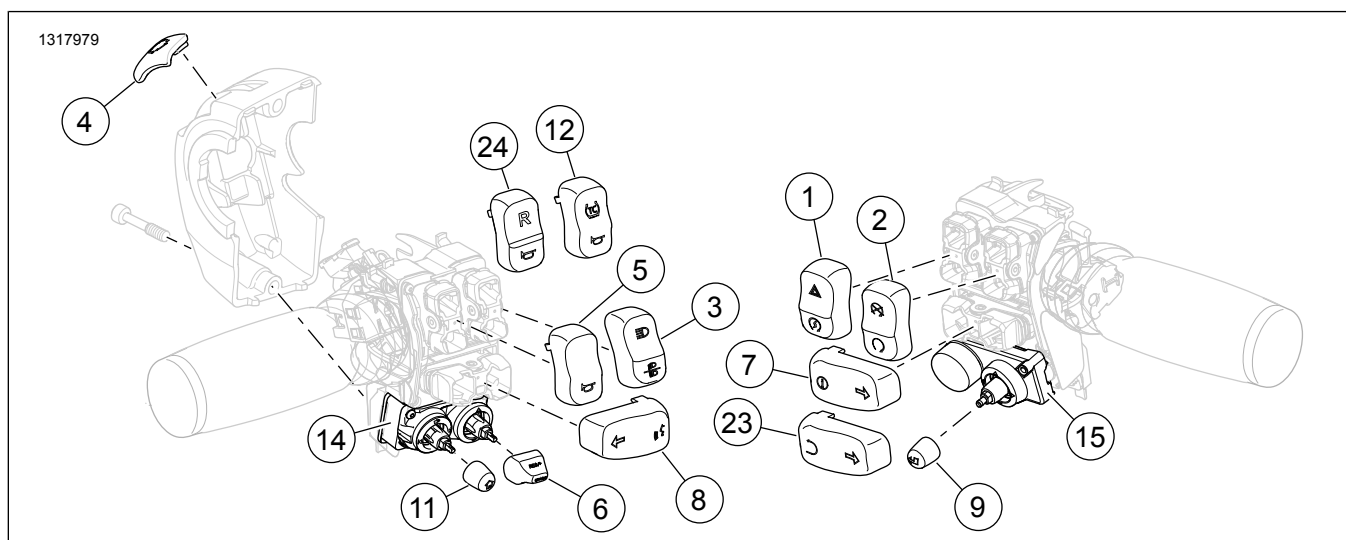


図2。71500187Cの交換用パーツクロームハンドルバースイッチキャップ

5. スイッチを前後に切り替え、正しく動作するか確認します。

スイッチの組み立て

1. スイッチハウジングに各スイッチを組み立て戻します。スイッチの取り付け時は傷が付かないように注意してください。サービスマニュアルを参照してください。
2. 左右スイッチハウジングアッセンブリーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。透明の保護取り付けカバーをはがし、廃棄します。
3. サービスマニュアルを参照してください。ヒューズを取り付けます。
4. サービスマニュアルを参照してください。シートを取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上引っ張って、固定されているか確認します。
5. ハンドルバースイッチが全て正常に作動するかテストします。

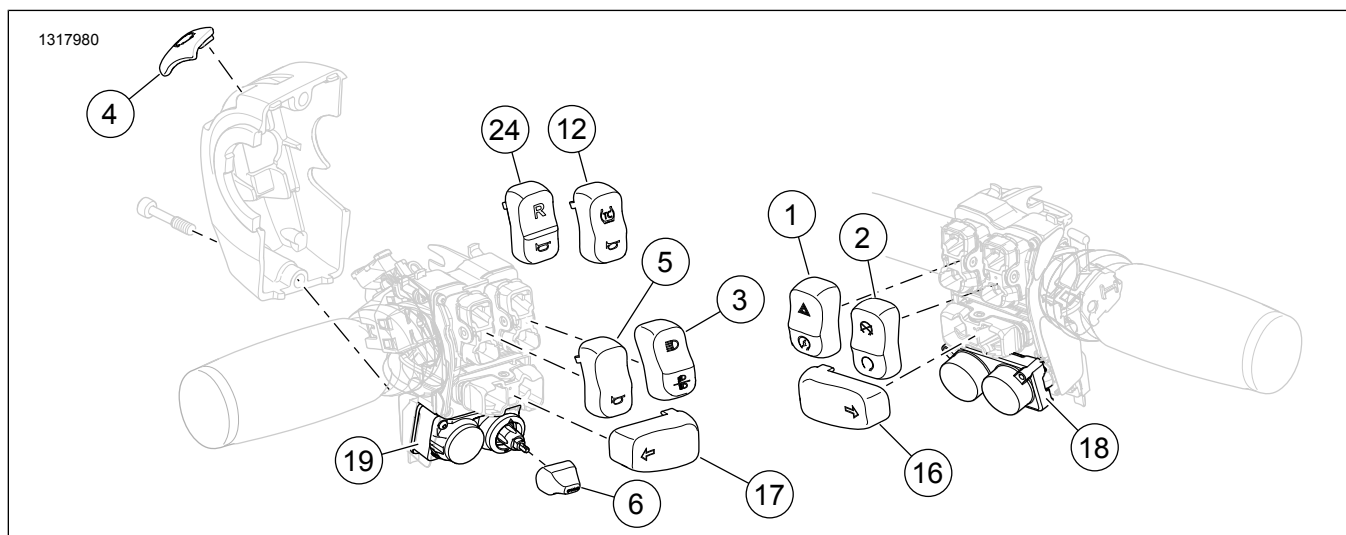


図3。71500186Aの交換用パーツクロームハンドルバースイッチキャップ

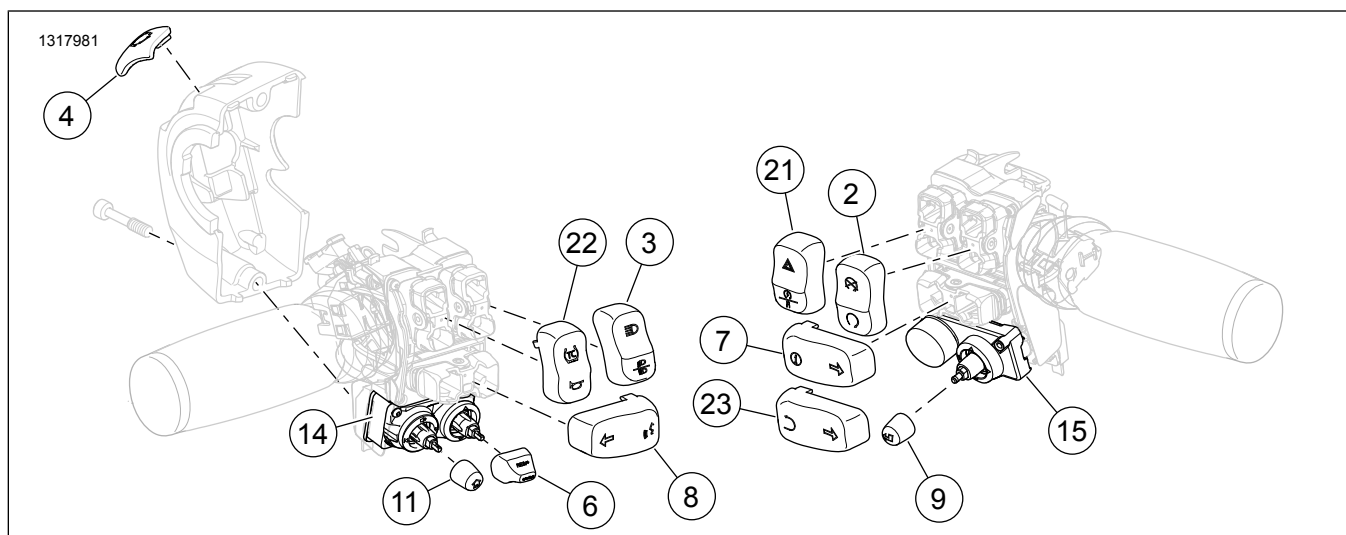


図4。71500515の交換用パーツクロームハンドルバースイッチキャップ

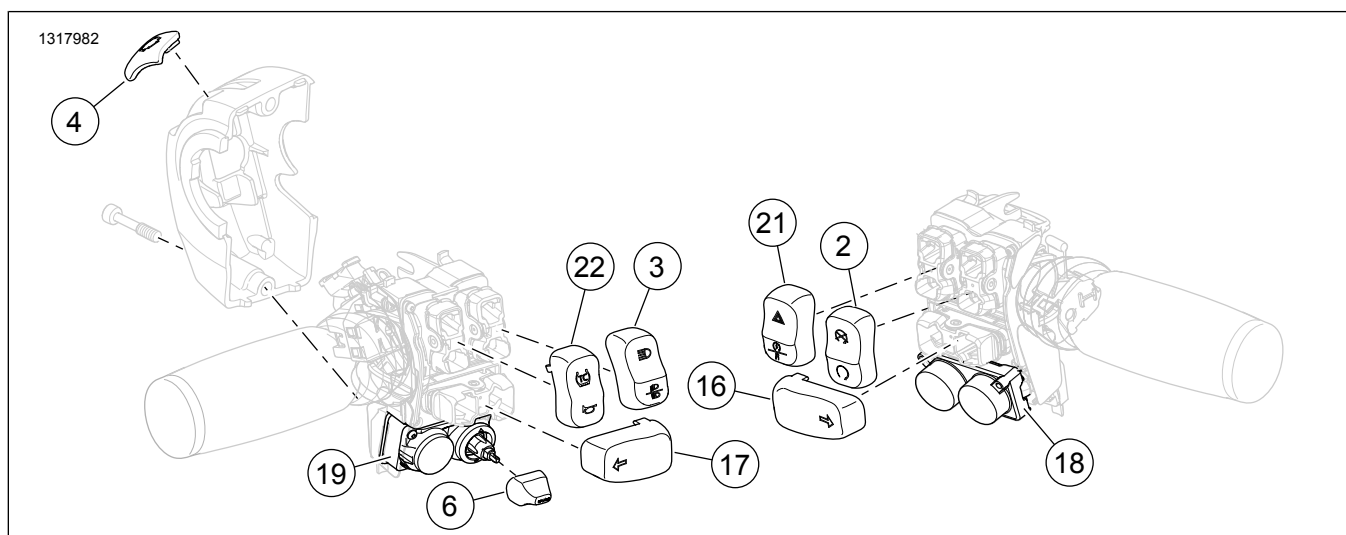


図5。71500517の交換用パーツクロームハンドルバースイッチキャップ

表1。交換用パーツ:クロームハンドルバースイッチキャップ

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
キット71500228C			
	1	スイッチキャップ、スタート/ハザード	別売りなし
	2	スイッチキャップ、OFF/ENGINE STOP/RUN	別売りなし
	3	スイッチキャップ、LIGHTSHI/LO	別売りなし
	4	スイッチキャップ、トリガーフィンガー	別売りなし
	5	スイッチキャップ、HORN	別売りなし
	6	スイッチキャップ、クルーズコントロール	71500189
	7	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/情報	71500196
	8	スイッチキャップ、ターンシグナルLH/音声	71500194
	9	スイッチキャップ、オーディオ/選択	71500191
	10	スイッチキャップ、PTT(プッシュ・トゥ・トーク)/スケルチ	71500188
	11	スイッチキャップ、オーディオ/ホーム	71500190
	12	スイッチキャップ、トラクションコントロール/ホーン	71500499
	13	ベゼル、オーディオ/PTT(プッシュ・トゥ・トーク)	71500206
	14	ベゼル、オーディオ/クルーズコントロール	71500204
	23	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/後部	71500551
キット71500187C			
	1	スイッチキャップ、スタート/ハザード	別売りなし
	2	スイッチキャップ、OFF/ENGINE STOP/RUN	別売りなし
	3	スイッチキャップ、LIGHTSHI/LO	別売りなし
	4	スイッチキャップ、トリガーフィンガー	別売りなし
	5	スイッチキャップ、HORN	別売りなし
	6	スイッチキャップ、クルーズコントロール	71500189
	7	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/情報	71500196
	8	スイッチキャップ、ターンシグナルLH/音声	71500194
	9	スイッチキャップ、オーディオ/選択	71500191
	11	スイッチキャップ、オーディオ/ホーム	71500190
	12	スイッチキャップ、トラクションコントロール/ホーン	71500499
	14	ベゼル、オーディオ/クルーズコントロール	71500204
	15	ベゼル、オーディオ/PTT(プッシュ・トゥ・トーク)	71500205
	23	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/後部	71500551
	24	スイッチキャップ、リバース/ホーン	71500198
キット71500186A			
	1	スイッチキャップ、スタート/ハザード	別売りなし
	2	スイッチキャップ、OFF/ENGINE STOP/RUN	別売りなし
	3	スイッチキャップ、LIGHTSHI/LO	別売りなし
	4	スイッチキャップ、トリガーフィンガー	別売りなし
	5	スイッチキャップ、HORN	別売りなし
	6	スイッチキャップ、クルーズコントロール	71500189
	12	スイッチキャップ、トラクションコントロール/ホーン	71500499
	16	スイッチキャップ、ターンシグナルRH	71500195
	17	スイッチキャップ、ターンシグナルLH	71500193
	18	ベゼル、ダブル	71500202
	19	ベゼル、クルーズコントロール	71500201
	24	スイッチキャップ、リバース/ホーン	71500198
キット71500515			
	2	スイッチキャップ、OFF/ENGINE STOP/RUN	別売りなし
	3	スイッチキャップ、LIGHTSHI/LO	別売りなし
	4	スイッチキャップ、トリガーフィンガー	別売りなし
	6	スイッチキャップ、クルーズコントロール	71500189
	7	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/情報	71500196
	8	スイッチキャップ、ターンシグナルLH/音声	71500194
	9	スイッチキャップ、オーディオ/選択	71500191
	11	スイッチキャップ、オーディオ/ホーム	71500190
	14	ベゼル、オーディオ/クルーズコントロール	71500204
	15	ベゼル、オーディオ/PTT(プッシュ・トゥ・トーク)	71500205
	21	スイッチキャップ、スタート/リバース/ハザード	71500500
	22	スイッチキャップ、トラクションコントロール/ホーン	71500499
	23	スイッチキャップ、ターンシグナルRH/後部	71500551
キット71500517			
	2	スイッチキャップ、OFF/ENGINE STOP/RUN	別売りなし
	3	スイッチキャップ、LIGHTSHI/LO	別売りなし
	4	スイッチキャップ、トリガーフィンガー	別売りなし

表1。交換用パーツ：クロームハンドルバースイッチキャップ

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
	6	スイッチキャップ、クルーズコントロール	71500189
	16	スイッチキャップ、ターンシグナルRH	71500195
	17	スイッチキャップ、ターンシグナルLH	71500193
	18	ベゼル、ダブル	71500202
	19	ベゼル、クルーズコントロール	71500201
	21	スイッチキャップ、スタート/リバース/ハザード	71500500
	22	スイッチキャップ、トラクションコントロール/ホーン	71500499