



SÚPRAVY POCHRÓMOVANÝCH KRYTOV SPÍNAČA RIADIDIEL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

Modely

Tieto súpravy obsahujú kompletnú sadu pochrómovaných krytov pre spínače na ľavej a pravej strane riadidiel. Tieto kryty sú plnou náhradou čiernych krytov spínačov, ktoré sú súčasťou štandardného vybavenia.

Požiadavky na montáž

Opýtajte sa Vášho predajcu Harley-Davidson na informácie ohľadom súprav pochrómovaných krytov spínačov a súprav pochrómovaných konzol ručnej páky, ako aj výber rukovätí riadidiel, ktoré sú taktiež dostupné pre tieto modely. Uvedené položky sú ľahko inštalovateľné počas montáže tejto súpravy.

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite časti Obrázok 1 až Obrázok 5 a Pozrite si tabuľku 1.

DEMONTÁŽ

1. Otvorte a snímte sedadlo podľa postupu uvedenom v servisnej príručke.

⚠ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

2. Pozrite si servisnú príručku. Vyberte hlavnú poistku.
3. Pozrite si servisnú príručku. Odstráňte predné kryty plášt'a.

POZNÁMKA

Na výmenu krytov spínačov nie je nutné odpájať kabeláž spínačov.

Nie všetky časti objímok majú pochrómovaný povrch. Toto nie je záhada, ale úmysel.

MONTÁŽ

Kryty horných spínačov

1. Opatrne vypáčte výrobný čierny kryt spínača smerom von z drážky.
2. Vypáčte kryt spínača po tom, čo ste ho vytiahli smerom von. Odstráňte kryt.

POZNÁMKA

Použite čistý ochrannú fóliu pre ochranu pochrómovaného povrchu krytov spínačov počas inštalácie. Po dokončení inštalácie fóliu odstráňte.

3. Vyberte správny náhradný pochrómovaný kryt spínača zo súpravy.
4. Umiestnite kryt do drážky hornou stranou krytu.
5. Zatlačte spodnú časť krytu až kým nezapadne.
6. Skontrolujte, či sa spínač správne prepína pohybom tam a späť.

Spínače smeroviek

1. Opatrne vypáčte výrobný čierny kryt spínača z vonkajšej strany smerom von.

POZNÁMKA

Súpravy 71500515, 71500187C, 71500228C obsahujú dva kryty spínačov smerových svetiel. Vyberte a nainštalujte kryt spínača, ktorý korešponduje s odstráneným výrobným krytom. Nepoužíte kryty spínačov zlikvidujte.

2. Vyberte správny náhradný pochrómovaný kryt spínača zo súpravy.
3. Umiestnite kryt na spínač najprv z vnútornej strany krytu.
4. Opatrne zatlačte kryt spínača do drážky, kým nezapadne na miesto.
5. Skontrolujte, či sa spínač správne prepína pohybom tam a späť.

Náhrada krytu spínača

1. Vytiahnite výrobný čierny kryt spínača z hriadeľa spínača.
2. Použite prvok T6 pre odstránenie „Z“ spojovacieho materiálu. Odložte si materiál pre neskoršie použitie.

3. Namontujte zvolenú objímku. Zaistíte pomocou materiálu odstráneného v predošlom kroku. Uťahnite.

Krútiaci moment: 2,5 N·m (22 in-lbs) skrutka

4. Viď. Obrázok 1 a Obrázok 5 . Vyberte správny náhradný pochrómovaný kryt spínača zo súpravy. Plne zasuňte kryt na hriadeľ. Zatiahnite za kryt pre overenie si, že je kryt pevne namontovaný.

POZNÁMKA


Kryt dokonale prilieha aby sa zabránilo uvoľneniu počas bežnej prevádzky.

5. Skontrolujte, či sa spínač správne prepína pohybom tam a späť.


Zostavte spínače

1. Zostavte jednotlivé spínače späť do plášťa. Budte opatrní pri inštalácii spínačov, aby nedošlo k poškodeniu. Postupujte podľa servisnej príručky.
2. Nainštalujte ľavú a pravú stranu zostavy plášťa spínača. Postupujte podľa servisnej príručky. Snímte a zlikvidujte priesvitné inštalčné kryty.
3. Pozrite si servisnú príručku. Namontujte poistku.
4. Pozrite si servisnú príručku. Namontujte sedlo. Po namontovaní sedlo nadvihnite a presvedčíte sa, či je bezpečne pripevnené.
5. Skontrolujte všetky spínače na riadidlách pre správne fungovanie.


SERVISNÉ DIELY

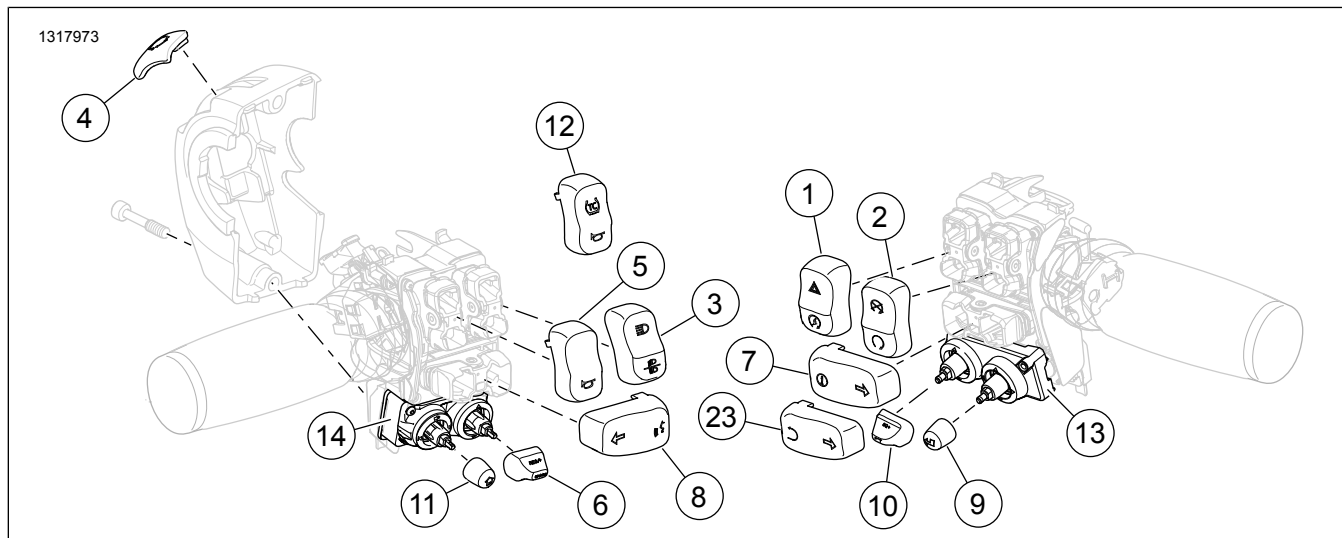


Obrázok 1. Servisné diely pre 71500228C: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

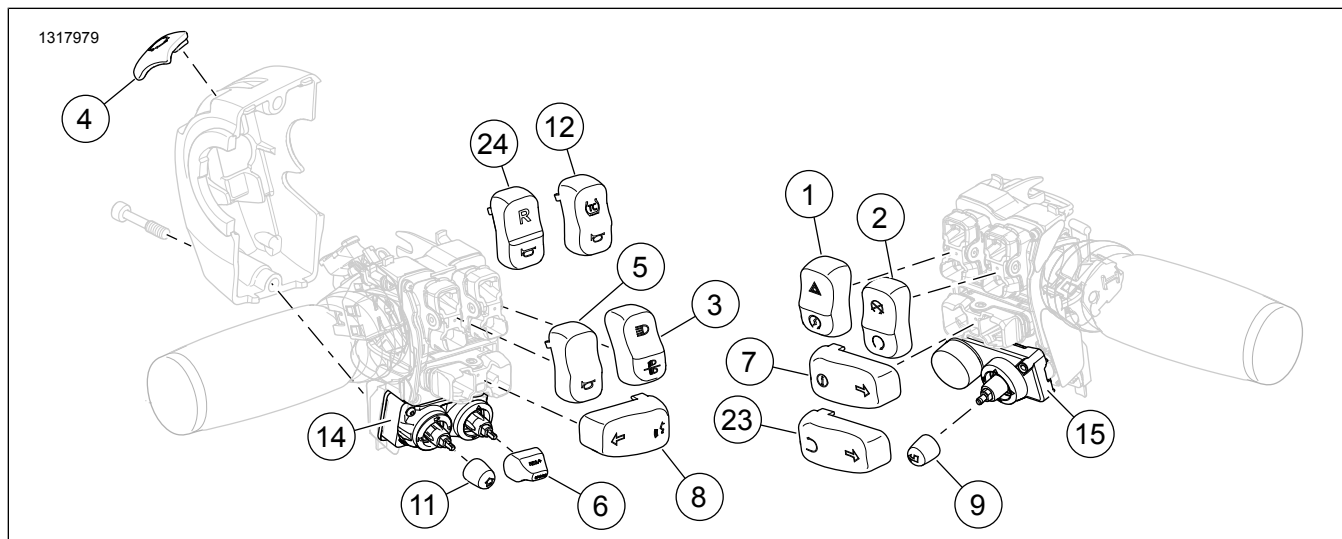


Obrázok 2. Servisné diely pre 71500187C: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

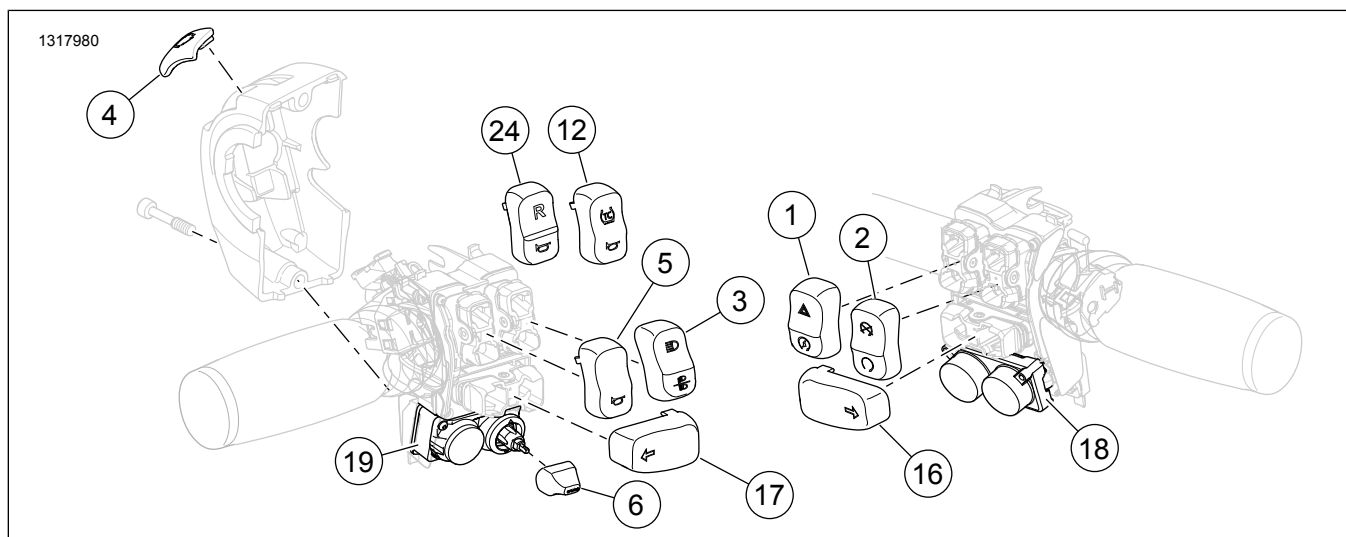

Obrázok 3. Servisné diely pre 71500186A: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

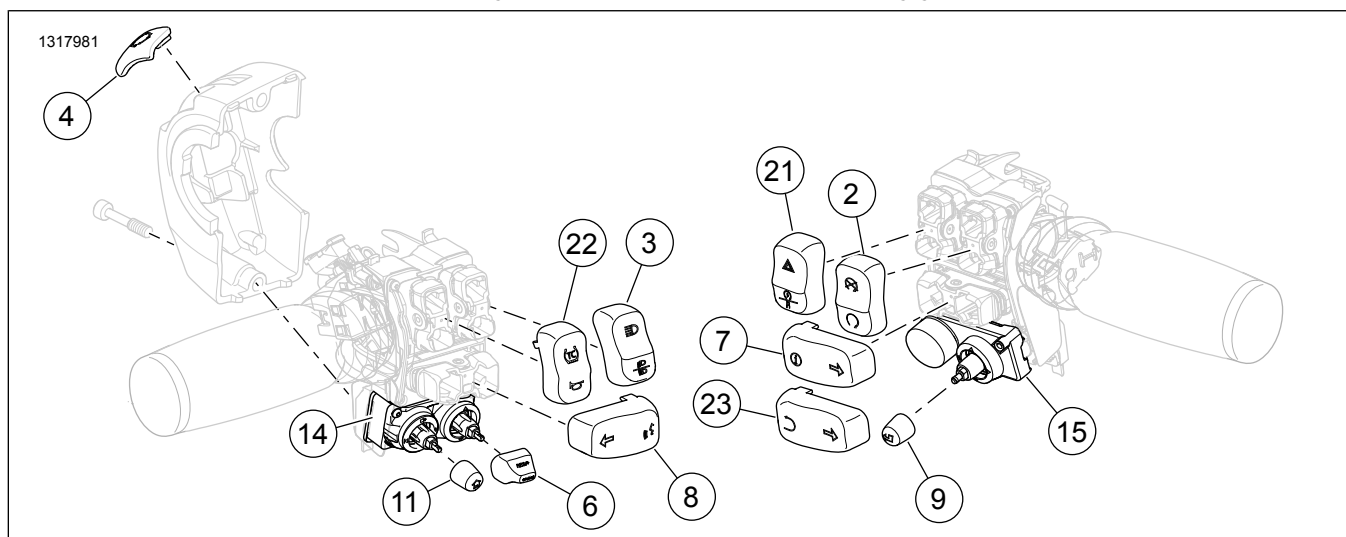

Obrázok 4. Servisné diely pre 71500515: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

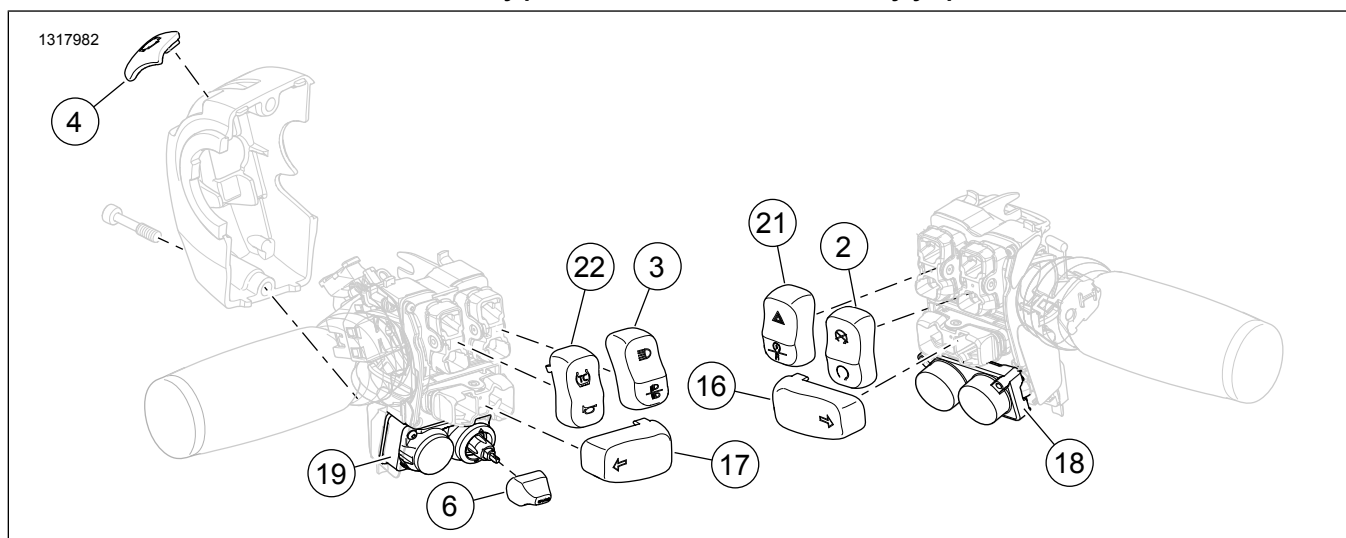

Obrázok 5. Servisné diely pre 71500517: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

Tabuľka 1. Servisné diely: Pochrómované kryty spínačov riadiel

Súprava	Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
Súprava 71500228C			
	1	Kryt spínača, ŠARTOVANIE/VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	2	Kryt spínača, VYPNUTIE/ZASTAVENIE MOTORA/SPUSTENIE	Nepredáva sa samostatne
	3	Kryt spínača, DIAL'KOVÉ/STRETÁVACIE SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	4	Kryt spínača, PRSTOVÝ SPÍNAČ	Nepredáva sa samostatne
	5	Kryt spínača, KLAKSÓN	Nepredáva sa samostatne
	6	Kryt spínača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/INFORMÁCIE	71500196
	8	Kryt spínača, ĽAVÉ SMEROVÉ SVETLO/HLAS	71500194
	9	Kryt spínača, ZVUK/VÝBER	71500191
	10	Kryt spínača, PTT/ŠUMOVÁ BRÁNA	71500188
	11	Kryt spínača, ZVUK/DOMOV	71500190
	12	Kryt spínača, REGULÁCIA PREKLZOVANIA/KLAKSÓN	71500499
	13	Objímka, ZVUK/PTT	71500206
	14	Objímka, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	23	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/SPÄŤ	71500551
Súprava 71500187C			
	1	Kryt spínača, ŠARTOVANIE/VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	2	Kryt spínača, VYPNUTIE/ZASTAVENIE MOTORA/SPUSTENIE	Nepredáva sa samostatne
	3	Kryt spínača, DIAL'KOVÉ/STRETÁVACIE SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	4	Kryt spínača, PRSTOVÝ SPÍNAČ	Nepredáva sa samostatne
	5	Kryt spínača, KLAKSÓN	Nepredáva sa samostatne
	6	Kryt spínača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/INFORMÁCIE	71500196
	8	Kryt spínača, ĽAVÉ SMEROVÉ SVETLO/HLAS	71500194
	9	Kryt spínača, ZVUK/VÝBER	71500191
	11	Kryt spínača, ZVUK/DOMOV	71500190
	12	Kryt spínača, REGULÁCIA PREKLZOVANIA/KLAKSÓN	71500499
	14	Objímka, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	15	Objímka, ZVUK/PTT	71500205
	23	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/SPÄŤ	71500551
	24	Kryt spínača, SPÄTNÝ CHOD/KLAKSÓN	71500198
Súprava 71500186A			
	1	Kryt spínača, ŠARTOVANIE/VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	2	Kryt spínača, VYPNUTIE/ZASTAVENIE MOTORA/SPUSTENIE	Nepredáva sa samostatne
	3	Kryt spínača, DIAL'KOVÉ/STRETÁVACIE SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	4	Kryt spínača, PRSTOVÝ SPÍNAČ	Nepredáva sa samostatne
	5	Kryt spínača, KLAKSÓN	Nepredáva sa samostatne
	6	Kryt spínača, TEMPOMAT	71500189
	12	Kryt spínača, REGULÁCIA PREKLZOVANIA/KLAKSÓN	71500499
	16	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO	71500195
	17	Kryt spínača, ĽAVÉ SMEROVÉ SVETLO	71500193
	18	Objímka, DVOJITÁ	71500202
	19	Objímka, TEMPOMAT	71500201
	24	Kryt spínača, SPÄTNÝ CHOD/KLAKSÓN	71500198
Kit 71500515			
	2	Kryt spínača, VYPNUTIE/ZASTAVENIE MOTORA/SPUSTENIE	Nepredáva sa samostatne

Tabuľka 1. Servisné diely: Pochrómované kryty spínačov riadidiel

Súprava	Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
	3	Kryt spínača, DIAL'KOVÉ/STRETÁVACIE SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	4	Kryt spínača, PRSTOVÝ SPÍNAČ	Nepredáva sa samostatne
	6	Kryt spínača, TEMPOMAT	71500189
	7	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/INFORMÁCIE	71500196
	8	Kryt spínača, ĽAVÉ SMEROVÉ SVETLO/HLAS	71500194
	9	Kryt spínača, ZVUK/VÝBER	71500191
	11	Kryt spínača, ZVUK/DOMOV	71500190
	14	Objímka, ZVUK/TEMPOMAT	71500204
	15	Objímka, ZVUK/PTT	71500205
	21	Kryt spínača, ŠTARTOVANIE/SPÄTNÝ CHOD/VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ	71500500
	22	Kryt spínača, REGULÁCIA PREKLZOVANIA/KLAKSÓN	71500499
	23	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO/SPAŤ	71500551
Kit 71500517			
	2	Kryt spínača, VYPNUTIE/ZASTAVENIE MOTORA/SPUSTENIE	Nepredáva sa samostatne
	3	Kryt spínača, DIAL'KOVÉ/STRETÁVACIE SVETLÁ	Nepredáva sa samostatne
	4	Kryt spínača, PRSTOVÝ SPÍNAČ	Nepredáva sa samostatne
	6	Kryt spínača, TEMPOMAT	71500189
	16	Kryt spínača, PRAVÉ SMEROVÉ SVETLO	71500195
	17	Kryt spínača, ĽAVÉ SMEROVÉ SVETLO	71500193
	18	Objímka, DVOJITA	71500202
	19	Objímka, TEMPOMAT	71500201
	21	Kryt spínača, ŠTARTOVANIE/SPÄTNÝ CHOD/VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ	71500500
	22	Kryt spínača, REGULÁCIA PREKLZOVANIA/KLAKSÓN	71500499