



TAMPAS LATERAIS DA TRANSMISSÃO: HIDRÁULICA

GERAL

Kit n.º

34800026, 25800063, 25800065, 25800087, 25800130, 25800132

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Requisitos da instalação

Pode ser necessário comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motociclo. Veja o catálogo de peças e acessórios (P & A) a retalho ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês) para obter uma lista das peças ou acessórios para o seu modelo.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço do modelo de motocicleta. Esse manual está disponível num concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 2 , Figura 3 e Figura 4 e Tabela 1 , Tabela 2 , Tabela 3

INSTALAÇÃO

NOTA


- **Para veículos equipados com sirene de segurança:** com um comando remoto de segurança presente, ligue o interruptor de ignição. Consulte o Manual de Serviço. Quando o sistema for desarmado, desligue o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.
- **Para veículos SEM sirene de segurança:** retire o fusível principal. Consulte o Manual de Serviço.

1. Remova o assento do motociclo. Consulte o Manual de Serviço.

⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

2. Retire o fusível principal. Consulte o Manual de Serviço.
3. Solte ou remova os componentes necessários para acessar a tampa lateral de transmissão.
4. Ver Figura 1 . Remova a tampa externa da transmissão (2).

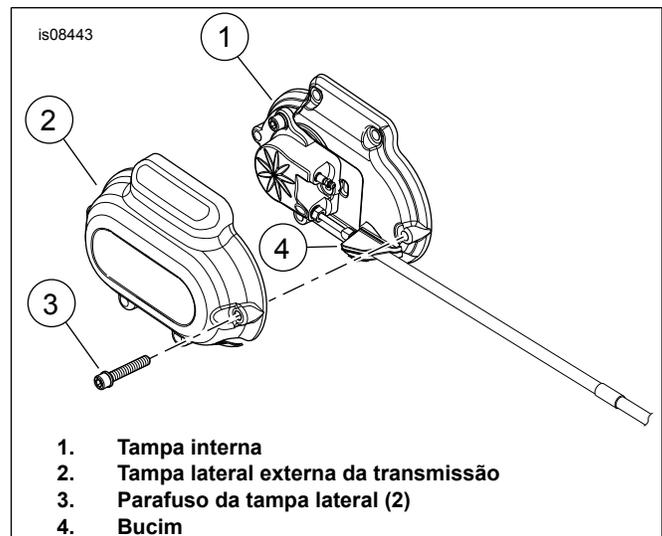

1. Tampa interna
2. Tampa lateral externa da transmissão
3. Parafuso da tampa lateral (2)
4. Bucim

Figura 1. Tampas laterais da transmissão

5. Instale a tampa externa da transmissão. Aperte os parafusos:
Binário: 11,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs) Parafuso de cabeça hexagonal.
6. Verifique se a linha fluida do ilhó da embraiagem está firmemente assente entre a tampa do lado interno e a cobertura do lado exterior.
7. Aperte ou instale componentes que foram soltos ou removidos.
8. Instale o fusível principal. Consulte o Manual de Serviço.

- Instale o assento. Após instalar o assento, puxe o assento para cima para verificar se está seguro. Veja o manual de serviço.

INSERIR INSTALAÇÃO (opcional)

- Ver Figura 4 . Retire o parafuso (2) dos bolsos de inserção e retenha.
- Instale o módulo (A) com parafusos (2). Aperte.
Binário: 2,03 N·m (18 in-lbs)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

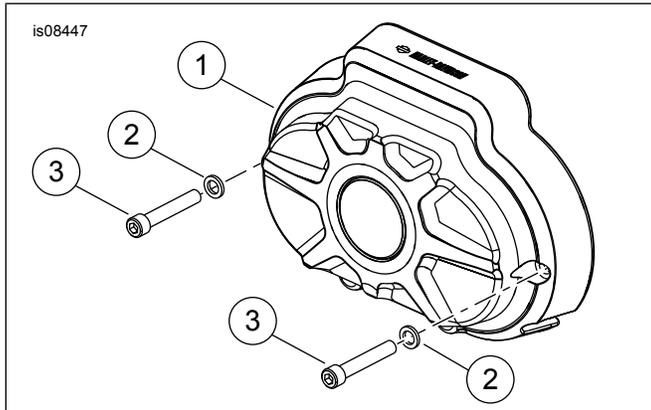


Figura 2. Tampa lateral da transmissão Burst (para o kit 3480026)

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa lateral externa da transmissão	Não é vendido separadamente
2	Anilha (2)	94062-03
3	Parafuso (2)	94316-91TS

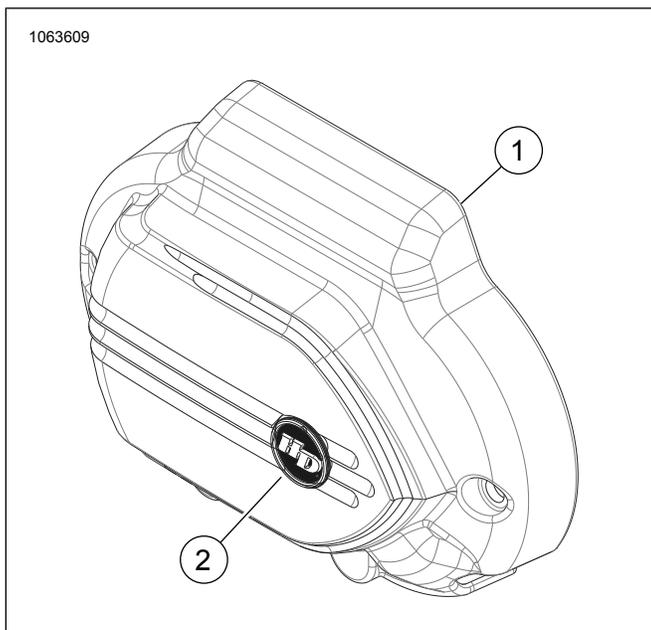


Figura 3. Tampa lateral da transmissão

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa lateral externa da transmissão	Não é vendido separadamente
2	Emblema	14100874

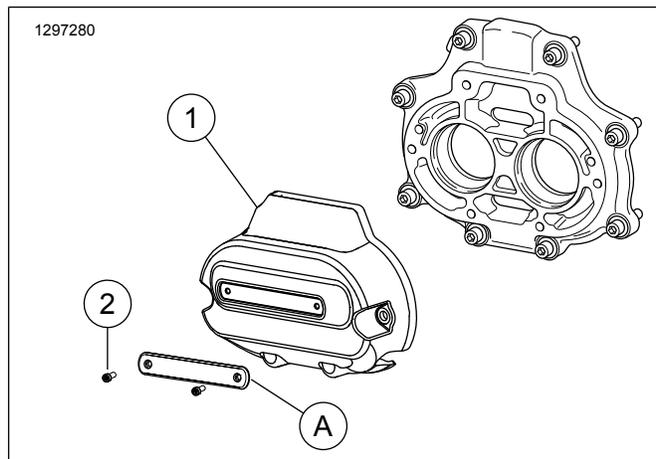


Figura 4. Tampa lateral externa da transmissão Dominion

Tabela 3. Peças de reposição: Kits 25800130, 25800132

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Tampa da transmissão	Não é vendido separadamente
2	Parafuso (2)	10200659
Peças de serviço exigidas vendidas separadamente		
A	Inserir:	
	Preto	61400598
	w/HDMC preto	61400609
	Bronze	61400602
	Cor de laranja	61400606