



INSTRUKSI

J06765

2019-08-21




KIT RISER TINGGI

Tabel 1.

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾	Waktu
55800852, 55800854	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi		3 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

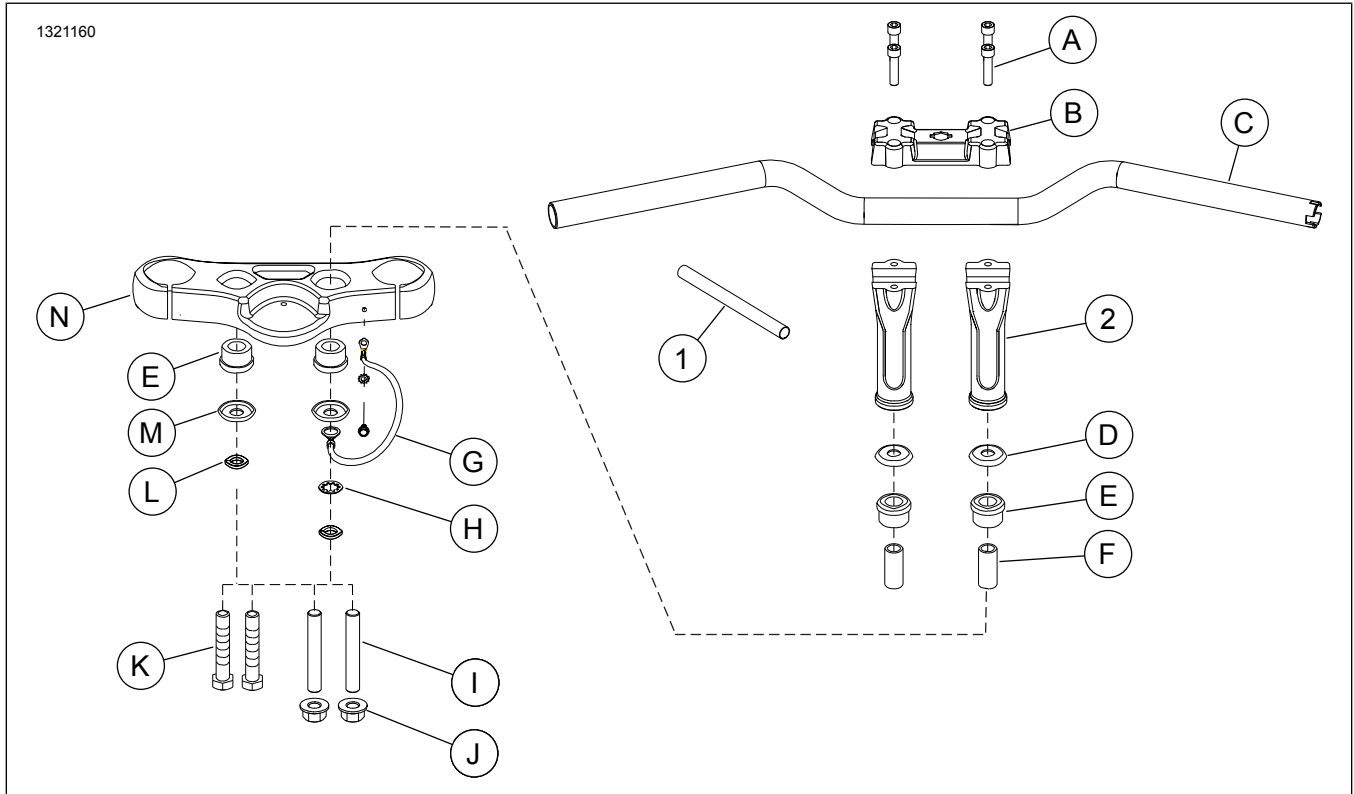

Gambar 1. Daftar Komponen Servis: Kit Riser Tinggi

Tabel 2. Isi Kit: Kit Riser Tinggi

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Konduit rajut	69202334	
<input type="checkbox"/>	2	2	Riser, hitam, 1 inci	Tidak dijual terpisah	Kit 55800852
<input type="checkbox"/>		2	Riser, hitam, 1,25 inci	Tidak dijual terpisah	Kit 55800854
Item disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit:					
<input type="checkbox"/>	A	4	Sekrup		
<input type="checkbox"/>	B	1	Klem atas		
<input type="checkbox"/>	C	1	Setang		
<input type="checkbox"/>	D	2	Cincin mangkuk atas		
<input type="checkbox"/>	E	4	Bushing		
<input type="checkbox"/>	F	2	Spacer		
<input type="checkbox"/>	G	1	Kabel arde		Hanya model Touring. Pasang sisi kanan.
<input type="checkbox"/>	H	1	Cincin pengunci gigi internal		Hanya model Touring. Pasang sisi kanan.
<input type="checkbox"/>	I	2	Baut tanam berulir		Hanya Softail
<input type="checkbox"/>	J	2	Mur		Hanya Softail
<input type="checkbox"/>	K	2	Sekrup riser		Hanya Road King.
<input type="checkbox"/>	L	2	Cincin pengunci		
<input type="checkbox"/>	M	2	Cincin mangkuk bawah		
<input type="checkbox"/>	N	1	Braket fork atas		

UMUM

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

Model

Tanyakan kepada dealer Harley-Davidson atau lihat katalog Aksesori Motor Asli dan Komponen Motor Asli Harley-Davidson terkini untuk menentukan apakah kit riser ini bisa dipasang pada kendaraan Anda.

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk model sepeda motor Anda diperlukan untuk pemasangan ini dan tersedia di dealer Harley-Davidson.

Persyaratan Pemasangan

Pemasangan yang benar dari kit ini memerlukan pemasangan kit setang Harley-Davidson yang sesuai sebelumnya atau bersamaan. Hubungi dealer Harley-Davidson untuk menentukan kit yang sesuai dengan model dari sepeda motor Anda.

Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari komponen dan aksesori tambahan untuk pemasangan yang tepat dari kit ini pada kendaraan Anda. Baca **Panduan Kesesuaian Setang Harley-Davidson** terbaru untuk daftar komponen yang diperlukan.

Loctite® 271 Threadlocker and Sealant - Merah (Nomor Komponen H-D 99671-97) diperlukan untuk pemasangan yang benar dari kit ini.

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

PELEPASAN

CATATAN

Tutup tangki bahan bakar untuk mencegah kerusakan.

Road King

1. Bongkar riser setang.
 - a. Lepaskan dan simpan dua sekrup riser (K) dan cincin pengunci (L) dari bawah braket garpu atas (N).
 - b. Lepaskan dan sisihkan empat sekrup (A).
 - c. Lepaskan klem (B).
 - d. Lepaskan setang (C) dari riser.
 - e. Lepaskan riser dari kendaraan.
2. Atur setang secara perlahan (C) untuk bertumpu pada tangki bahan bakar.
 - a. Jika mengganti setang, baca manual servis untuk melepas kontrol, tuas tangan, setang, dan riser.

Softail

1. Bongkar riser setang.
 - a. Lepaskan dua mur (J) dan cincin pengunci (L) dari bawah braket garpu atas (N). Simpan cincin pengunci (L).
 - b. Lepaskan dan sisihkan empat sekrup (A).
 - c. Lepaskan klem (B).
 - d. Lepaskan setang (C) dari riser.
 - e. Lepaskan riser dengan baut tanam berulir (I) dari kendaraan.
2. Atur setang secara perlahan (C) untuk bertumpu pada tangki bahan bakar.
 - a. Jika mengganti setang, baca manual servis untuk melepas kontrol, tuas tangan, setang, dan riser.

PASANG

Road King dan Softail

1.

CATATAN

Kabel arde Road King (G) dan cincin pengunci gigi internal (H) dipasang pada sisi kanan.

Pasang riser pada braket garpu atas.

- a. Sejajarkan komponen sebagaimana ditunjukkan di Gambar 1 .
- b. Pasang sekrup riser (K). Jangan kencangkan sekrup pada saat ini.

2. Pasang setang Harley-Davidson:
 - a. Pasang setang baru sesuai dengan Lembar Petunjuk yang disertakan pada kit.
3. Pasang klem riser.
 - a. Lihat Gambar 1 . Pasang klem riser (B) secara longgar dengan logo Bar & Shield pada setang dan riser menghadap ke pengendara.
 - b. Lihat Gambar 2 . Pasang sekrup 1 dan 2.
 - c. Periksa celah antara klem dan riser. Celah seharusnya hanya ada pada bagian belakang setang (4). Tidak boleh ada celah pada bagian depan setang (3).
4. Kencangkan sekrup klem.
 - a. Sesuaikan setang pada posisi yang diinginkan.
 - b. Pastikan setang berada di tengah riser
 - c. Lihat Gambar 2 . Kencangkan sekrup depan (1).
Torque: 16–20 N·m (12–15 ft-lbs) *Sekrup klem atas depan*
 - d. Kencangkan sekrup belakang (2).
Torque: 16–20 N·m (12–15 ft-lbs) *Sekrup klem atas belakang*
5. Lihat Gambar 1 . Berikan threadlocker ke sekrup riser.
 - a. Lepaskan satu sekrup riser (K).
 - b. Berikan threadlocker ke ulir sekrup.
LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MERAH) (Loctite 271)
 - c. Pasang sekrup.
 - d. Ulangi prosedur untuk sekrup yang lain.
 - e. Pastikan riser (2) sejajar secara tepat dengan setang (C).
 - f. Kencangkan sekrup (K). Lihat manual servis.

PEMBERITAHUAN

Pengaturan komponen atau setang yang tidak benar dapat membuat setang membentur tangki bahan bakar saat belok ke kiri atau kanan. Benturan dengan tangki bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan kosmetik. (00372b)

6. Putar setang ke kanan dan kiri secara penuh. Pastikan:
 - a. Setang dan klem tiga kaki tidak menyentuh tangki bahan bakar.
 - b. Batas putaran kemudi berfungsi dengan benar.
 - c. Kabel dan selang rem tidak terjepit atau tertekuk dalam rakitan kemudi.

- d. Gas kembali dari terbuka hingga tertutup penuh pada kedua batas putaran garpu.


⚠ PERINGATAN

Pasang saluran rem dengan panjang yang tepat. Panjang saluran rem yang tidak tepat dapat memengaruhi pengoperasian motor, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00325a)

⚠ PERINGATAN

Pastikan bahwa komstir lancar dan bebas dari gangguan. Gangguan pada komstir dapat mengakibatkan sepeda motor kehilangan kontrol dan kematian atau cedera parah. (00371a)

- Jika Anda memasang setang yang berbeda, ukur perubahan jarak yang akan diperlukan dari ujung selang rem stok ke silinder master rem.
- Jika selang 2,0 inci (50,8 mm) lebih panjang atau 1,0 inci (25,4 mm) lebih pendek dari jarak yang diukur di atas, kunjungi dealer Harley-Davidson untuk panjang selang rem yang benar.
- Pastikan kabel, kabel kopling, kabel gas/siaga, dan selang rem tidak tegang ketika setang diputar sepenuhnya hingga mencapai batas putaran garpu ke kiri atau ke kanan.

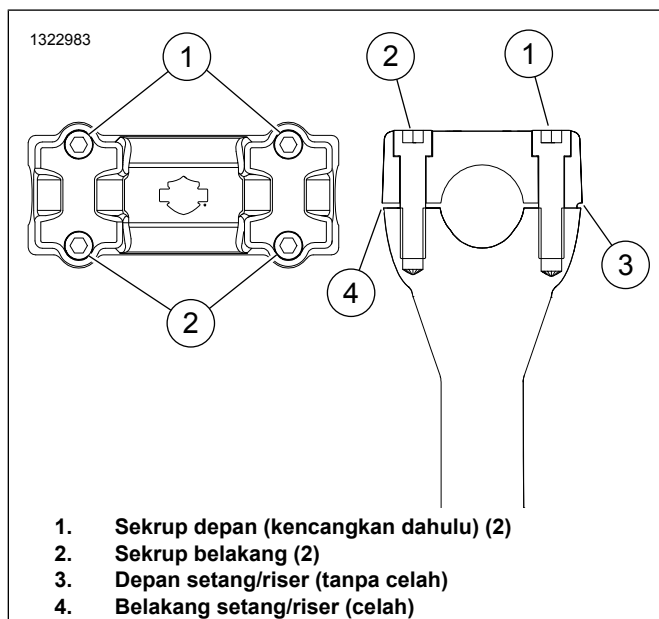

Gambar 2. Dudukan Setang