



31-01-2019

الإرشادات

94100057



مجموعة مكبر الصوت TOUR-PAK بنظام BOOM! AUDIO STAGE II

ملاحظة

قد تؤدي إضافة ملحقات كهربية أكثر من اللازم إلى زيادة الحمل على نظام الشحن في الدراجة. إذا كانت الملحقات الكهربائية التي تعمل في نفس الوقت تستهلك تياراً كهربياً أكثر شدة من التيار الكهربائي الذي يصدره نظام الشحن في المركبة، فقد يؤدي الاستهلاك الكهربائي إلى تصريف البطارية ويسبب تلف النظام الكهربائي للمركبة. (d00211)

يمكنك شراء هذه المجموعة برنامج معادلة الصوت المطور خصيصاً والمستخدم مع نظام الصوت المتقدم. صُممت معادلة الصوت الفريدة هذه لتحسين الأداء والاستجابة الصوتية لمكبرات الصوت السفلية المزينة BOOM! Audio. حتى في حالة عدم تركيب هذه المجموعة بمعرفة وكيل Harley-Davidson، يتوفر برنامج معادلة الصوت الخاص هذا مجاناً من أي وكيل عبر Digital Technician II. يمكن أن تتحمل رسوم عمالة الوكيل من أجل إجراء الترقية.

يحتاج مضخم الصوت هذا إلى تيار يصل إلى 8 أمبير فوق التيار الوارد من النظام الكهربائي.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 2 و الجدول 1 .

التحضير

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

1. راجع دليل الصيانة. فك المصهر الرئيسي.

التركيب:

- راجع الشكل 1 . أزل الأربعة صواميل تماماً (1) من كل حاوية مكبر صوت. ركب صواميل التنبيت (2) في كل ثقب من داخل الحاويات.
- وصل موصلات سلك مكبر الصوت داخل حاوية مكبر الصوت إلى الأطراف الخطافية الموجودة على الجزء الخلفي من مكبر صوت جهاز اللعبة الخلفية الجديدة . تمنع الملامسات الخطافية مختلفة الحجم التجميع غير المناسب.

ملاحظة

مكبرات الصوت الخلفية خاصة بالجانب. تحتوي حلقة حلقة مكبر صوت الجانب الأيمن على النص "BOOM! AUDIO STAGE II" في الجزء العلوي. ولا يوجد أي نص بالجانب الأيسر.

- راجع الشكل 2 . صل موصلات الصوت ثنائية الاتجاه لمجموعة أسلاك مضخم الصوت [TB36 و TB37] بموصل النطاق المتوسط ومكبر الترددات (B).

- موصل [TB36] إلى مكبر الصوت الأيمن.
- موصل [TB37] إلى مكبر الصوت الأيسر.

- أدر مجموعة مكبر الصوت (1) بحيث يكون جسر مكبر الترددات (A) للخارج بزاوية 45 درجة من الأعلى.

- ركب مجموعة مكبر الصوت في حاوية مكبر الصوت باستخدام البراغي الأربعة (C) التي تمت إزالتها مسبقاً.

a. ابدأ ربط البراغي بعناية لتجنب دفع الصواميل الخطافية خلال فتحات التركيب.

عام

يوصى بالتركيب لدى الوكيل

رقم المجموعة

76000952

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

متطلبات التركيب

ملاحظة

لا تصل مضخمي الصوت Stage I و Stage II معاً بالمركبة نفسها.

تُصمم مكبرات الصوت هذه للاستخدام فقط في أنظمة الصوت 2014 من Harley-Davidson والإصدارات اللاحقة. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2006-2013 من Harley-Davidson سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2005 وسابقتها من Harley-Davidson أو الإصدارات السابقة سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم.

ملاحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظام الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)

لا يتوفر تحديث Radio EQ باستخدام أداة التشخيص Digital Technician II[®] إلا من خلال وكلاء Harley-Davidson المعتمدين. هذه الأداة عبارة عن:

- مطلوباً قبل تشغيل نظام الصوت.
- مستحسن قبل تركيب مكبر الصوت

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة


يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

التحميل الزائد في شدة التيار الكهربائي

⚠ تحذير

عند تركيب أي ملحق كهربائي، احرص على عدم تجاوز شدة التيار المحددة في ملصق التصنيف على المنصهر أو قاطع الدائرة الذي يحمي الدائرة المتأثرة من التعديل. وقد يؤدي تجاوز شدة التيار إلى أعطال كهربائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00310)

قطع غيار الخدمة

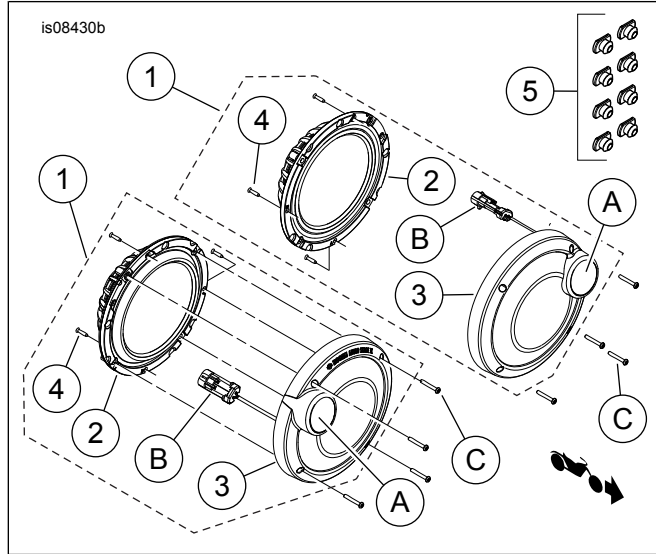

الشكل 2. أجزاء الخدمة، مجموعة مكبر الصوت الخلفي بنظام BOOM! Audio Stage II


الجدول 1. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	مجموعة مكبر الصوت، الغلاف الخلفي (الجانب الأيسر) (يتضمن العناصر 2-4)	76000886
	(الجانب الأيمن) (يتضمن العناصر 2-4)	76000885
2	• مجموعة مكبر الصوت، المجهار	لا تُباع بشكل منفصل
3	• مجموعة مكبر الصوت، مكبر الترددات / المدى المتوسط	لا تُباع بشكل منفصل
4	• برغي، مسطح الرأس (3)	لا تُباع بشكل منفصل
5	صامولة التثبيت (8)	10100064
العناصر الواردة في النص، وليست متضمنة في المجموعة.		
A	مكبر الترددات	
B	موصل مكبر الترددات والمدى المتوسط	
C	البرغي الأصلي (8)	

b. استخدم نمطا متقاطعا لإحكام ربط جميع البراغي الأربعة.

عزم الدوران: 10-13, 10-89 (in-lbs N·m)

6. كرر الخطوات من 1 إلى 5 بالنسبة لحاوية مكبر الصوت الخلفي المتبقية.

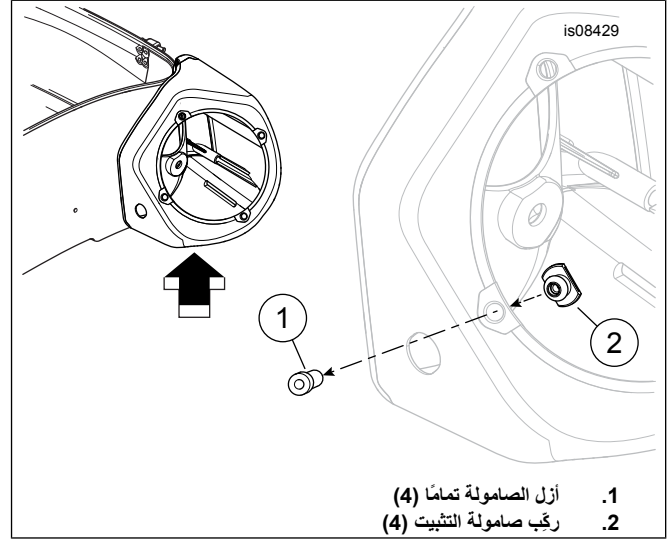

الشكل 1. أزل صواميل حاوية مكبر الصوت الخلفي واستبدلها

الإكمال

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من إيقاف تشغيل الإشعاع ونظام الصوت قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

ملاحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظام الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)

1. راجع دليل الصيانة. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. اطلب من وكيل Harley-Davidson تحديث موازن الصوت الخاص بالراديو باستخدام أداة Digital Technician II.
3. أدر مفتاح الإشعاع على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.
4. راجع قسم "نظام معلومات Boom! Box الترفيهي" في دليل المالك. قم بتشغيل الراديو. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.

قيد الاستخدام

تجنب ملامسة منظم يعمل بالضغط لشبكات السماعة بشكل مباشر. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السماعات.