



ИНСТРУКЦИИ

94100057

2019-01-31



КОМПЛЕКТ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ НА TOUR-PAK BOOM! AUDIO STAGE II

ОБЩИ

Препоръчва се монтаж от дилър.

Номер на комплект

76000952

Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски).

Изисквания за монтаж

NOTE

НЕ комбинирайте високоговорители Stage I и Stage II на едно и също превозно средство.

Тези високоговорители са за употреба САМО на аудиосистеми Harley-Davidson 2014 г. и по-нови. Използването на тези високоговорители на аудиосистеми Harley-Davidson 2006 г. - 2013 г. трайно **ЩЕ повреди тези високоговорители.** Използването на тези високоговорители на аудиосистеми Harley-Davidson 2005 г. или по-ранни трайно **ЩЕ повреди тези системи.**

ИЗВЕСТИЕ

Радио еквалайзерът **ТРЯБВА** да се актуализира от дилър на Harley-Davidson, **ПРЕДИ** да ползвате аудиосистемата. Използването на аудиосистемата преди актуализация на радио еквайлера **ВЕДНАГА** ще повреди високоговорителите. (00645d)

Актуализацията на радио еквайлера с инструмента за диагностика Digital Technician II е налична само чрез оторизирани дилъри на Harley-Davidson. Този инструмент:

- Необходима **преди** започването на РАБОТАТА на аудиосистемата.
- Препоръчителна **преди** МОНТАЖА на високоговорителите

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклета от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

Електрическо претоварване

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При инсталиране на някакъв електрически аксесоар уверете се, че не превишавате максималния номинален ампераж на електрическия предпазител или прекъсвач, защитаващи съответната верига. Превишаването на максималния ампераж може да предизвика електрически неизправности, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00310a)

ИЗВЕСТИЕ

Добавянето на твърде много електрически аксесоари може да претовари зарядната система на мотоциклета. Ако общото електропотребление на едновременно включените електрически аксесоари превиши възможностите на зарядната система, това може да предизвика изтощаване на акумулатора и да доведе до повреда в електрическата система на мотоциклета. (00211d)

Закупуването на този комплект ви дава право на специално разработен софтуер за изравняване на звука, използван с разширената аудиосистема. Това уникално изравняване е предназначено за оптимизиране на работата и реакцията на звуци на високоговорителите BOOM! Audio в долната част на обтекателя. Ако този комплект не е монтиран от дилър на Harley-Davidson, този специализиран софтуер за изравняване е наличен без такса от всеки дилър чрез Digital Technician II. Възможно е да се приложи цената за труд на дилъра за процедурата по надстройка.

Този усилвател изисква до **8 ампера** повече ток от електрическата система.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 2 и Table 1.

ПОДГОТОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

1. Вижте ръководството за обслужване. Свалете главния предпазител.

МОНТАЖ

1. Вижте Figure 1 . Свалете четирите втулковидни гайки (1) от всеки корпус на високоговорителя. Поставете спиралните гайки (2) във всеки отвор от **вътрешната страна** на корпусите.
2. Свържете конекторите на кабела на високоговорителя вътре в корпуса на високоговорителя, към клемите в задната част на **новото** гнездо за заден високоговорител за ниски честоти. Контактите с накрайници с различни размери предотвратяват неправилния монтаж.

NOTE

Задните високоговорители са специфични за всяка страна. Уплътняващият пръстен на десния високоговорител има надпис „BOOM! AUDIO STAGE II“ в горния край. Левият няма надпис.

3. Вижте Figure 2 . Свържете двупосочните аудио конектори на окабеляването на усилвателя [36TB и 37TB] с конектора на високоговорителя за високи и средни честоти (B).

- Конектор [36TB] към десния високоговорител.
- Конектор [37TB] към левия високоговорител.


4. Завъртете модула на високоговорителя (1), така че мостчето на високоговорителя за високи честоти (A) да е изнесено спрямо горния край с 45 градуса.

5. Поставете модула на високоговорителя върху корпуса на високоговорителя с четирите винта (C), свалени по-рано.

- a. Внимателно започнете винтовете, за да предотвратите натискане на спиралните гайки през монтажните отвори.
- b. Използвайте затягане на кръст и за четирите винта.

Въртящ момент: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)

6. Повторете стъпки 1 - 5 за другия корпус на задния високоговорител.

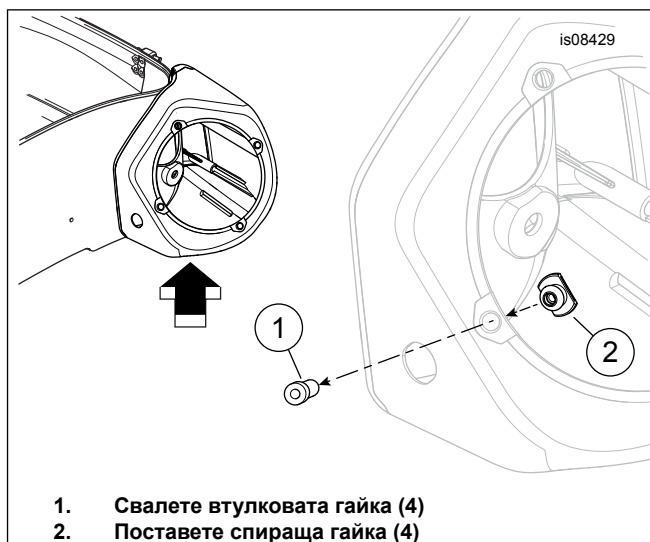

1. Свалете втулковата гайка (4)
2. Поставете спирална гайка (4)

Фигура 1. Сваляне и подмяна на гайките на корпуса на задния високоговорител

ЗАВЪРШВАНЕ

NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на аудиосистемата, уверете се, че запалването и аудиосистемата са в положение OFF (ИЗКЛ.), **преди** да поставите главния предпазител.

ИЗВЕСТИЕ


Радио еквалайзерът **ТРЯБВА** да се актуализира от дилър на Harley-Davidson, **ПРЕДИ** да ползвате аудиосистемата. Използването на аудиосистемата преди актуализация на радио еквалайзера **ВЕДНАГА** ще повреди високоговорителите. (00645d)

1. Вижте ръководството за обслужване. Поставете главния предпазител.
2. Накарайте дилър на Harley-Davidson да актуализира радио еквалайзера с Digital Technician II.
3. Завъртете запалването в положение ON (ВКЛ.), но не стартирайте мотоциклета.
4. Вижте раздела ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА СИСТЕМА BOOM! BOX в ръководството на собственика. Включете радиото. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заден регулатор на звука работи правилно. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.

В УПОТРЕБА

Избягвайте директен контакт на решетките на високоговорителите с машина с вода под налягане. Това може да доведе до повреда на високоговорителите.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

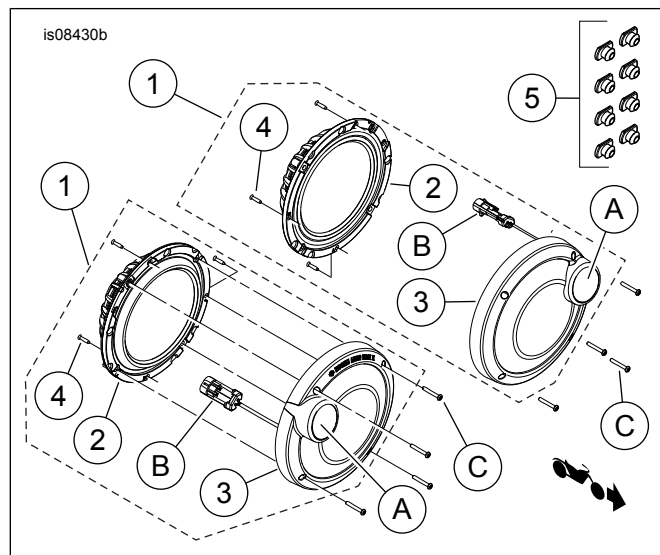

Фигура 2. Части за обслужване, комплект задни високоговорители BOOM! Audio Stage II

Таблица 1. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Модул на високоговорителя, задно гнездо (ляво) (включва елементи 2 – 4) (дясно) (включва елементи 2 – 4)	76000886 76000885
2	• Модул на високоговорителя, високоговорител за ниски честоти	Не се продава отделно
3	• Модул на високоговорителя, високоговорител за високи/средни честоти	Не се продава отделно
4	• Винт, плоска глава (3)	Не се продава отделно
5	Спираща гайка (8)	10100064
Елементи, споменати в текста, но невключени в комплекта.		
A	Високоговорител за високи честоти	
B	Конектор за високоговорителя за високи и средни честоти	
C	Оригинален винт (8)	