



SADA REPRODUKTORU BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK

OBECNÉ INFORMACE

Doporučuje se provést montáž u dealera.

Číslo sady

76000952

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Požadavky na montáž

POZNÁMKA

NEKOMBINUJTE reproduktory Stage I a Stage II na stejném motocyklu.

Tyto reproduktory jsou určeny po použití **POUZE** na audio systémy Harley-Davidson **2014 a novější**. Použití těchto reproduktorů na audio systémech Harley-Davidson **2006-2013 tyto reproduktory trvale POŠKODÍ**. Použití těchto reproduktorů na audio systémech Harley-Davidson **2005 či dřívějších tyto reproduktory trvale POŠKODÍ**.

OZNÁMENÍ

Ekvalizér rádia MUSÍ být aktualizován prodejcem společnosti Harley-Davidson DŘÍVE, než se bude používat. Použití audio systému před aktualizací ekvalizéru BEZPROSTŘEDNĚ, poškodí reproduktory. (00645d)

Aktualizaci ekvalizéru rádia pomocí diagnostického nástroje Digital Technician® II mohou provádět pouze prodejci motocyklů Harley-Davidson. Tento nástroj je:

- Požadováno **před** SPUŠTĚNÍM audio systému.
- Doporučeno **před** INSTALACÍ reproduktoru

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

Elektrické přetížení

VAROVÁNÍ

Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)

OZNÁMENÍ

V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektriny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)

Nákup této sady vám zajišťuje speciálně vyvinutý software pro ekvalizaci zvuku, který se používá s rozšiřitelným audiosystémem. Tato jedinečná ekvalizace byla navržena tak, aby optimalizovala výkon a zvukovou odezvu BOOM! reproduktorů na dolním dílu kapotáže. Pokud tato sada není instalována prodejcem Harley-Davidson, je tento speciální ekvalizační software bezplatně k dispozici u kteréhokoli prodejce prostřednictvím nástroje Digital Technician II. Za provedení aktualizace si může dealer účtovat náklady dle platného ceníku.

Tato sada vyžaduje až o **8 A** více proudu z elektrické soustavy.

Obsah sady

Viz Ilustrace 2 a Tabulka 1.

PŘÍPRAVA

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

1. Viz servisní příručka. Vyjměte hlavní pojistku.

MONTÁŽ


1. Viz Ilustrace 1. Z každého krytu reproduktoru odeberte čtyři neoprenové matice (1). Do každého otvoru **uvnitř** krytů namontujte přídržné matice (2).
2. Konektory kabelového svazku reproduktoru uvnitř krytu reproduktoru připojte k plochým vývodům na zadní části **nového** zadního deskového basového reproduktoru. Ploché kontakty díky jejich různé velikosti nelze připojit nesprávně.



POZNÁMKA

Zadní reproduktory jsou pro určitou stranu. Ozdobný kroužek pravého reproduktoru má nahoře text „BOOM! AUDIO STAGE II“ Levá strana nemá žádný text.

- Viz Ilustrace 2. Dvoucestné audio konektory na kabelovém svazku zesilovače [36TB a37TB] připojte ke konektoru středového a výškového reproduktoru (B).
- Konektor [36TB] k pravému reproduktoru.
- Konektor [37TB] k levému reproduktoru.
- Sestavu reproduktoru (1) otočte tak, aby most výškového reproduktoru (A) byl ven z horní části v úhlu 45 stupňů.
- Na kryt reproduktoru namontujte pomocí čtyř dříve odebraných šroubů (C) sestavy reproduktoru.
 - Šrouby šroubujte opatrně, abyste přídržné matice nezatlačili skrze otvory úchytů.
 - Střídavě do kříže utáhněte všechny čtyři šrouby.
Krouticí moment: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
- Opakujte kroky 1 až 5 pro zbývající kryt zadního reproduktoru.

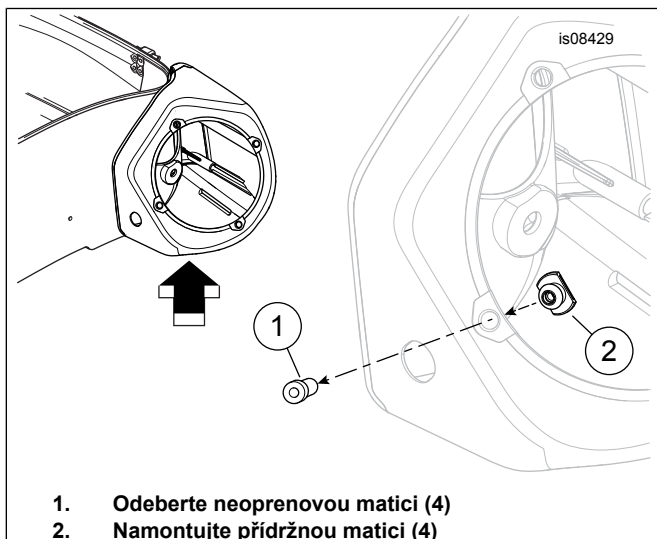

Ilustrace 1. Odeberte matice krytu zadního reproduktoru a vyměňte je.

DOKONČENÍ

POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození audiosystému, **před** montáží hlavní pojistky zkontrolujte, že jsou vypnuté zapalování a audiosystém.

OZNÁMENÍ

Ekvalizér rádia **MUSÍ** být aktualizován prodejcem společnosti Harley-Davidson **DRIVE**, než se bude používat. Použití audio systému před aktualizací ekvalizéru **BEZPROSTŘEDNĚ**, poškodí reproduktory. (00645d)


- Viz servisní příručka. Namontujte hlavní pojistku.
- Požádejte prodejce motocyklů Harley-Davidson, aby aktualizoval ekvalizér rádia pomocí nástroje Digital Technician II.

- Zapněte zapalování, ale nespustíte motocykl.
- Viz INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉM BOOM! BOX v návodu k obsluze. Zapněte rádio. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.

V PROVOZU

Dávejte pozor, aby proud vody z tlakové myčky nepřišel do přímého styku s mřížkami reproduktorů. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

SERVISNÍ DÍLY

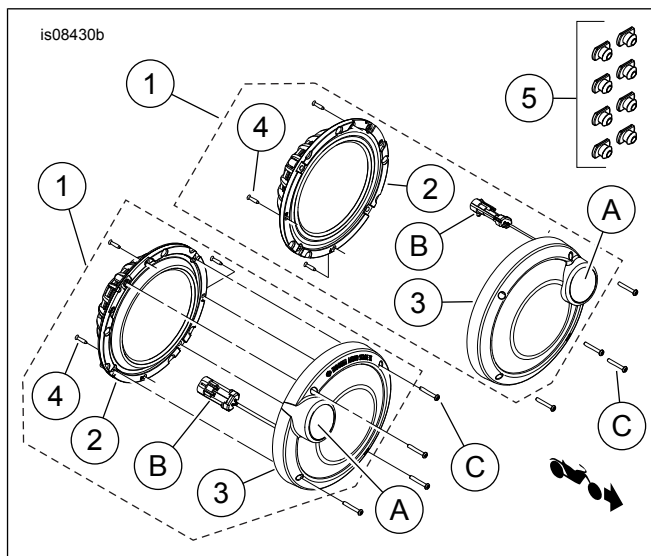

Ilustrace 2. Servisní díly, sada zadního reproduktoru BOOM! Audio Stage II

Tabulka 1. Servisní díly

Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Sestava reproduktoru, zadní deska (levá) (zahrnuje položky 2 až 4) (pravá) (zahrnuje položky 2 až 4)	76000886 76000885
2	Sestava reproduktoru, basový reproduktor	Neprodává se samostatně
3	Sestava reproduktoru, výškový/středový reproduktor	Neprodává se samostatně
4	Šroub s plochou hlavou (3)	Neprodává se samostatně
5	Přídržná matice (8)	10100064
Položky uvedené v textu, které nejsou součástí sady.		
A	Výškový reproduktor	
B	Středový a výškový reproduktor	
C	Originální šroub (8)	