



INSTRUKSI

94100057

2019-01-31



KIT SPEAKER TOUR-PAK BOOM! AUDIO STAGE II

UMUM

Dianjurkan untuk dipasang oleh dealer.

Nomor Kit

76000952

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Persyaratan Pemasangan

CATATAN

DILARANG menggabungkan speaker Tahap I dan Tahap II pada kendaraan yang sama.

Speaker ini HANYA untuk digunakan di sistem audio Harley-Davidson tahun **2014 dan setelahnya**. Jika speaker ini digunakan pada **sistem audio Harley-Davidson** tahun 2006-2013, **speaker ini AKAN rusak secara permanen**. Jika speaker ini digunakan pada **sistem audio Harley-Davidson** tahun 2005 atau lebih awal, **speaker ini AKAN rusak secara permanen**.

PEMBERITAHUAN

EQ radio HARUS diperbarui oleh dealer Harley-Davidson SEBELUM mengoperasikan sistem audio. Pengoperasian sistem audio sebelum pembaruan EQ akan CEPAT merusak speaker. (00645d)

Pembaruan EQ Radio menggunakan alat diagnostik Digital Technician® II hanya bisa dilakukan di dealer resmi Harley-Davidson. Alat ini adalah:

- Wajib dilakukan **sebelum** MENGOPERASIKAN sistem audio.
- Dianjurkan **sebelum** PEMASANGAN speaker

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

Kelebihan Muatan Kelistrikan

⚠ PERINGATAN

Saat memasang setiap aksesori kelistrikan, pastikan tidak melebihi nilai ampere maksimum pada sekering agar dapat melindungi sirkuit yang sedang diperbaiki. Jika menggunakan ampere maksimum di luar batas yang ditetapkan, kegagalan kelistrikan akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah. (00310a)

PEMBERITAHUAN

Menambahkan terlalu banyak aksesori listrik dapat membebani sistem pengisian daya kendaraan Anda. Jika gabungan aksesori elektrik yang beroperasi bersamaan menggunakan arus listrik yang lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh sistem pengisian daya kendaraan, konsumsi listrik tersebut dapat menghabiskan daya baterai dan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan kendaraan. (00211d)

Dengan membeli kit ini, Anda berhak mendapatkan perangkat lunak pengatur suara yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan dengan Advanced Audio System. Pengatur suara unik ini dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan respons suara dari speaker bagian bawah fairing BOOM! Audio. Jika kit ini tidak dipasang oleh dealer Harley-Davidson, perangkat lunak pengatur suara khusus ini tersedia secara gratis di setiap dealer melalui Digital Technician II. Ongkos tenaga kerja dealer mungkin dikenakan untuk prosedur upgrade.

Amplifier ini membutuhkan arus tambahan hingga **8 ampere** dari sistem kelistrikan.

Isi Kit

Lihat Gambar 2 dan Tabel 1.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

1. Lihat manual servis. Lepas sekering utama.


PEMASANGAN

1. Lihat Gambar 1. Lepaskan empat mur pengunci (well nut) (1) dari setiap pelingkup (boks) speaker. Pasang mur penahan (2) ke dalam setiap lubang dari **dalam** boks.
2. Pasang konektor kabel speaker di dalam boks speaker ke terminal sekop/gepeng di bagian belakang speaker woofer pod belakang **baru**. Kontak sekop dengan ukuran berbeda mencegah perakitan yang tidak benar.

CATATAN

Speaker belakang telah ditentukan letaknya. Cincin trim speaker sisi kanan memiliki tulisan "BOOM! AUDIO STAGE II" di bagian atas. Tidak ada tulisan di sisi kiri.

- Lihat Gambar 2. Hubungkan konektor audio dua jalur pada harness amplifier [36TB dan 37TB] ke konektor mid-range dan tweeter (B).
- Konektor [36TB] ke speaker kanan.
- Konektor [37TB] ke speaker kiri.
- Putar rakitan speaker (1) sehingga pangkal tweeter (A) keluar dari sisi atas dengan kemiringan 45 derajat.
- Pasang rakitan speaker pada boks speaker dengan menggunakan keempat sekrup (C) yang telah dilepas tadi.
 - Putar sekrup secara hati-hati agar tidak mendorong mur penahan melalui lubang pemasangan.
 - Gunakan pola silang untuk mengencangkan keempat sekrup.
Torque: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
- Ulangi langkah 1-5 untuk boks speaker belakang yang tersisa.

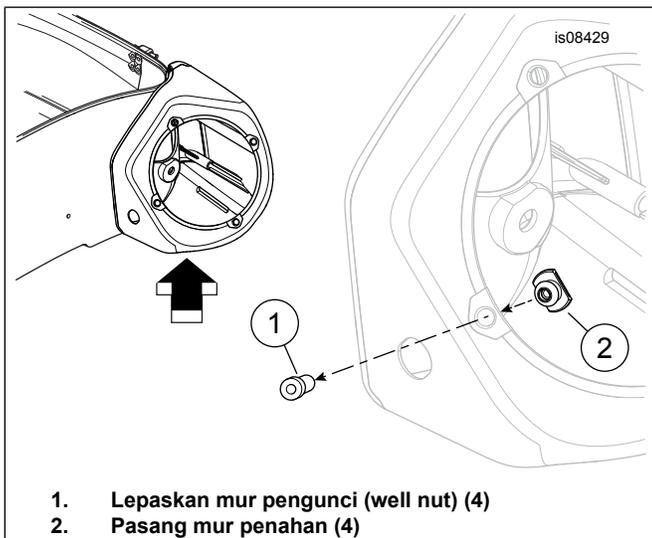

Gambar 1. Lepas dan Ganti Mur Boks Speaker Belakang

PENYELESAIAN

CATATAN

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada sistem audio, pastikan ignition dan sistem audio sedang OFF **sebelum** memasang sekring utama.

PEMBERITAHUAN

EQ radio **HARUS** diperbarui oleh dealer Harley-Davidson **SEBELUM** mengoperasikan sistem audio. Pengoperasian sistem audio sebelum pembaruan EQ akan **CEPAT** merusak speaker. (00645d)


- Lihat manual servis. Pasang sekring utama.
- Minta dealer Harley-Davidson untuk membarui EQ radio menggunakan Digital Technician II.

- Alihkan kunci ignisi ke posisi ON, tetapi jangan nyalakan sepeda motor.
- Lihat bagian BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM (SISTEM INFOTAINMENT BOOM! BOX) pada manual pemilik. Nyalakan radio. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.

DIGUNAKAN

Jangan semprotkan air bertekanan tinggi ke gril speaker. Speaker bisa rusak.

KOMPONEN SERVIS

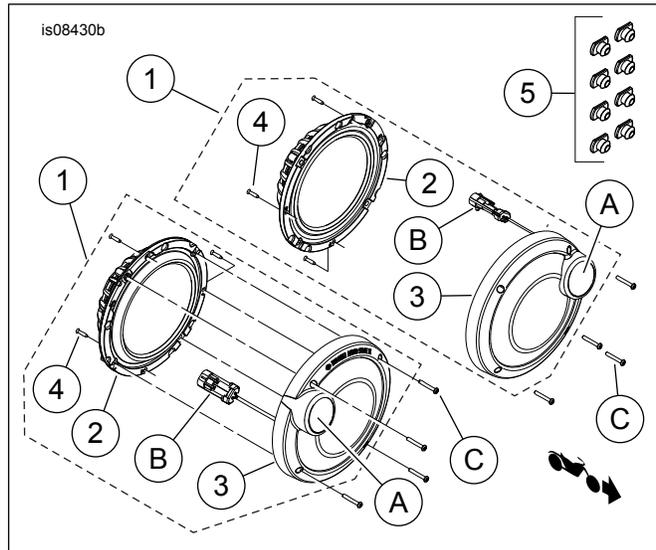

Gambar 2. Komponen Servis, Kit Speaker Belakang BOOM! Audio Stage II

Tabel 1. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Rakitan speaker, pod belakang (kiri) (termasuk item 2-4) (kanan) (termasuk item 2-4)	76000886 76000885
2	• Rakitan speaker, woofer	Tidak dijual terpisah
3	• Rakitan speaker, tweeter/midrange	Tidak dijual terpisah
4	• Sekrup, kepala datar (3)	Tidak dijual terpisah
5	Mur penahan (8)	10100064
Item yang disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit.		
A	Tweeter	
B	Konektor Mid-range dan tweeter	
C	Sekrup orisinal (8)	