



SADA REPRODUKTORŮ BOOM! AUDIO STAGE II DO SEDLOVÝCH BRAŠEN

OBECNÉ INFORMACE

Doporučuje se provést montáž u dealera.

Číslo sady

76000954

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

POZNÁMKA

Reproduktory v této sadě jsou určeny **POUZE** pro použití na konkrétních audiosystémech Harley-Davidson® z roku 2014 a novějších. Viz část věnovaná náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Použití těchto reproduktorů na audiosystémech Harley-Davidson z roku 2005 či dřívějších tyto reproduktory **trvale POŠKODÍ**.

Požadavky na montáž

Sada zesilovače (číslo dílu 76000277B).

Sada pro montáž zesilovače (číslo dílu 76000745 nebo 76000584). Součástí této sady jsou všechny podpěry, kabely, spojovací materiál a montážní návod.

Sadu zesilovače a montážní sadu je třeba nainstalovat před montáží sady reproduktorů do sedlových brašen. Zesilovač je nutno nainstalovat ještě předtím, než lze načíst ekvalizér.

POZNÁMKA

NEKOMBINUJTE reproduktory Stage I a Stage II na stejném motocyklu.

OZNÁMENÍ

Ekvalizér rádia MUSÍ být aktualizován prodejcem společnosti Harley-Davidson DRIVE, než se bude používat. Použití audio systému před aktualizací ekvalizéru BEZPROSTŘEDNĚ, poškodí reproduktory. (00645d)

Aktualizaci ekvalizéru rádia pomocí diagnostického nástroje Digital Technician® II mohou provádět pouze prodejci motocyklů Harley-Davidson. Použití tohoto nástroje:

- Požadováno **před** SPUŠTĚNÍM audio systému.
- Je doporučeno **před** montáží reproduktorů.

VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

Elektrické přetížení

VAROVÁNÍ

Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)

OZNÁMENÍ

V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektriny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)

Tato sada vyžaduje až o 8 A více proudu z elektrické soustavy.

Obsah sady

Viz Ilustrace 3 a Tabulka 1.

MONTÁŽ

1. Viz servisní příručka. Vyjměte pojistku.

POZNÁMKA


Kryty sedlových brašen s nedokončenou povrchovou úpravou musí být nalakovány krycím lakem před instalací reproduktorů.

2. Viz Ilustrace 1. Vložte menší výškový reproduktor (3) k zadní části sedlové brašny jako na obrázku.




- Upevněte reproduktor (1) čtyřmi dlouhými šrouby (2). Šrouby střídavě utáhněte. Utáhněte.

Krouticí moment: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

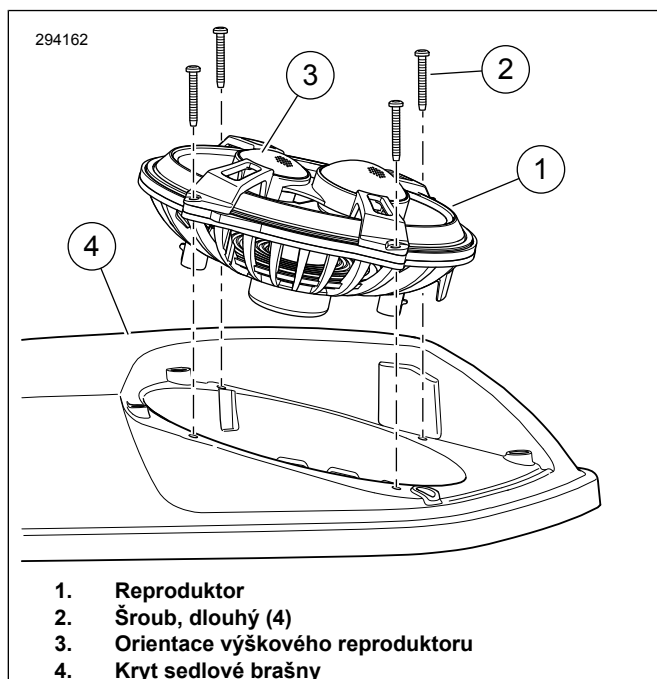

Ilustrace 1. Orientace reproduktoru

- Viz Ilustrace 2 . Vložte gumové podložky (1) do prohlubně pro upevnění mřížky (2).
 - Položte mřížku reproduktoru (4) tak, aby zakryla reproduktor.
 - Upevněte čtyřmi krátkými šrouby (3). Střídavě utáhněte šrouby. Utáhněte.
- Krouticí moment: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
- Opakujte postup pro kryt sedlové brašny na opačné straně.

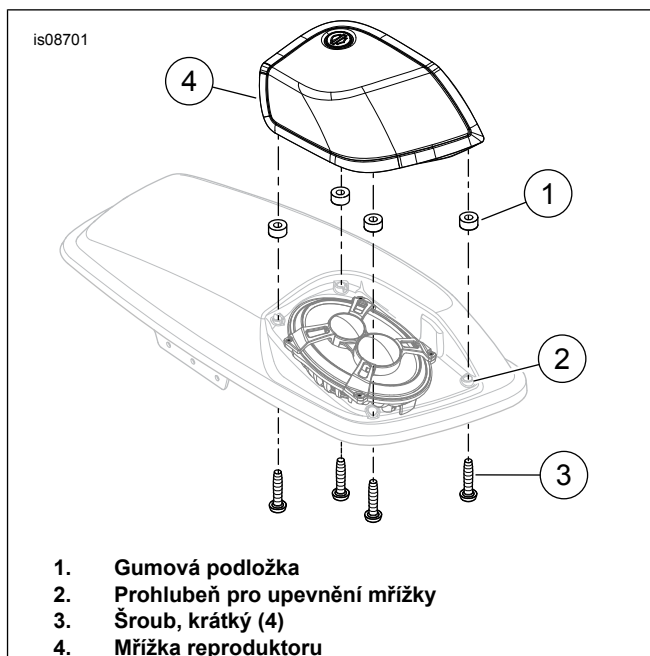

Ilustrace 2. Montáž mřížky

PROPOJENÍ

- Připojte oba dvoucestné zvukové konektory z kabelového svazku zesilovače ke konektoru středového/výškového spektra a konektoru basového spektra na spodní straně reproduktoru. Konektory se od sebe liší a lze je připojit pouze jedním způsobem.
- Pomocí upevňovacích pásek a přichytek kabelů ze sady pro montáž zesilovače dle potřeby přichyťte svazek kabelů uvnitř sedlové brašny.

DOKONČENÍ

POZNÁMKA

*Chcete-li předejít poškození audiosystému, **před** montáží hlavní pojistky zkontrolujte, zda je vypnuté zapalování.*

OZNÁMENÍ

Ekvalizér rádia MUSÍ být aktualizován prodejcem společnosti Harley-Davidson DRÍVE, než se bude používat. Použití audio systému před aktualizací ekvalizéru BEZPROSTŘEDNĚ, poškodí reproduktory. (00645d)


- Viz servisní příručka. Namontujte hlavní pojistku.
- Požádejte prodejce motocyklů Harley-Davidson, aby aktualizoval ekvalizér rádia pomocí nástroje Digital Technician II.
- Zapněte zapalování, ale nespustíte motocykl.
- Viz INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉM BOOM! BOX v návodu k obsluze. Zapněte rádio. Ujistěte se, že všechny reproduktory fungují a že správně funguje funkce přesunu hlasitosti dopředu a dozadu. V opačném případě zkontrolujte kabely reproduktorů.
- Viz servisní příručka. Namontujte sedlo.

V PROVOZU

Dávejte pozor, aby proud vody z tlakové myčky nepřišel do přímého styku s mřížkami reproduktorů. Mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

Během parkování venku se může příležitostně v prohlubních reproduktorů nashromáždit malé množství vody. Reproductory v sedlových brašnách jsou odolné proti nepřízní počasí a při provozní teplotě reproduktoru se voda brzy vypaří. Voda však může mít dočasný vliv na kvalitu zvuku. Chcete-li vodu z prohlubní reproduktorů vylít, otevřete kryt sedlových brašen.

SERVISNÍ DÍLY

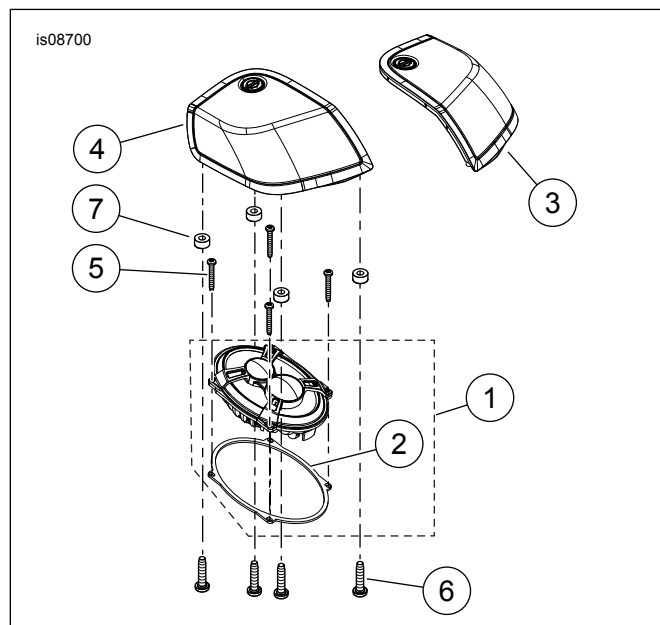

Ilustrace 3. Servisní díly, sada reproduktorů Boom! Audio Stage II do sedlových brašen

Tabulka 1. Servisní díly

Po- lož- ka	Popis (množství)	Číslo dílu
1	Sestava reproduktoru (2) (obsahuje položku 2)	76000820
2	• Těsnění	Neprodává se samostatně
3	Mřížka reproduktoru (levá)	76000873
4	Mřížka reproduktoru (pravá)	76000874
5	Šroub s drážkou Torx, #8-18 × 1,25" (8)	10200095
6	Šroub s drážkou Torx, # 8-18 × 0,75" (8)	10200012
7	Gumová podložka (8)	10300066