



BOOM! AUDIO STAGE II -KAIUTINSARJA SIVULAUKUILLE

YLEISTÄ

Jälleenmyyjien asennusta suositellaan.

Sarjan numero

76000954

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

HUOMAUTUS

Tämän sarjan kaiuttimet ovat VAIN tiettyjen 2014 ja uudempien Harley-Davidson® mallien äänijärjestelmiin. Katso P&A-myyntiluettelo tai Parts and Accessories -osio sivustolla www.harley-davidson.com (vain englanniksi).

Näiden kaiuttimien käyttäminen 2005 tai aiempien vuosimallien Harley-Davidson äänijärjestelmissä **vahingoittaa näitä järjestelmiä pysyvästi.**

Asennusvaatimukset

Vahvistinsarja (osanumero 76000277B).

Vahvistinsarjan asennus (osanumero 76000745 tai 76000584). Nämä sarjat sisältävät kaikki kannattimet, johdot, kiinnitystarvikkeet ja asennusohjeet näille sarjoille.

Vahvistinsarja ja asennussarja on asennettava ennen sivulaukkujen kaiutinsarjan asennusta. Vahvistin on asennettava, ennen kuin taajuuskorjaus voidaan ladata.

HUOMAUTUS

ÄLÄ sekoita Stage I- ja Stage II-kaiuttimia samassa ajoneuvossa.

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-jälleenmyyjää ON pyydettävä päivittämään radion taajuuskorjain ENNEN audiojärjestelmän käyttöä. Audiojärjestelmän käyttö ennen radion taajuuskorjaimen päivitystä VAURIOITTAA kaiuttimia välittömästi. (00645d)

Radion taajuuskorjauspäivitys Digital Technician® II -diagnostiikkatyökalulla on saatavana vain valtuutettujen Harley-Davidson-jälleenmyyjien kautta. Tämä työkalu on:

- Tarvitaan **ennen** äänijärjestelmän käyttöönottoa.
- Suositeltu **ennen** kaiuttimien ASENNUSTA.

VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sähköjärjestelmän ylikuormitus

VAROITUS

Asennettaessa sähkölaitteita varmista, ettei muutettavaa virtapiiriä suojaavan sulakkeen tai virtakatkaisimen ampeerimäärä ylitä. Enimmäisampeerimäärän ylitys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00310a)

HUOMAUTUS

Ajoneuvon latausjärjestelmä saattaa ylikuormittaa, jos siihen lisätään liikaa sähkölaitteita. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. (00211d)

Tämä vahvistin tarvitsee jopa **8 ampeeria** enemmän virtaa sähköjärjestelmältä.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 3 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN


1. Katso lisätietoja korjaamokäsikirjasta. Irrota sulake.

HUOMAUTUS

Viimeisteleättömät sivulaukkujen kannet on viimeistelymaalattava ennen kaiuttimien asennusta.

2. Katso Kuva 1. Aseta pienempi diskanttikaiutin (3) kohti sivulaukun takaosaa kuvan osoittamalla tavalla.
3. Kiinnitä kaiutin (1) neljällä pitkällä ruuvilla (2). Kiristä ruuvit vuorotellen. Kiristä.


Vääntömomentti: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

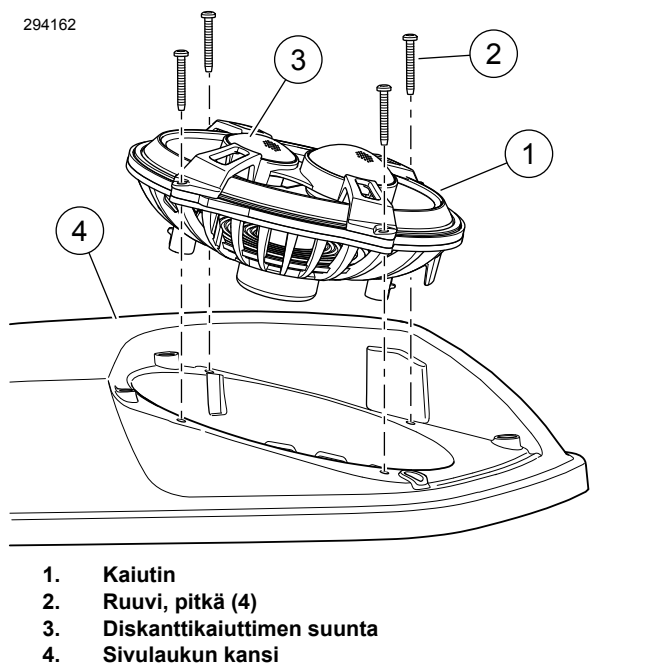

1. Kaiutin
2. Ruuvi, pitkä (4)
3. Diskanttikaiuttimen suunta
4. Sivulaukun kansi

Kuva 1. Kaiuttimen suunta

4. Katso Kuva 2 . Aseta kumialuslevyt (1) säleikön kiinnitysaukkoon (2).
5. Aseta kaiuttimen säleikkö (4) paikalleen kaiuttimen etupuolen päälle.
6. Kiinnitä neljällä lyhyellä ruuvilla (3). Kiristä ruuvit vuorotellen. Kiristä.
Vääntömomentti: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Toista vaiheet vastakkaisen puolen sivulaukun kannelle.

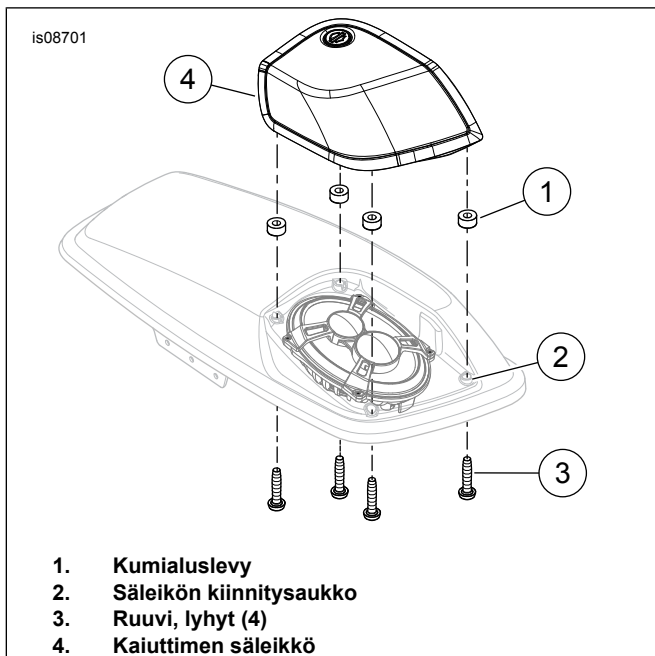

1. Kumialuslevy
2. Säleikön kiinnitysaukko
3. Ruuvi, lyhyt (4)
4. Kaiuttimen säleikkö

Kuva 2. Säleikön asennus

LIITÄNTÄ

1. Kytke molemmat kaksisuuntaiset ääniliittimet vahvistimen johtosarjasta keskialueen/diskanttikaiuttimen liitäntään ja woofer-liitäntään kaiuttimen alapuolella. Liittimet ovat yksilöllisiä ja sopivat vain yhteen suuntaan.
2. Lisää vahvistimen asennussarjan nippusiteitä ja johtokiinnikkeitä tarpeen mukaan, jotta johtosarja pysyy sivulaukun sisällä.

VIIMEISTELY

HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa **ennen** kuin asennat pääsulakkeen, jotta äänijärjestelmä ei vahingoitu.

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-jälleenmyyjää ON pyydetävä päivittämään radion taajuuskorjain ENNEN audiojärjestelmän käyttöä. Audiojärjestelmän käyttö ennen radion taajuuskorjaimen päivitystä VAURIOITTAÄ kaiuttimia välittömästi. (00645d)


1. Katso lisätietoja korjaamokäsikirjasta. Asenna pääsulake.
2. Pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää päivittämään radion taajuuskorjaus Digital Technician II:lla.
3. Käännä virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä moottoripyörää.
4. Lisätietoja on käyttöohjekirjan BOOM! BOX -TIETOVIHDEJÄRJESTELMÄÄ käsittelevässä osassa. Kytke radioon virta. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
5. Katso lisätietoja korjaamokäsikirjasta. Asenna satula.

KÄYTÖSSÄ

Vältä osumasta painepesurilla suoraan kaiuttimien säleikköihin. Muussa tapauksessa kaiuttimet voivat vahingoittua.

Kun moottoripyörä on pysäköitynä ulkotiloihin, kaiutinkoteloihin voi ajoittain kertyä pieniä määriä vettä. Sivulaukkujen kaiuttimet ovat vedenkestävät ja kaiuttimien käytöstä syntyvä lämpö haihduttaa veden nopeasti. Vedellä voi olla kuitenkin tilapäinen vaikutus äänenlaatuun. Voit tyhjentää kaiutinten kotelot avaamalla sivulaukkujen kannet.

HUOLTO-OSAT

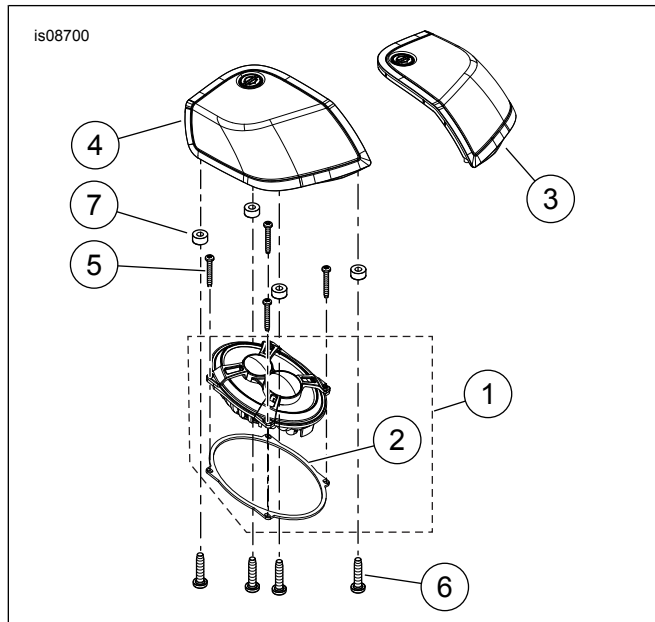

Kuva 3. Huolto-osat, Boom! Audio Stage II -kaiutinsarja sivulaukuille

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Kaiutinkokoonpano (2) (sisältää kohteen 2)	76000820
2	• Tiiviste	Ei myytävänä erikseen
3	Kaiuttimen säleikkö (vasen)	76000873
4	Kaiuttimen säleikkö (oikea)	76000874
5	Ruuvi, TORX-pää #8-18 × 1,25 tuumaa (8)	10200095
6	Ruuvi, TORX-pää, #8-18 × 0,75 tuumaa (8)	10200012
7	Kumialuslevy (8)	10300066