



BOOM! AUDIO STAGE II 새들백 스피커 키트

일반

딜러 설치를 권장합니다.

키트 번호

76000954

모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

주의사항

이 키트의 스피커는 2014년 이후 특정 Harley-Davidson® 오디오 시스템 전용입니다. P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

2005년 이전 Harley-Davidson 오디오 시스템에 이 스피커를 사용하면 시스템에 영구적인 손상이 일어납니다.

설치 요구 사항

앰프 키트(부품 번호 76000277B).

앰프 설치 키트(부품 번호 76000745 또는 76000584). 이 키트에는 모든 브래킷, 배선, 하드웨어 및 설치 지침서가 포함됩니다.

앰프 키트 및 설치 키트는 새들백 스피커 키트를 설치하기 전에 설치해야 합니다. 앰프는 EQ를 로딩하기 전에 설치해야 합니다.

주의사항

동일한 차량에 스테이지 I과 스테이지 II 스피커를 동시에 설치하지 마십시오.

공지

라디오 EQ는 오디오 시스템 작동 전에 Harley-Davidson 공식 딜러에 의해 업데이트되어야 합니다. 라디오 EQ 업데이트 전에 오디오 시스템을 작동하면 스피커가 즉시 손상됩니다. (00645d)

Digital Technician® II 진단 툴을 사용한 라디오 EQ 업데이트는 Harley-Davidson 공식 딜러를 통해서만 가능합니다. 이 툴은 다음과 같습니다.

☐ 오디오 시스템 운영 전 필요.

☐ 스피커 설치 전에 권장됩니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 모터사이클의 연식과 모델에 맞는 서비스 매뉴얼이 필요합니다. 매뉴얼은 Harley-Davidson 딜러로부터 구할 수 있습니다.

전기 과부하

▲ 주의사항

전기 액세서리를 장착할 때는 수정되는 해당 회로를 보호하는 퓨즈나 회로 차단기의 최대 암페어 등급을 초과하지 않도록 주의하십시오. 최대 암페어 값을 초과하면 전기적 장애가 유발되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00310a)

공지

너무 많은 전기 액세서리를 추가하여 차량의 충전 시스템에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 전기 액세서리가 소비하는 전체 전력량이 모터사이클의 충전 시스템에서 생산할 수 있는 전기의 양을 초과할 경우 과도한 전기 소비로 배터리가 방전되어 모터사이클의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다. (00211d)

본 앰프는 전기 시스템에서 최대 8A 전류를 필요로 합니다.

키트 내용물

그림 3 및 표 1를 참조하십시오.

설치

1. 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 퓨즈를 분리합니다.

주의사항

마감되지 않은 새들백 덮개는 스피커를 설치하기 전에 마감 도색이 되어야 합니다.

2. 그림 1 을(를) 참조하세요. 작은 트위터 스피커(3)를 그림과 같이 새들백 뒤쪽을 향하여 놓습니다.
3. 4개의 긴 나사(2)로 스피커(1)를 고정합니다. 교대로 나사를 조이십시오. 조입니다.

Torque: 1,4-1,7N·m (12-15in·lbs)

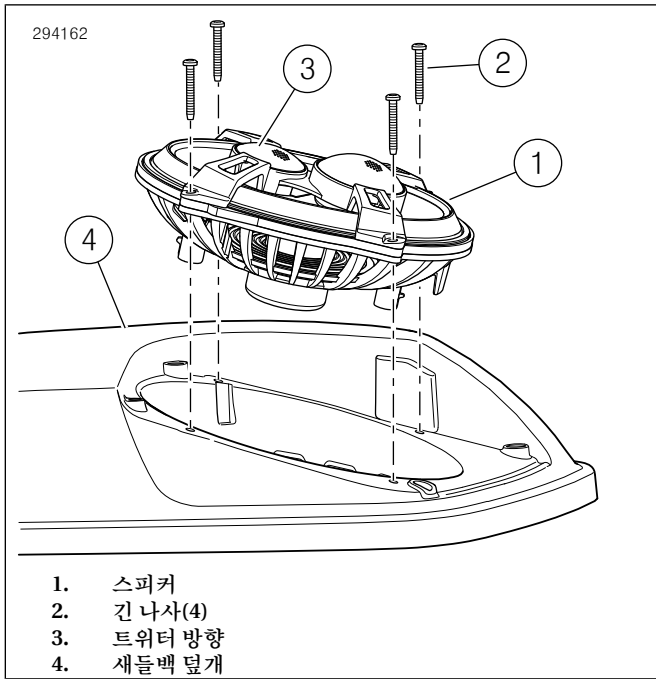


그림 1. 스피커 방향

4. 그림 2 을(를) 참조하세요. 고무 와셔(1)를 그릴 마운트 웰(2)에 놓으십시오.

5. 스피커 그릴(4)을 스피커면 위에 놓으십시오.

6. 4개의 짧은 나사(3)로 고정합니다. 교대로 나사를 조이십시오. 조입니다.

Torque: 1,4–1,7N·m (12–15in·lbs)

7. 반대쪽 새들백 덮개에 대하여 상기 단계를 반복하십시오.

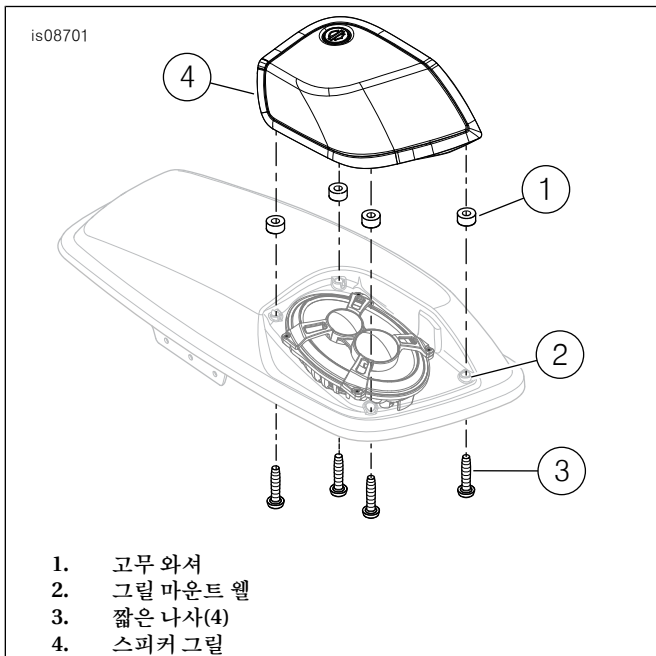


그림 2. 그릴 설치

연결

1. 양방향 오디오 커넥터 두 개를 모두 앰프 하네스로부터 미드 레인지/트위터 연결 및 스피커 아래쪽에 있는 우퍼 연결로 연결하십시오. 커넥터는 고유하고 한 방향으로만 맞습니다.
2. 필요에 따라 새들백 안쪽에 하네스를 유지하기 위해 앰플 설치 키트에서 케이블 스트랩과 전선 리테이너를 추가하십시오.

완료

주의사항

사운드 시스템의 손상을 방지하려면 메인 퓨즈를 설치하기 전에 점화 스위치가 꺼짐(OFF) 위치에 있는지 확인하십시오.

공지

라디오 EQ는 오디오 시스템 작동 전에 Harley-Davidson 공식 딜러에 의해 업데이트되어야 합니다. 라디오 EQ 업데이트 전에 오디오 시스템을 작동하면 스피커가 즉시 손상됩니다. (00645d)

1. 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 메인 퓨즈를 설치합니다.
2. Harley-Davidson 공식 딜러로 하여금 Digital Technician II 를 사용하여 라디오 EQ를 업데이트하도록 하십시오.
3. 점화 스위치를 켜짐(ON) 위치로 돌리되 모터사이클에 시동을 걸지 마십시오.
4. 소유자 안내서의 BOOM! BOX 인포테인먼트 시스템 섹션을 참조하십시오. 라디오를 켜짐(ON) 위치로 돌립니다. 모든 스피커가 작동하고 전방/후방 패시더 기능이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 스피커 배선을 점검하십시오.
5. 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 시트를 설치하십시오.

사용 중

압력 와셔가 스피커 그릴에 직접 닿지 않도록 하십시오. 스피커가 손상될 수 있습니다.

야외에 주차되어 있는 동안 소량의 물이 스피커의 빈 공간에 고일 수 있습니다. 새들백 스피커는 비바람을 잘 견디며 스피커가 작동할 때 발생하는 열로 수분은 곧 증발합니다. 수분은 음질에 일시적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 스피커 공간을 비우려면 새들백 덮개를 여십시오.

정비 부품

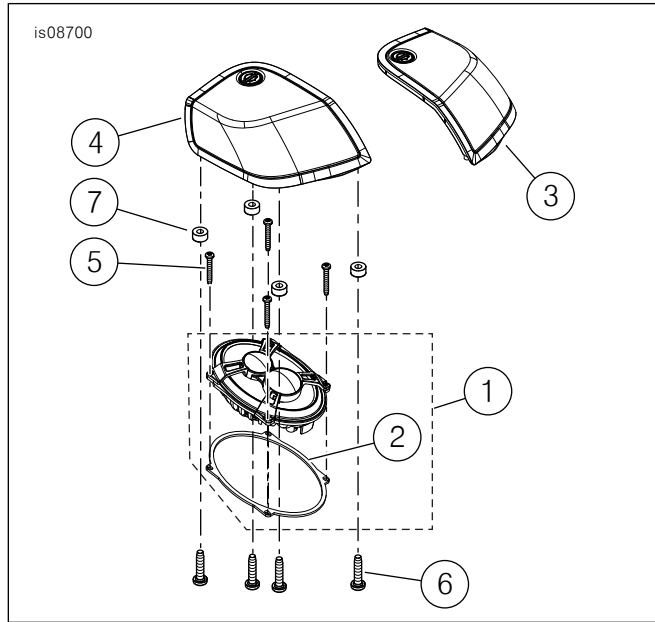


그림 3. BOOM! Audio Stage II 새들백 스피커 키트 정비 부품

표 1. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	스피커 어셈블리(2) (항목 2 포함)	76000820
2	□ 개스킷	별도 판매하지 않음
3	스피커 그릴(왼쪽)	76000873
4	스피커 그릴(오른쪽)	76000874
5	TORX 헤드 나사 #8-18 x 1.25in(8)	10200095
6	TORX 헤드 #8-18 x 0.75in 나사(8)	10200012
7	고무 와셔(8)	10300066