



ИНСТРУКЦИИ

94100059

2019-01-31



КОМПЛЕКТ ДИНАМИКОВ ДЛЯ КОФРОВ STAGE II АУДИОСИСТЕМЫ BOOM!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рекомендуется установка в сервисном центре дилера.

Номера комплекта

76000954

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

ПРИМЕЧАНИЕ

Динамики в этом комплекте предназначены для использования **ТОЛЬКО** на определенных аудиосистемах Harley-Davidson® 2014 года выпуска и позже. См. каталог запасных частей и аксессуаров для розничной торговли или раздел «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Использование данных динамиков на аудиосистемах Harley-Davidson 2005 года или более ранних моделях **ПРИВЕДЕТ** к необратимому повреждению данных систем.

Требования к установке

Комплект для подключения усилителя (№ по каталогу 76000277B)

Комплект для установки усилителя (№ по каталогу 76000745 или 76000584). В эти комплекты входят все необходимые кронштейны, проводка, крепежные элементы и инструкции по установке.

Комплект усилителя и комплект установки нужно устанавливать перед установкой комплекта динамиков в кофр. Усилитель должен быть установлен перед загрузкой EQ.

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ устанавливайте динамики Stage I и Stage II на одном транспортном средстве.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПЕРЕД началом использования аудиосистемы дилер Harley-Davidson **ДОЛЖЕН** выполнить обновление эквалайзера. Эксплуатация аудиосистемы без обновления эквалайзера приведет к **МГНОВЕННОМУ** повреждению динамиков. (00645d)

Обновить EQ аудиосистемы с помощью диагностического прибора Digital Technician® II можно только в

авторизованных дилерских центрах Harley-Davidson. Данный прибор:

- Необходимо **до** начала РАБОТЫ аудиосистемы.
- рекомендован **до** УСТАНОВКИ динамиков.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели данного года. Его можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Электрическая перегрузка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке любого дополнительного электрооборудования не превышайте максимальный номинал предохранителя по току или автоматического выключателя, обеспечивающих защиту изменяемой цепи. Превышение максимального номинала предохранителя по току может привести к отказу электрооборудования и повлечь за собой тяжелые травмы или гибель людей. (00310a)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Установка большого числа вспомогательного электрического оборудования может привести к перегрузке системы зарядки транспортного средства. Если все дополнительное электрическое оборудование потребляет при работе больше электрической энергии, чем может генерировать система зарядки транспортного средства, это может привести к разрядке аккумуляторной батареи и повреждению электрического оборудования транспортного средства. (00211d)

Данный усилитель требует до 8 А больше тока.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 3 и Таблица 1.



УСТАНОВКА

1. См. руководство по техническому обслуживанию. Снимите предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки кофров без лакокрасочного покрытия должны быть покрашены перед установкой динамиков.

2. См. Рисунок 1. Направьте высокочастотный динамик (3) меньшего размера к задней части кофра, как это показано на рисунке.
3. Закрепите динамик (1) с помощью четырех длинных винтов (2). Поочередно затяните винты. Затяните.
Крутящий момент: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)

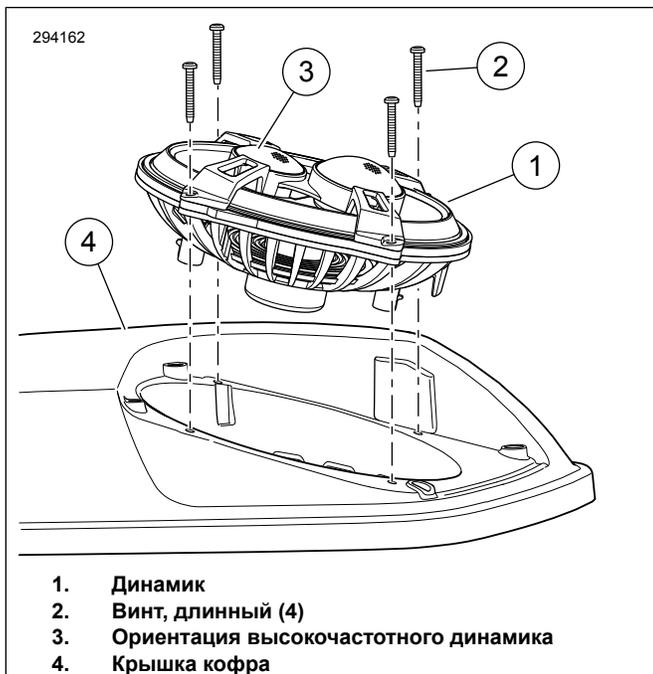


Рисунок 1. Ориентация динамика

4. См. Рисунок 2. Установите резиновые шайбы (1) в отверстие (2) для установки решетки.
5. Установите решетку динамика (4) над поверхностью динамика.
6. Закрепите с помощью четырех коротких винтов (3). Поочередно затягивайте винты. Затяните.
Крутящий момент: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Выполните шаги на противоположной стороне крышки кофра.

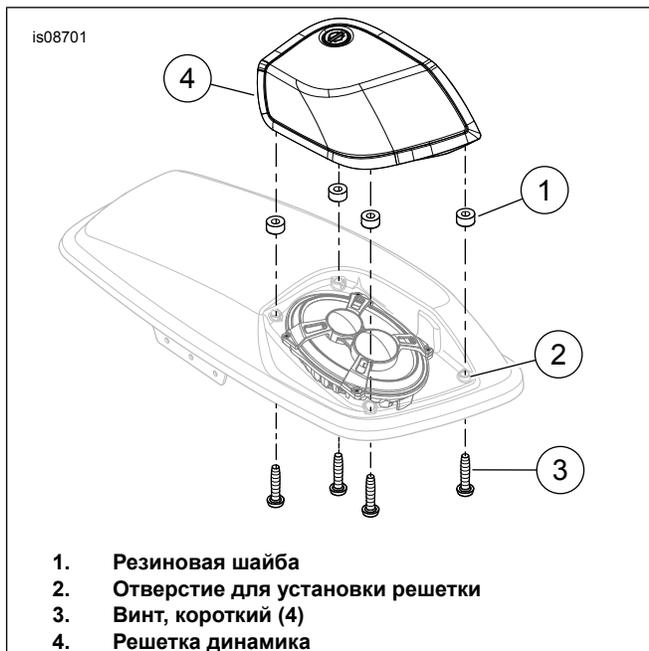


Рисунок 2. Установка решетки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите два двухконтактных аудиоразъема жгута проводов усилителя к порту средне-/высокочастотного динамика и вуфера в нижней части динамика. Разъемы имеют уникальную форму и соединяются только одним способом.
2. Добавьте стяжку кабеля и проволоочные фиксаторы из комплекта установки усилителя, чтобы закрепить жгут проводов в кофре.

ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание возможного повреждения звуковой системы **перед** установкой основного предохранителя убедитесь в том, что зажигание выключено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПЕРЕД началом использования аудиосистемы дилер Harley-Davidson **ДОЛЖЕН** выполнить обновление эквалайзера. Эксплуатация аудиосистемы без обновления эквалайзера приведет к **МГНОВЕННОМУ** повреждению динамиков. (00645d)

1. См. руководство по техническому обслуживанию. Установите главный предохранитель.
2. Обратитесь в дилерский центр Harley-Davidson для обновления EQ аудиосистемы с помощью Digital Technician II.
3. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
4. Обратитесь к разделу руководства пользователя, содержащему информацию об ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ BOOM! BOX. Включите аудиосистему. Убедитесь в том, что динамики исправны и функция настройки баланса звука между передними и задними динамиками работает. Если не работает, проверьте проводку динамиков.

5. См. руководство по техническому обслуживанию.
Установите сиденье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не допускайте мойки решеток динамиков водой под давлением. Это может привести к повреждению динамиков.

При парковке транспортного средства на улице в полостях этих динамиков может скапливаться небольшое количество воды. Динамики в кофрах защищены от воздействия погодных явлений, а вода, которая может скопиться в них, испаряется под воздействием тепла, генерируемого во время работы. Вода может временно влиять на качество звука. Чтобы удалить воду из динамиков, поднимите крышку кофра.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

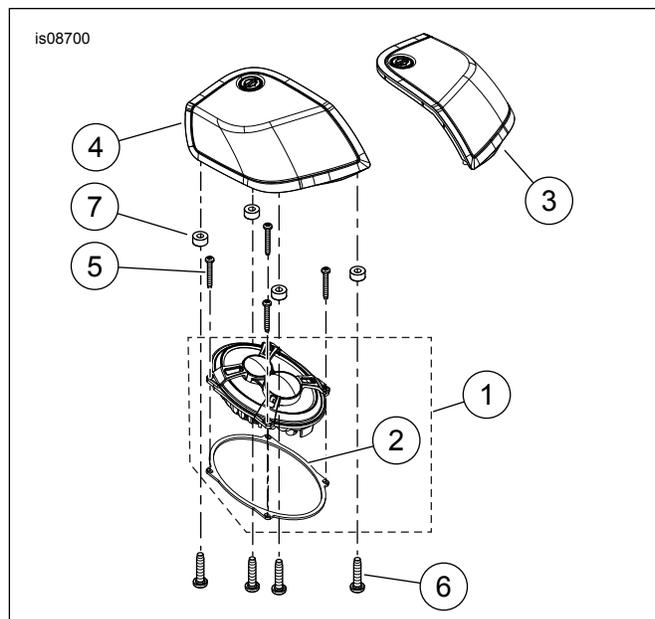


Рисунок 3. Запасные части, комплект динамиков для кофров Stage II аудиосистемы Boom!

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Динамик в сборе (2) (включает позицию 2)	76000820
2	• Прокладка	Не продается отдельно
3	Решетка динамика (левая)	76000873
4	Решетка динамика (правая)	76000874
5	Винт с головкой TORX #8-18 x 1,25 дюйма (8)	10200095
6	Винт с головкой TORX, #8-18 x 0,75 дюйма (8)	10200012
7	Резиновая шайба (8)	10300066