



CRUISER刹车杆套件

概述

套件编号

脚踏板刹车杆套件(图1)

41600215、41600216、41600217

脚蹬刹车杆套件(图2)

41600218、41600219、41600220

刹车杆套件(图3)

41600298、41600299

车型

关于车型适配信息,参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装需要刹车杆垫。重新使用原厂垫,或者参阅P&ARetailCatalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件41600298和41600299:需要单独购买新的附件刹车踏板垫。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具,可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册,该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容:

参见图1、图2、图3和表1。

拆卸原厂刹车杆

1. 记录原厂刹车杆的安装角度。
2. 从刹车杆拆下开口销和U形夹销。
3. 保留U形夹销,但丢弃开口销。
4. 拆下内六角半圆头螺丝、大平垫圈、小垫圈和凸缘螺母。
5. 拆下原厂刹车杆
6. 保留刹车杆安装五金件。

7. 丢弃两个O形环。

8. 如果要在新的刹车杆上重新使用原厂刹车杆垫,将其从原厂刹车杆上拆下,保留待用。

安装

1. 将两个新O形环插入新刹车杆。
2. 安装刹车杆,朝向与原厂刹车杆相同。
3. 插入内六角半圆头螺丝、大平垫圈、小垫圈和凸缘螺母。
4. 拧紧至维修手册中列出的扭矩值。
5. 将刹车连杆置于刹车杆上。
6. 安装之前拆下的U型夹销。
7. 安装套件中提供的新开口销。
8. 安装原厂刹车杆垫,或者安装附件刹车杆垫。

维修零件

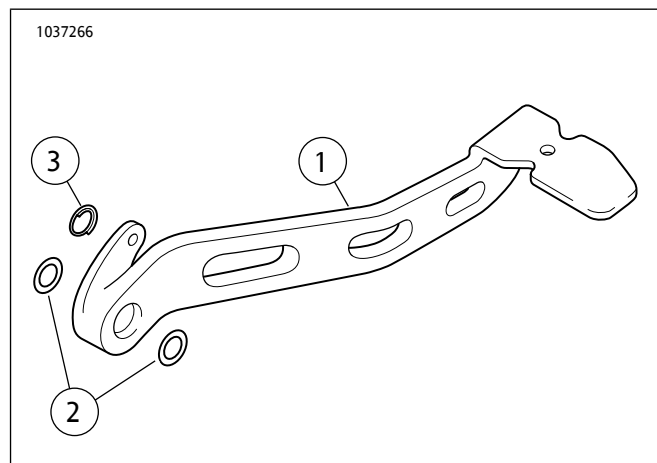


图1。脚踏板刹车杆

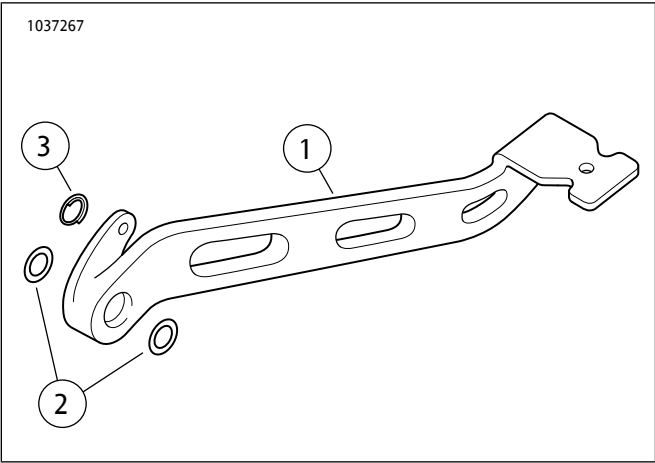


图2 。脚蹬刹车杆套件

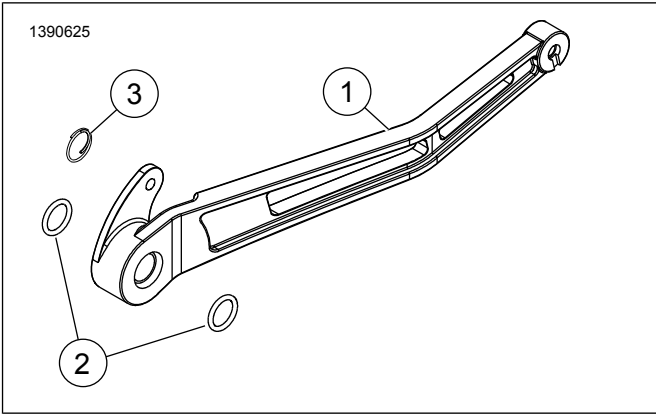


图3 。刹车杆

表1 。维修零件表

套件	项目	名称(数量)	零件编号
套件41600215	1	刹车杆(镀铬)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件41600216	1	刹车杆(黑色)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件41600217	1	刹车杆(Edge cut)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件41600218	1	刹车杆(镀铬)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件41600219	1	刹车杆(黑色)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件41600220	1	刹车杆(Edge cut)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件 41600298	1	刹车杆 (Graphite)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04
套件 41600299	1	刹车杆(黑色)	不单独出售
	2	O形环(2)	11364
	3	环形开口销	51938-04